



CITY

60052



1



2





3




4



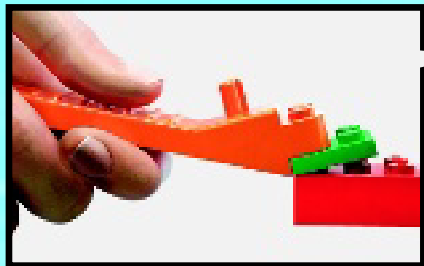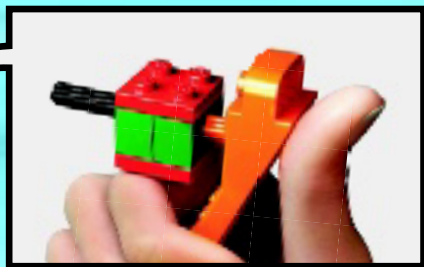

[LEGO.com/brickseparator](https://www.LEGO.com/brickseparator)

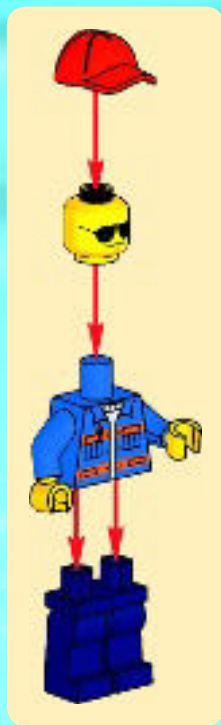



1x



1x

1



1



2






1x



1x

2

1

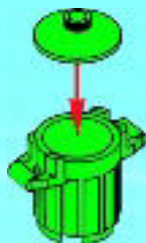

2




1x



1x


3

1

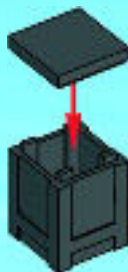


2



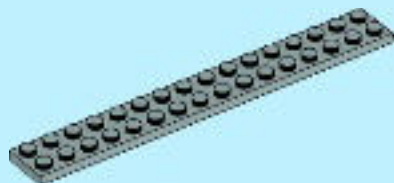

1x

1

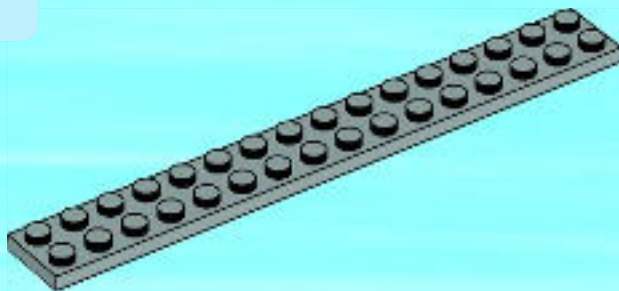




1x



2x



2

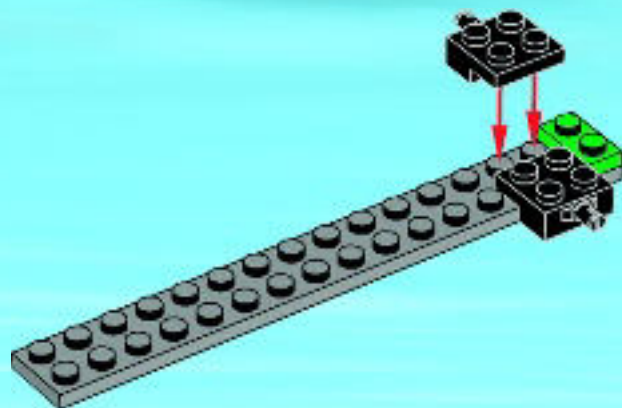



2x

3

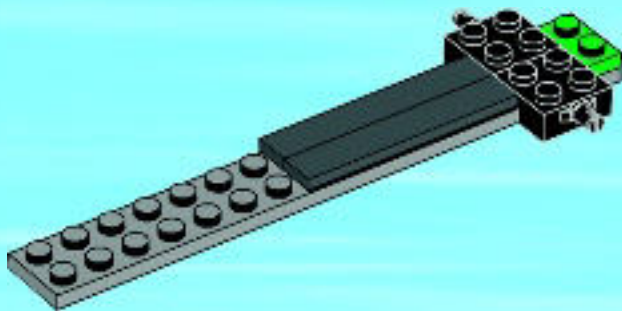

1x




1x



1x

4

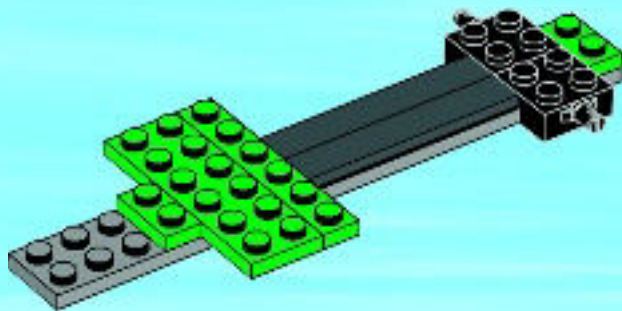





1x



2x


5

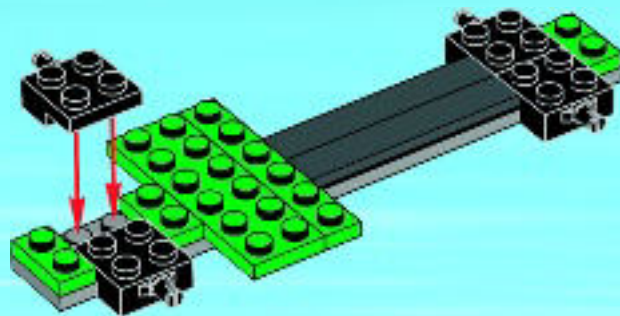

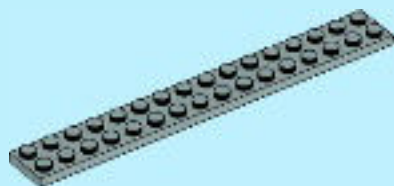

1x


6

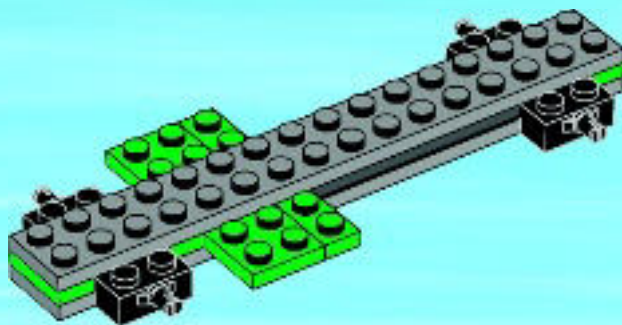



2x

7

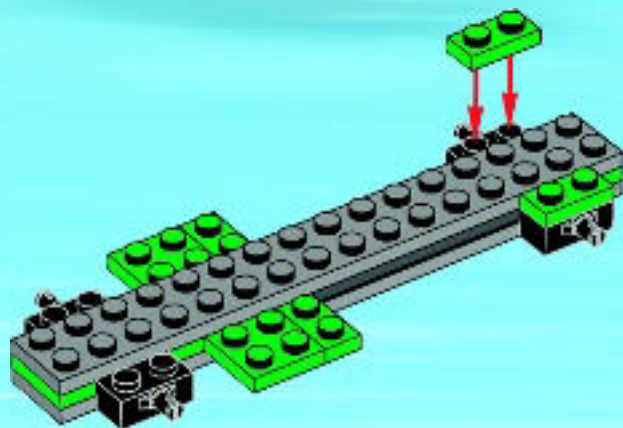





1x



1x


8

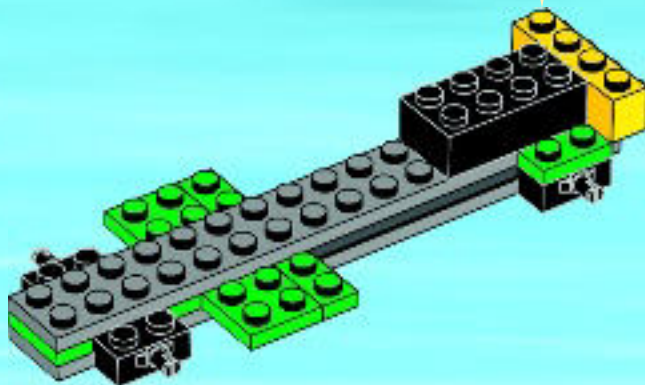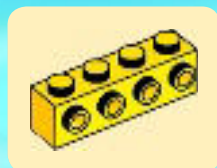



2x

9

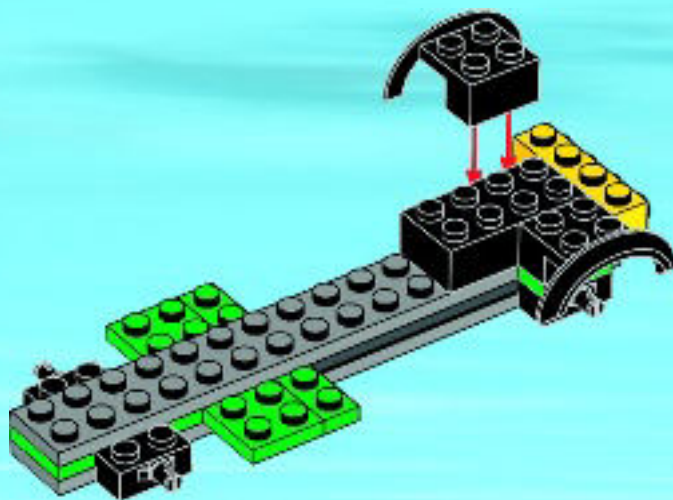



2x






2x



2x

10

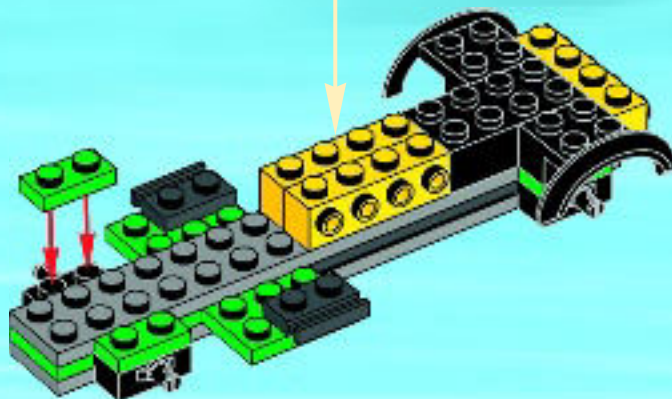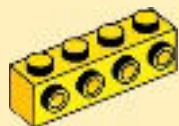




1x



2x

11

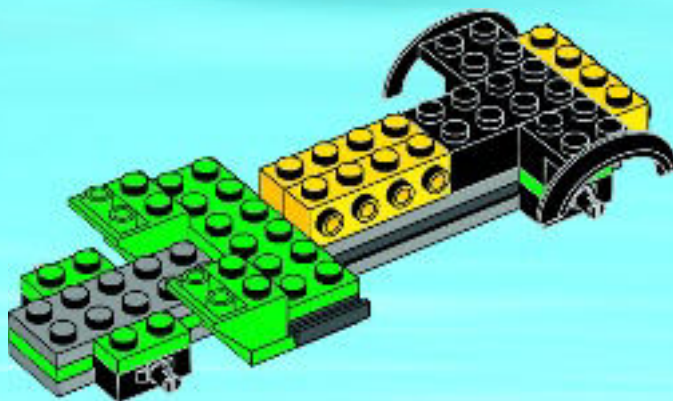




2x



1x


12

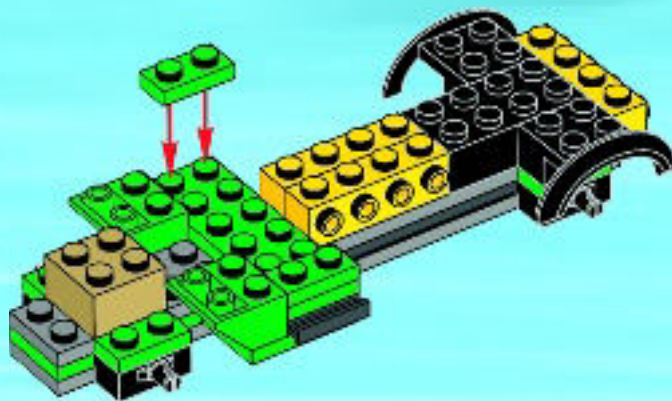




13

1




2




3



4

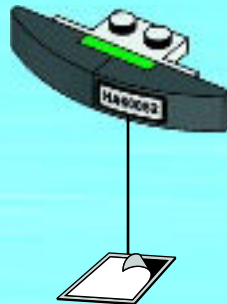


5

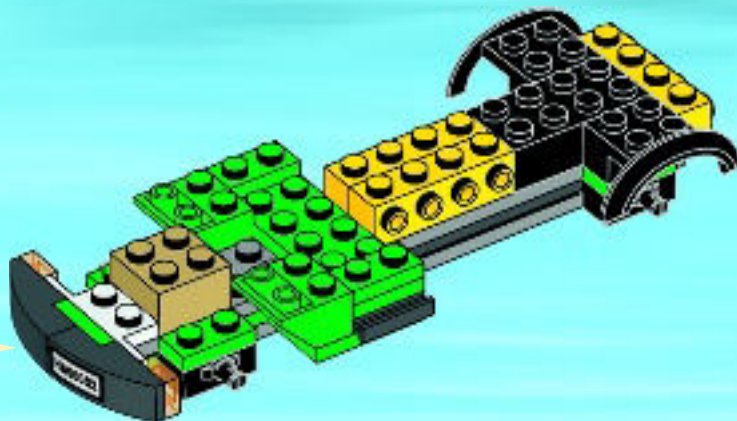



2x

15

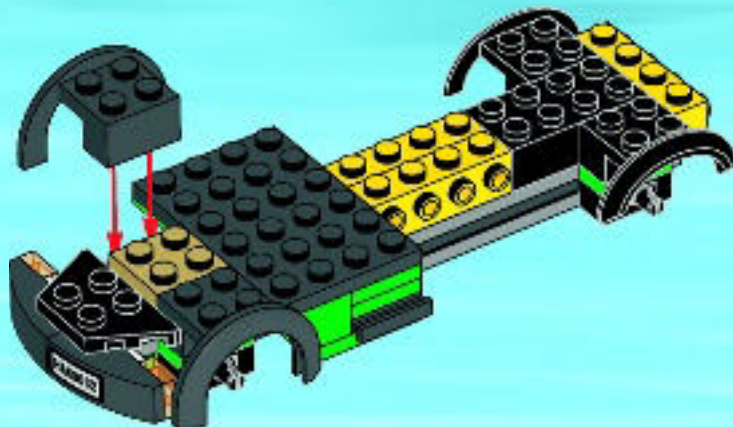



2x





1x



1x

16

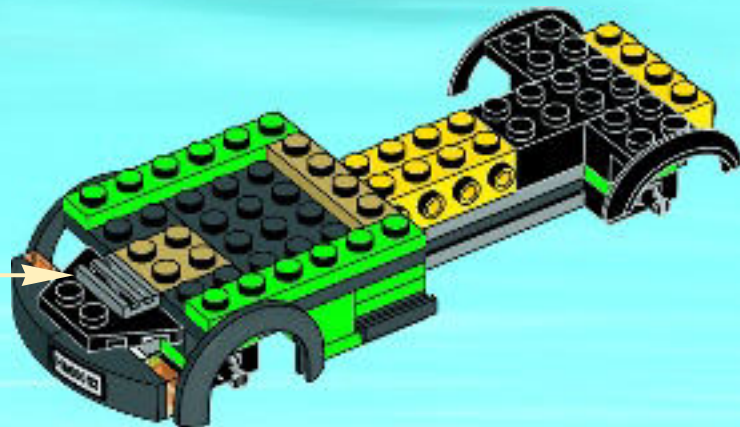



1x




1x



1x


17

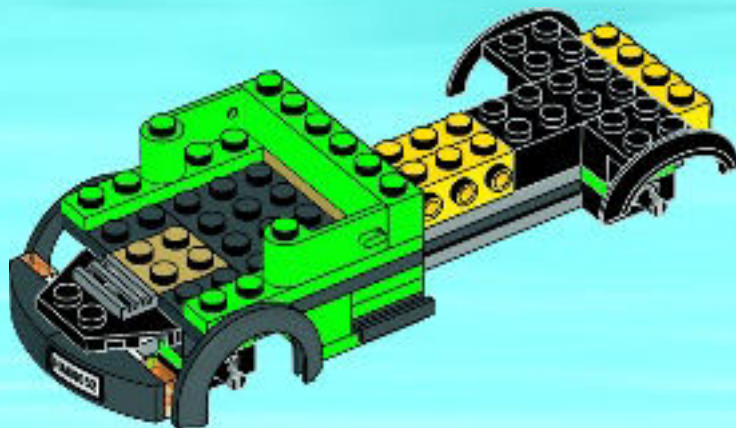




1x

18

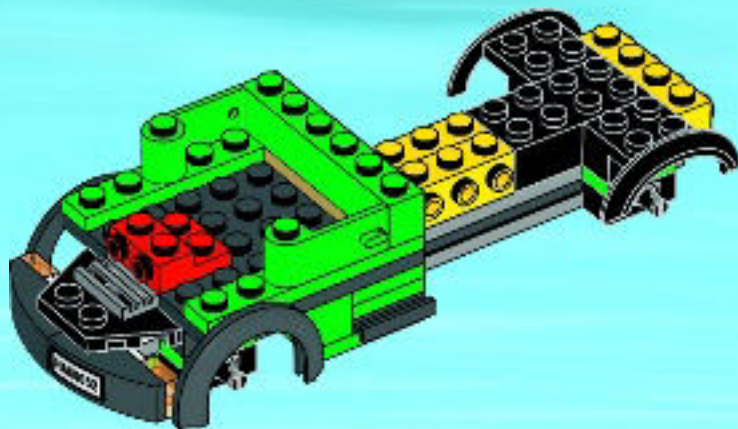



19

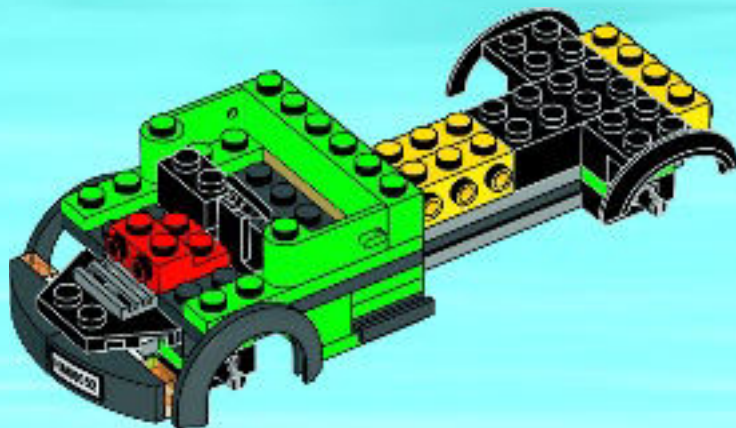




2x





2x

20

1

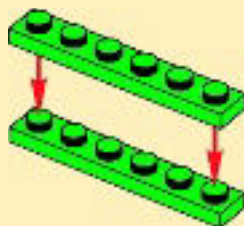

2

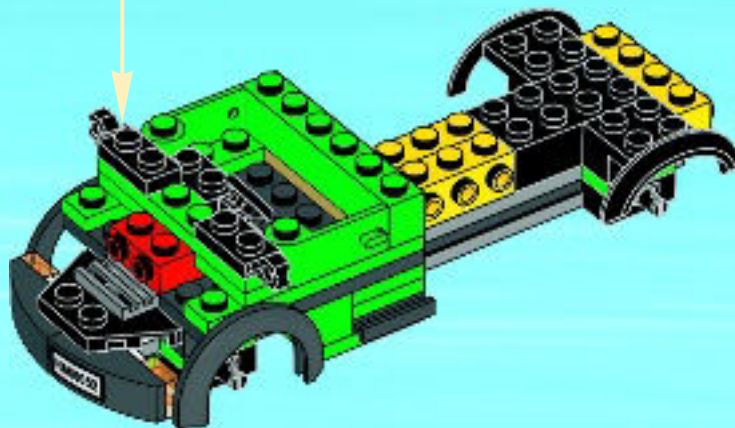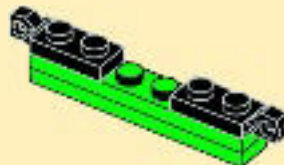




1x

21

1




2

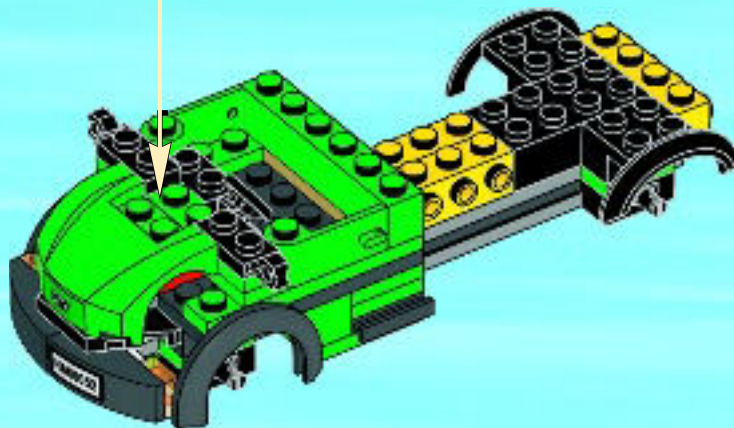



1x

22

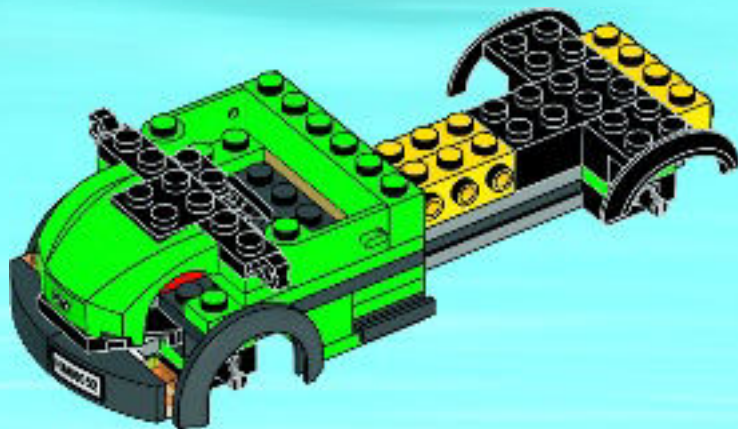




1x



2x

23

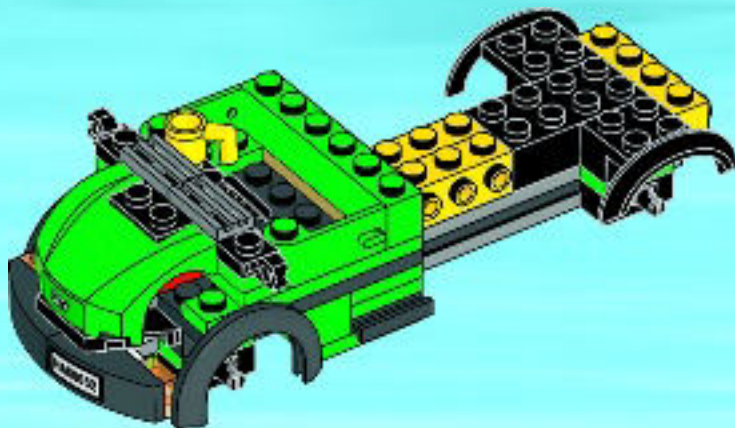



1x




1x



1x


1



2






24

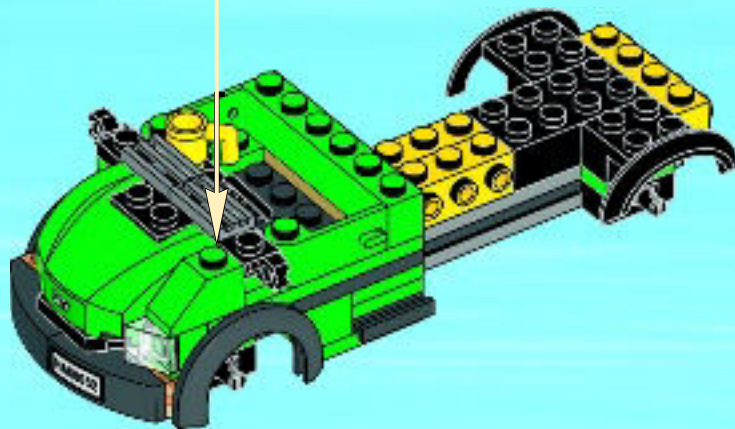




25

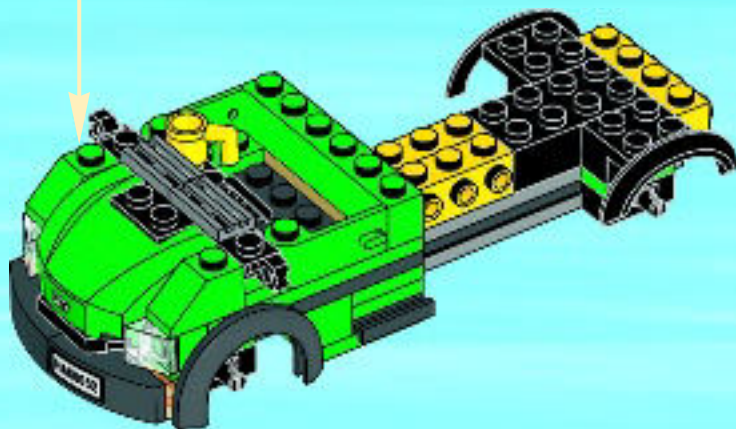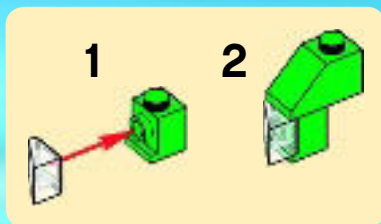

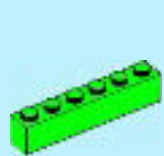


2x

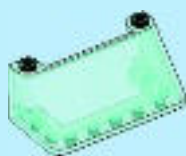

1x


26

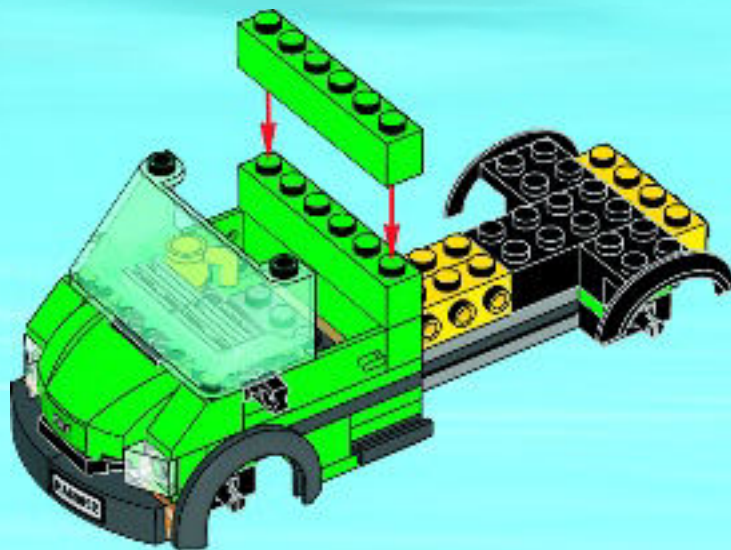



1x


1

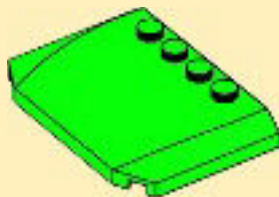


2




27

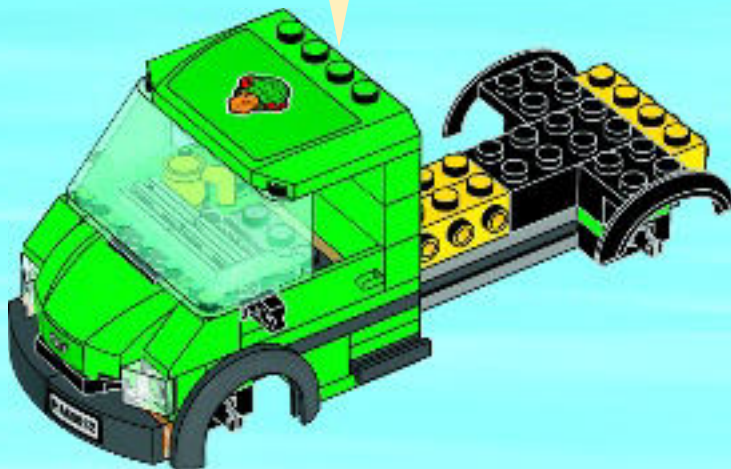




1



2



28

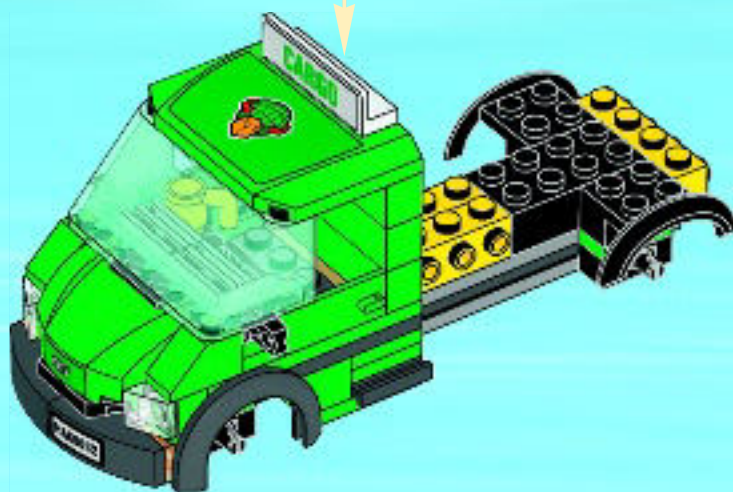



2x



2x



2x



2x



2x

29


1




2



3

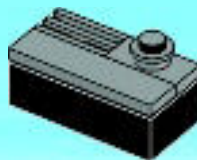

2x

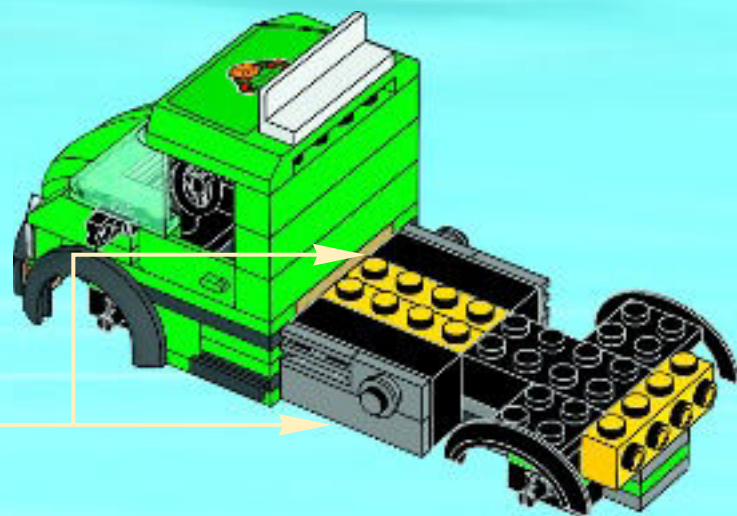




1x



2x



2x




1x




1x

30


1

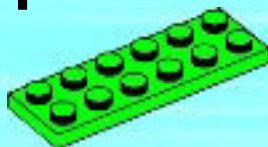



2

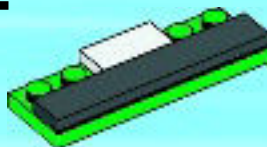


3

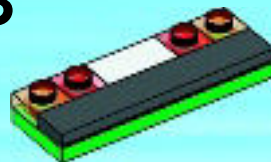


4

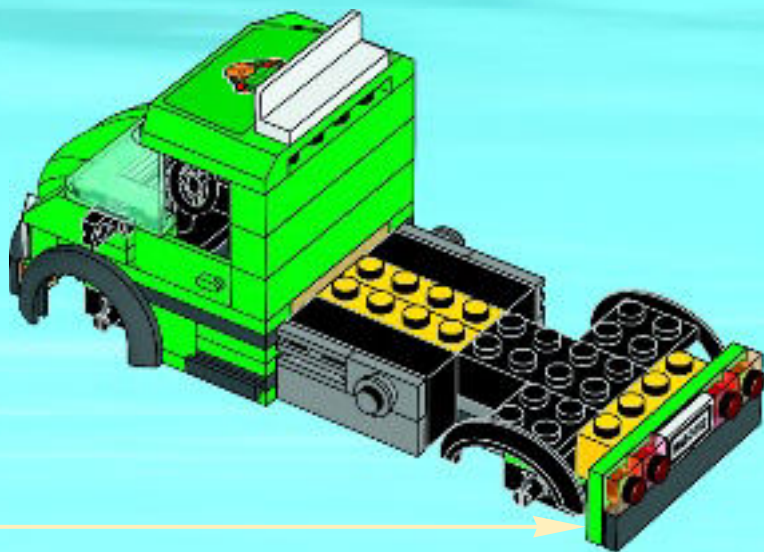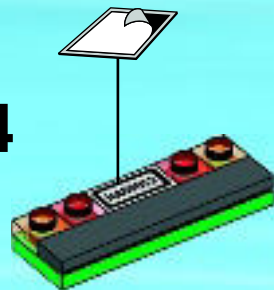

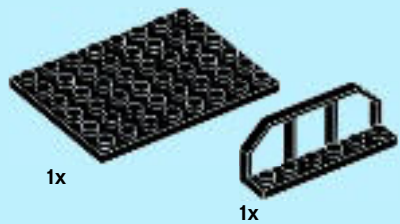


31

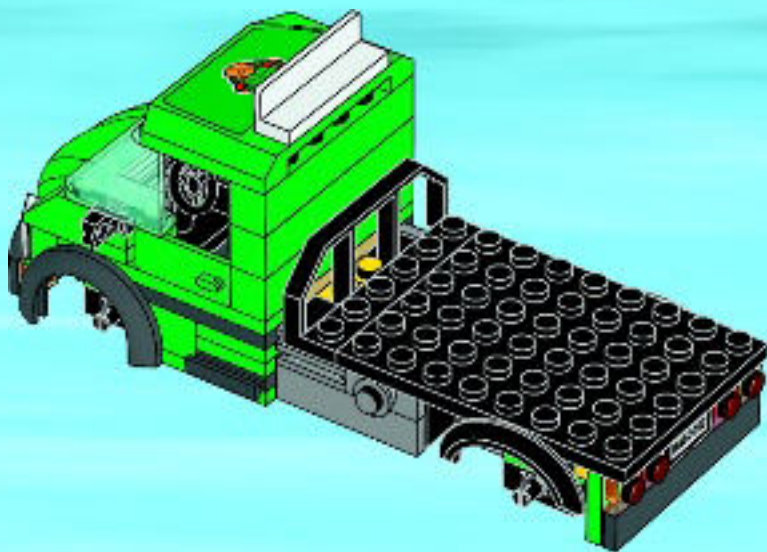



4x

32

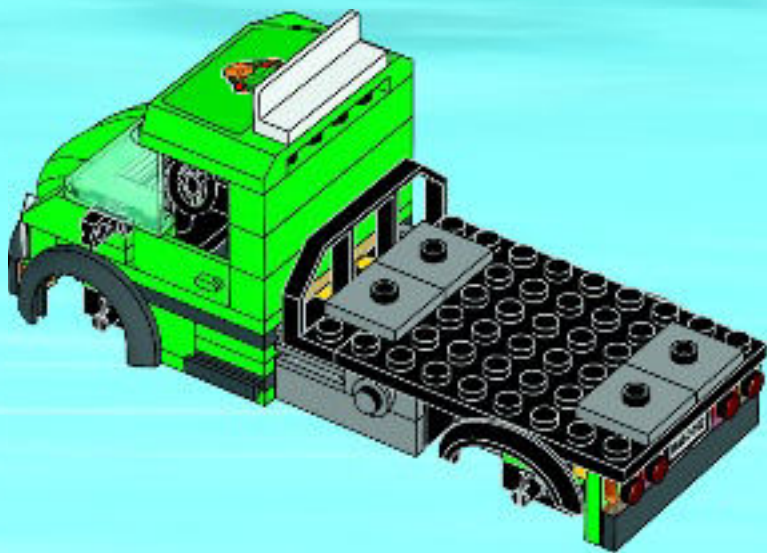




2x



2x

33

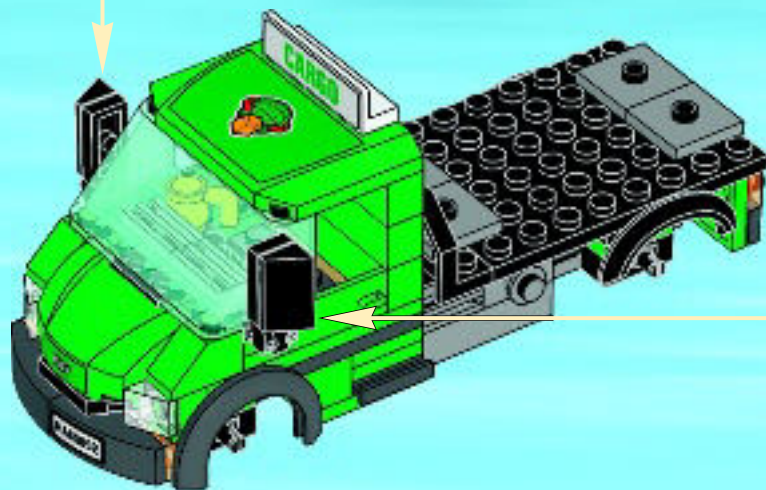



4x





4x

34



4x

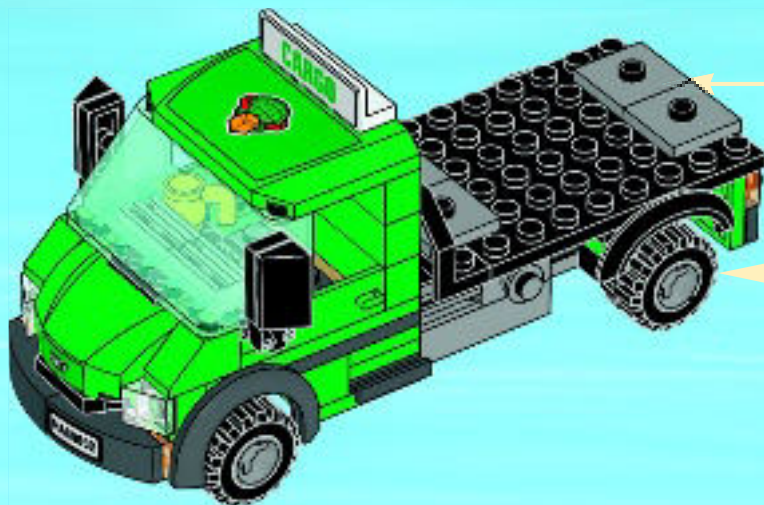

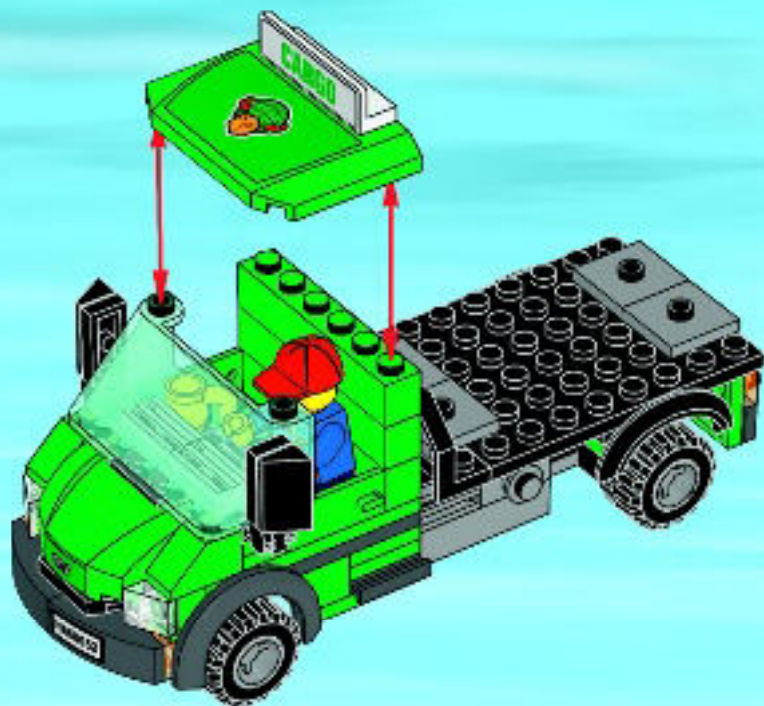

WIN

GO TO WWW.LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK AND
GIVE US YOUR SHORT **FEEDBACK** ABOUT THIS
LEGO® SET FOR A CHANCE TO WIN
A COOL LEGO PRIZE.



LEGO.com/productfeedback

GEWINNE



Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit
diesem LEGO® Set gemacht hast, und
sichere dir die Chance auf einen coolen
LEGO Preis!

GAGNE



Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires
sur ce produit LEGO® pour avoir une
chance de gagner un prix LEGO !

GANAN



Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este set
LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un
premio LEGO!

获取奖品



登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，
就有机会获得炫酷乐高高奖品

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.



CITY

60052



[LEGO.com/city](https://www.lego.com/city)

EN

Important information about batteries
Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien
Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles
Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie
Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen
Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsluiten.

ES

Información importante acerca de las pilas
No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

DA

Vigtige oplysninger om batterier
Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den anbefalede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batterioplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

FI

Tärkeää tietoa paristoista
Älä koskaan käyttää erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavatyypisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laaturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

SV

Viktigt information om batterier
Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktkytor.

PT

Informação importante sobre as pilhas
Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-circuito.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν εφάρε. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστάσιμνου τύπου ή κάποιου αντίστοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το σωστό φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池取扱いに関する重要事項
異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは、電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は、絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電線を確認して電池を正しい向きに入れてください。充電式電池は、保護者に見てもらった上で適切な充電器を使って充電してください。電池の商品の中にいれたまま充電することは絶対に避けてください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダをショートさせないでください。

ZH

关于电池的重要信息
请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已破损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

KO

배터리 사용 시 주의사항
다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 방전되었거나 장기간 제품을 사용하지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 레고에서 권장하는 유형의 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 지정된 충전기에 충전지를 충전해야 합니다. 충전지를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전해서 사용할 수 없습니다. 배터리 홀더의 접속부에 배터리를 정확히 끼워서 사용하세요.

RU

Необходимая информация об элементах питания
Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать перезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjścia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li se výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabitý ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, ale ak sa batérie vybití. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólou. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelé osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig távolítsa el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig nem fogják használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjon megromlódott akkumulátort. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket polaritáshelyesen helyezze be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felhőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem lehet feltölteni, ha azok a készülékben vannak. Ezt meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemeket. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetéséin.

UA

Необхідна інформація про батареї

Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів або батареї з різним терміном придатності. Обов'язково вилучайте батареї з приладу, якщо довго не користуетесь ним, або якщо в батареях вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батареї. Використовуйте батареї лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батареї, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батареї повинні заряджатись у відповідному зарядному приладі під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батареї, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарей.

HR

Važne obavijesti o bateriji

Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako dugo nećeš koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umetni baterije pažnji da dobro okreneš polove. Akumulatorske se baterije moraju puniti uz pomoć propisanog punjača i uz nadzor odrasle osobe. Baterije se ne smiju puniti dok su još u proizvodu i to nikada nemoj pokušavati. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nikada ne izazivaj kratki spoj u držaču baterija.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно нити комбинацију старих и нових батерија. Увек извадите батерије уколико производ нећете дужи време користити или уколико су батерије празне. Никада не користите оштећене батерије. Употребљавајте само препоручени тип батерија или одговарајућу замену. Ставите батерије тако да су полови правилно позиционисани. Батерије на пуњење се морају пунити одговарајућим пуњачем под надзором одраслог лица. Батерије не смеће да пуните нити да покушате пунити док су у производу. Никада не покушавајте да пуните батерије које не могу да се пуне. Никада не преспајате половине кућишта за батерије.

SL

Pomembne informacije o baterijah

Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Vedno odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočene ali ustreznega tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi polji pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba polniti s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osebe. Akumulatorskih baterij ni mogoče polniti, dokler so še v izdelku. Tega tudi ne smete poskušati. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

RO

Informații importante despre baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polișii să fie poziționați corect. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând încărcătorul corect sub supravegherea unui adult. Nu puteți reincărca bateriile în timp ce acestea sunt încă în produs, și niciodată nu trebuie să încercați să faceți acest lucru. Nu încercați niciodată să reincărcați baterii reincărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată suportul bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно или комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако izdelje nimate da se izpolzva prodължително време или ако батериите са се изтозили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставете батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Аккумуляторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в izdelieto, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в късо съединение контактите на отделението за батериите.

LV

Svarīga informācija par baterijām

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušas vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstoša tipa baterijas, ievietojot baterijas, ievērojiet pareizo polaritāti. Uzlādējamu bateriju lādēšanai izmantojiet atbilstošu bateriju lādētāju; uzlāde jāveic piesaūģušo uzraudzībā. Baterijas nevar uzlādēt un nekād nedrīkst mēģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produktā. Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Nepieļaujiet tīssavienojumu bateriju nodalījumā.

ET

Oluline teave patareide kohta

Kasuta kasuta koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui märguasaja ei kasutata pika aja jooksul, võta patarei sellest välja. Ära kunagi kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärsed patareisid. Pane patareid märguasaja sisse nii, et pluss- ja miinuslemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on märguasaja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära kunagi proovi akulaadijaga laadida tavallisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Vienu metu nenaudokite skirtingų elementų, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų. Jei nenaudosite gaminio ilgesnį laiką arba jei elementai išsėko, visuomet išimkite juos iš gaminio. Niekada nenaudokite pažeistų elementų. Naudokite tik rekomenduojamą arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dėkite atsižvelgdami į jų poliškumą. Elementus galima įkrauti tik tinkamu krovikliu ir prižiūrint saugausiems. Jokiu būdu negalima, ir niekuomet nebandykite, įkrauti elementų neišėmus jų iš gaminio. Niekada nebandykite įkrauti vienkartinį elementų. Saugokitės, kad elementų dėkle nesukeltumėte trumpojo jungimo.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pilleri yeni pilleri bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre pilli kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelemiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince şarjlı pilleri doğru pil şarj aletini kullanarak, bir yetiştirkin denetiminde şarj edin. Şarjlı pilleri, ürünün içindeyken şarj edemezsiniz ve hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, şarjlı olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.

ID

Informasi penting tentang baterai

Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus diisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.



EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

NL Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoa kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.



EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συννηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

JA 環境保護のため、本製品は家庭ごみとは別に処分してください (2002/96/EC)。リサイクルに関する指示や施設については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

ZH 注意保护环境，请勿将本产品与家庭垃圾一起丢弃处理 (2002/96/EC)。请咨询您当地相关部门，了解回收设施与回收建议。

KO 환경 보호를 위해 이 제품을 생활폐기물과 함께 버리지 마십시오 (2002/96/EC). 재활용 방법 및 시설에 관한 사항은 현지 관계 당국에 문의하십시오.

RU Защищайте окружающую среду, не утилизируйте этот продукт вместе с бытовым мусором (директива 2002/96/EC). Осведомитесь у местных органов власти о правилах вторичной переработки и утилизации таких отходов.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chraňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK Nevhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

UA Допоможіть захистити довкілля: не утилізуйте цей виріб разом із побутовим сміттям (2002/96/EC). Вказівки з утилізації та відомості про пункти прийому з'ясуєте в місцевих компетентних органах.



HR Zaštitite okoliš tako da ovaj proizvod ne odložite u otpad zajedno s kućanskim otpadom (2002/96/EZ). Od lokalnih vlasti zatražite savjet ili informacije o pogonima za recikliranje.

SR Zaštitite životnu sredinu tako što nećete odlagati ovaj proizvod sa kućnim otpadom (2002/96/EC). Obratite se lokalnoj ovlašćenoj službi da biste dobili savete o recikliranju i saznali o objektima za reciklažu.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjiskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

RO Protejați mediul înconjurător și nu vă debarasați de acest produs împreună cu deșeurile menajere (2002/96/CE). Consultați autoritățile locale pentru îndrumări și facilități de reciclare.

BG Защитете околната среда и не изхвърляйте този продукт заедно с битовите си отпадъци (2002/96/EO). Свържете се с местните власти относно съвети и съоръжения за рециклиране.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šio produkta kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjaomaselt kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.

TR Bu ürünün, evsel atıklarla birlikte atmayarak çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişimi kurun.

ID Jagalah lingkungan dengan tidak membuang produk ini bersama sampah rumah tangga Anda (2002/96/EC). Periksa peraturan pemerintah setempat tentang saran dan fasilitas daur ulang.



Remote Control


Fernbedienung
Télécommande
Control remoto
Comando à distância
Távirányító
远程控制
Remote control



ON/OFF
An/Aus
Marche/arrêt

Encendido/apagado
Ligado/Desligado
Be/ki

开/关
Hidup/mati

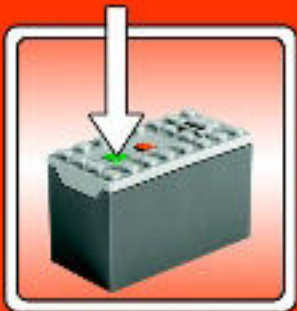

Battery Box

Batteriebox
Boîtier à piles
Batería
Bateria
Elemtartó doboz
电池盒
Kotak baterai





7 speeds • 7 Geschwindigkeiten • 7 vitesses
7 velocidades • 7 velocidades • 7 sebességfokozat • 7 速 • 7 kecepatan



7 speeds • 7 Geschwindigkeiten • 7 vitesses
7 velocidades • 7 velocidades • 7 sebességfokozat • 7 速 • 7 kecepatan

Change direction of train
Änderung der Fahrtrichtung
Change le sens de la marche du train
Cambia la direzione del treno
Verander de rijrichting van de trein
Cambia la dirección del tren
Skift togets retning
Junan kulkusuunnan vaihtaminen
Ändra tågets riktning
Mudar a direcção do comboio
Αλλαξε την κατεύθυνση του τρένου
トレインの進行方向を変える
改变列车方向
회전 방향 바꾸기
Изменение направления движения поезда
Zmień kierunek jazdy pociągu
Změna směru vlaku
Zmena smeru vlaku
A menetirány átváltása
Перемикач напрямків руху потяга
Promjena smjera vlaka
Промени смер воза
Spremeni smer vožnje vlaka
Schimbă direcția trenului
Променете посоката на движение на влака
Maini vilciena kustības virzību
Rongji soidusuuna muuttmine
Pakeisk trauckinio krypti
Tren yönünü değiştirin
Ubah arah kereta

Turn wheel and change speed
Einstellung der Fahrtgeschwindigkeit
Tourne le volant et change de vitesse
Gira la rotellina e cambia velocità
Draai het wiel voor meer of minder snelheid
Gira la rueda para cambiar la velocidad del tren
Drej hjulet, og skift hastighed
Nopeuden säätö kääntöpyörällä
Vrid på ratten och ändra hastighet
Rodar o botão para alterar a velocidade
Γύρισε τον τροχό και άλλαξε ταχύτητα
車輪を回転させる / スピードを変える
转向与改变速度
바퀴를 돌려 속도 바꾸기
Поверните колесико, чтобы изменить скорость
Obróć koło, by zmienić prędkość
Otoč kolečkem a změň rychlost
Otoč kolieskom a zmeň rýchlosť
A kerék elforgatásával a sebesség változik
Обертання колеса змінюється швидкість
Brzina se podešava okretanjem kotačica
Окрени точки да промениш брзину
Zavrti kolešček in spremeni hitrost
Rootește roata și schimbă viteza
Завъртете колелото, за да промените скоростта
Pagriez rīpu un maini ātrumu
Keera rooli ja muuda kiirust
Pasuk ratukā ir pakeisk greitī
Tekeri çevirip hızı değiştirin
Putar tombol untuk mengubah kecepatan



Train trouble-shooting guide
Anleitung zur Fehlerbehebung bei Zügen
Guide de dépannage du train
Guia de solução de problemas ferroviários
Vasúti javítási útmutató
列车故障指南
LEGO.com/city



Remote Control

Fernbedienung
Télécommande
Control remoto
Comando à distância
Távirányító
远程控制
Remote control



Receiver

Empfänger
Récepteur
Receptor
Receptor
Vevő
接收器
Receiver

8 Channels Frequenzen canaux
canales canals csatorna 频道 Kanal



2



3



8x



1x




1x




+

2

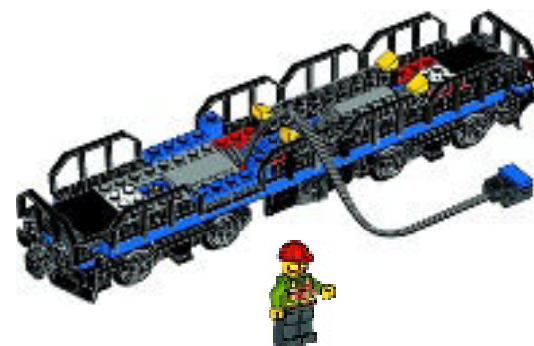


2x



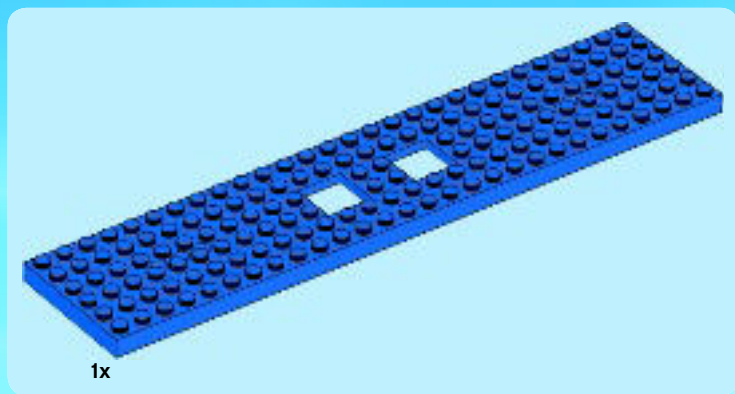

1

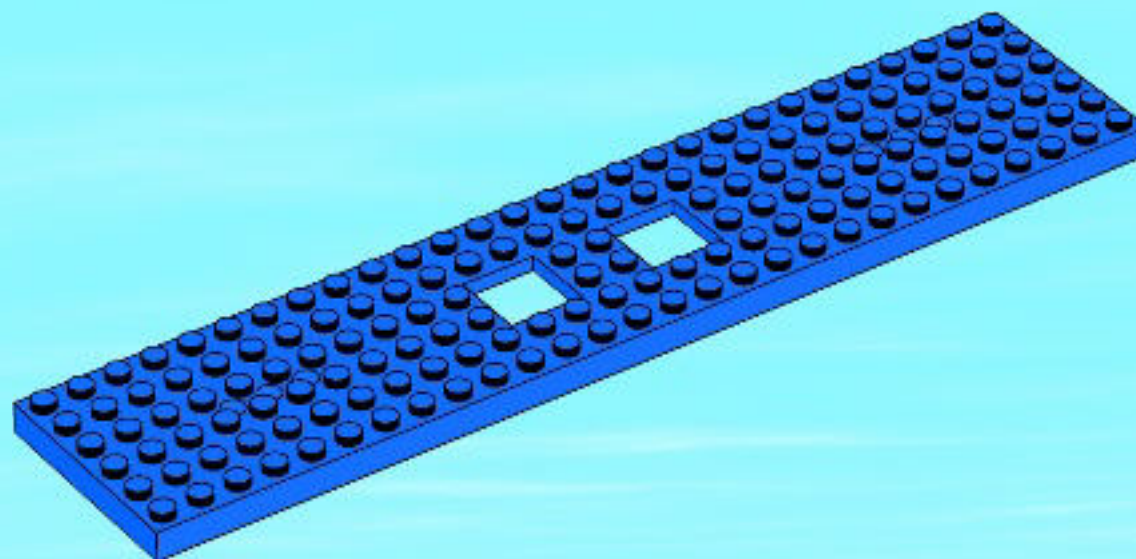





2x






2x

2

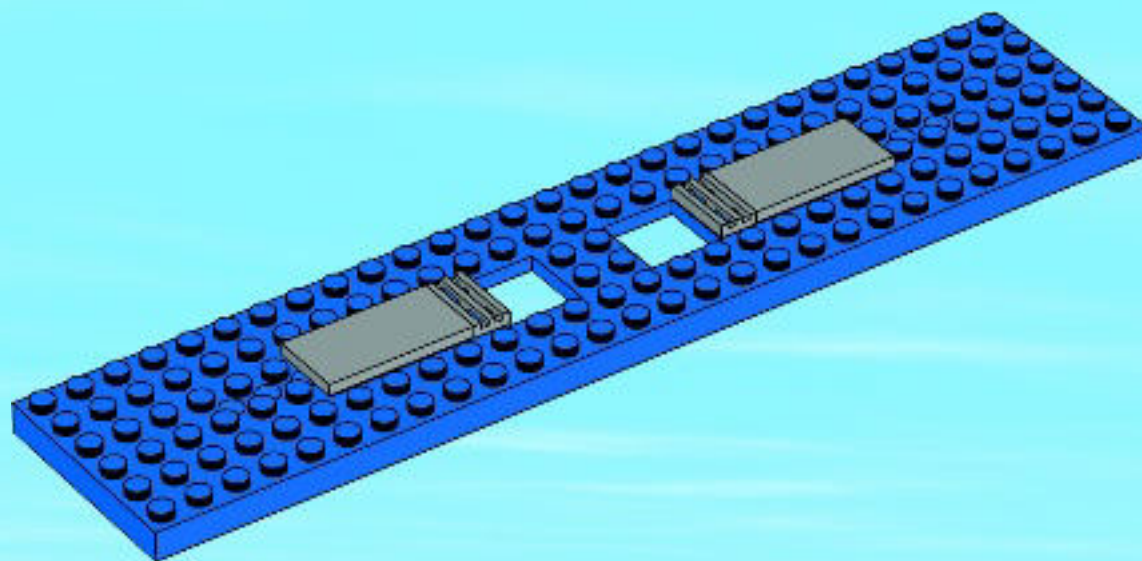


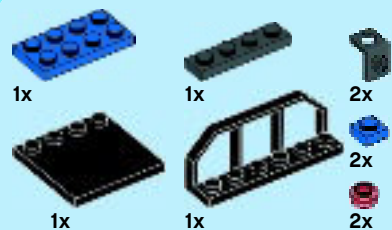

3

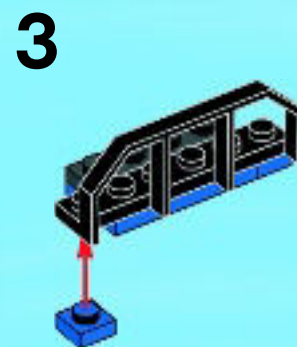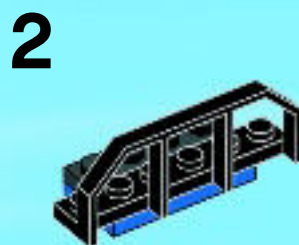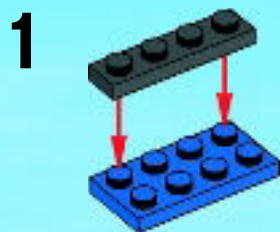

1

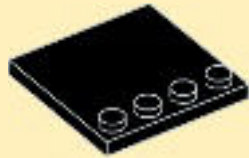

2




3



4





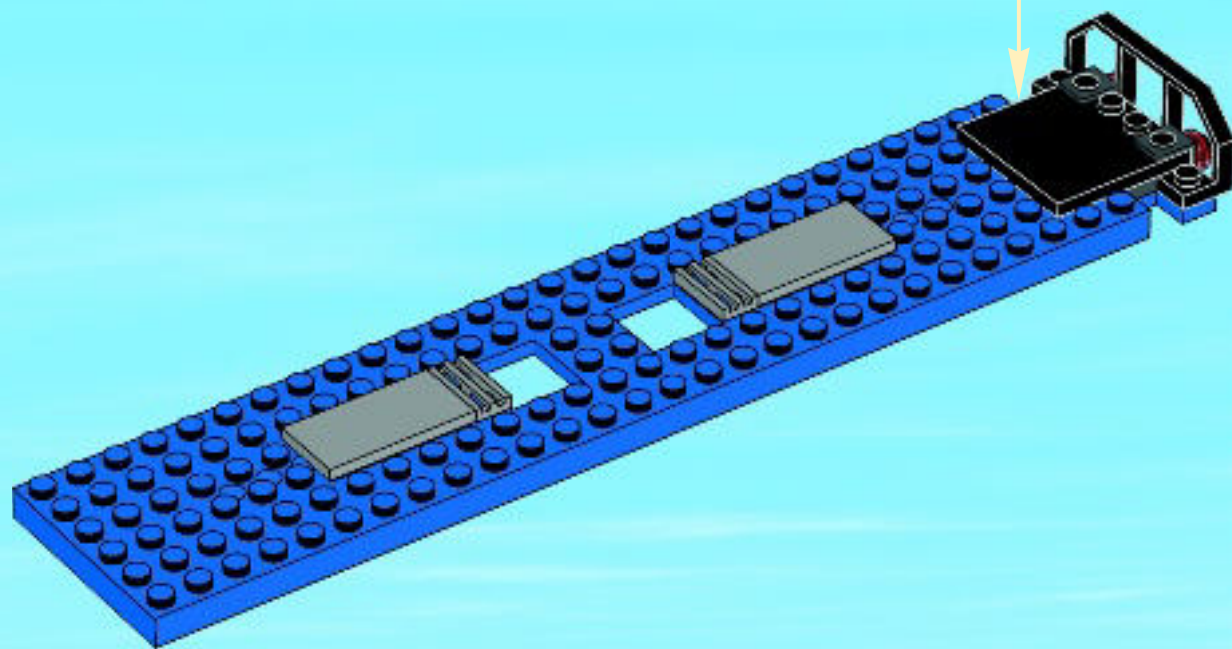






5

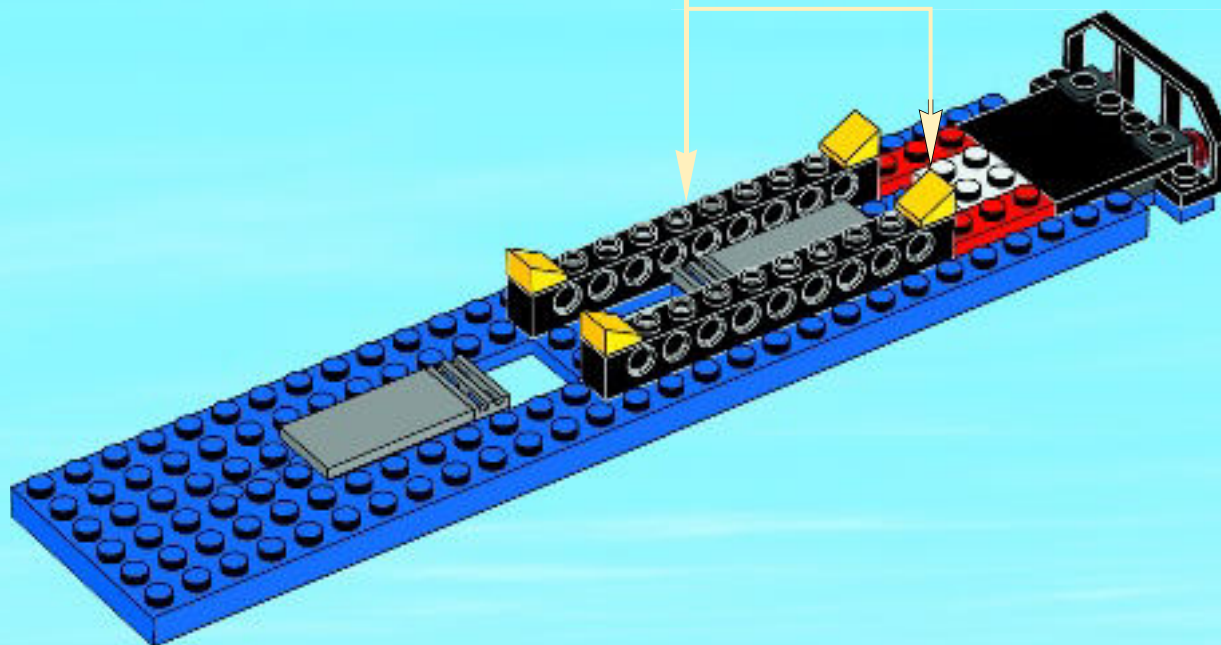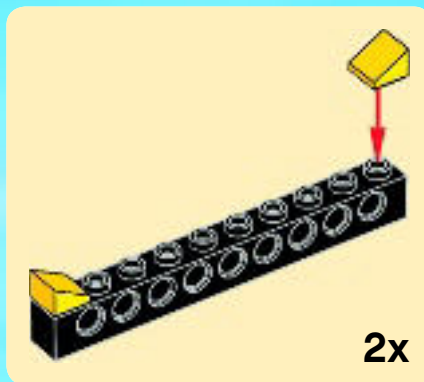



6

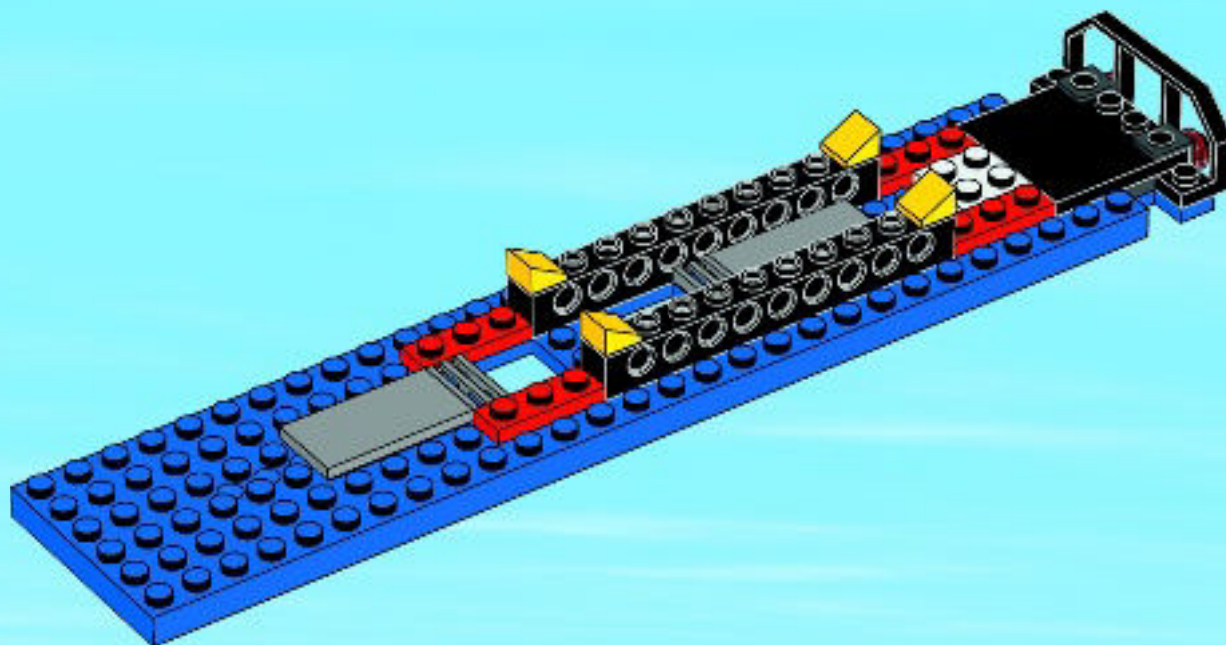





1x



2x


7

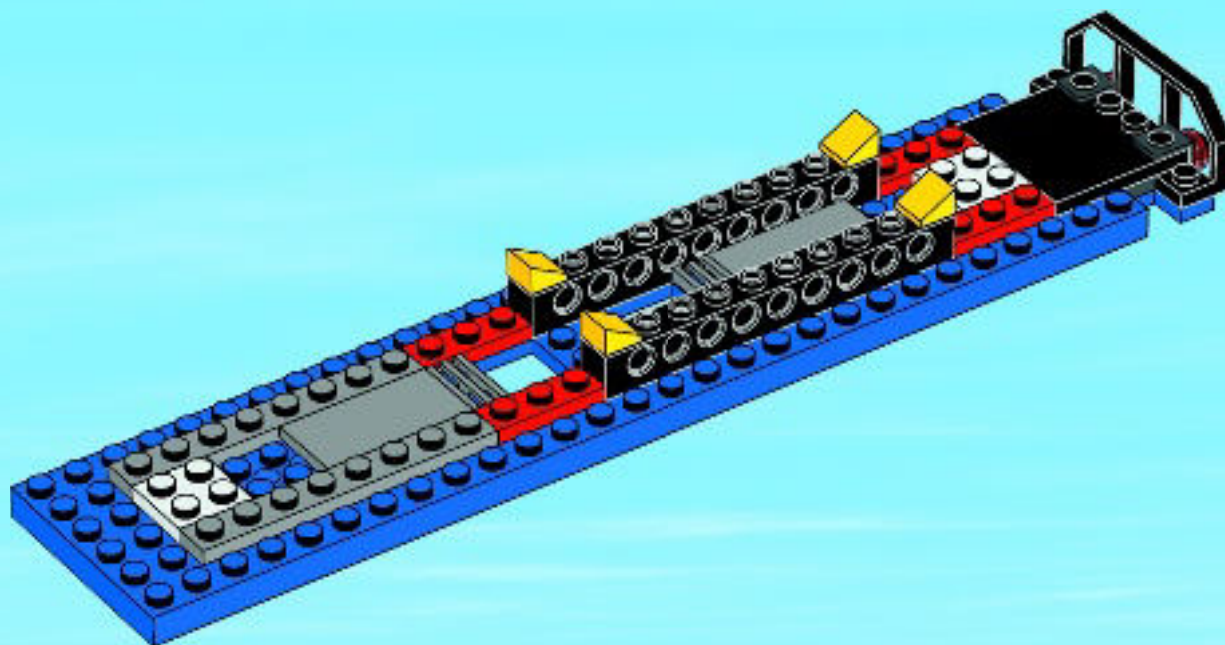

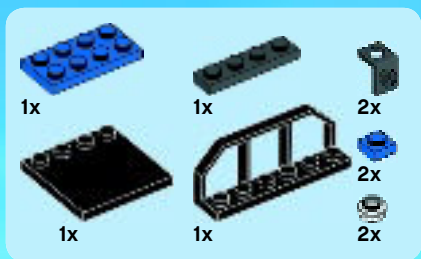


8


1

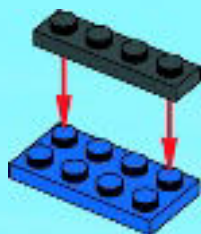

2

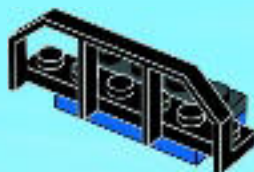



3

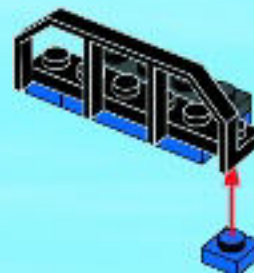



4

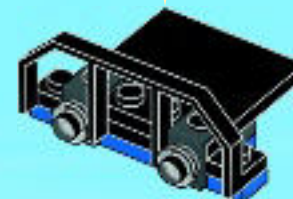


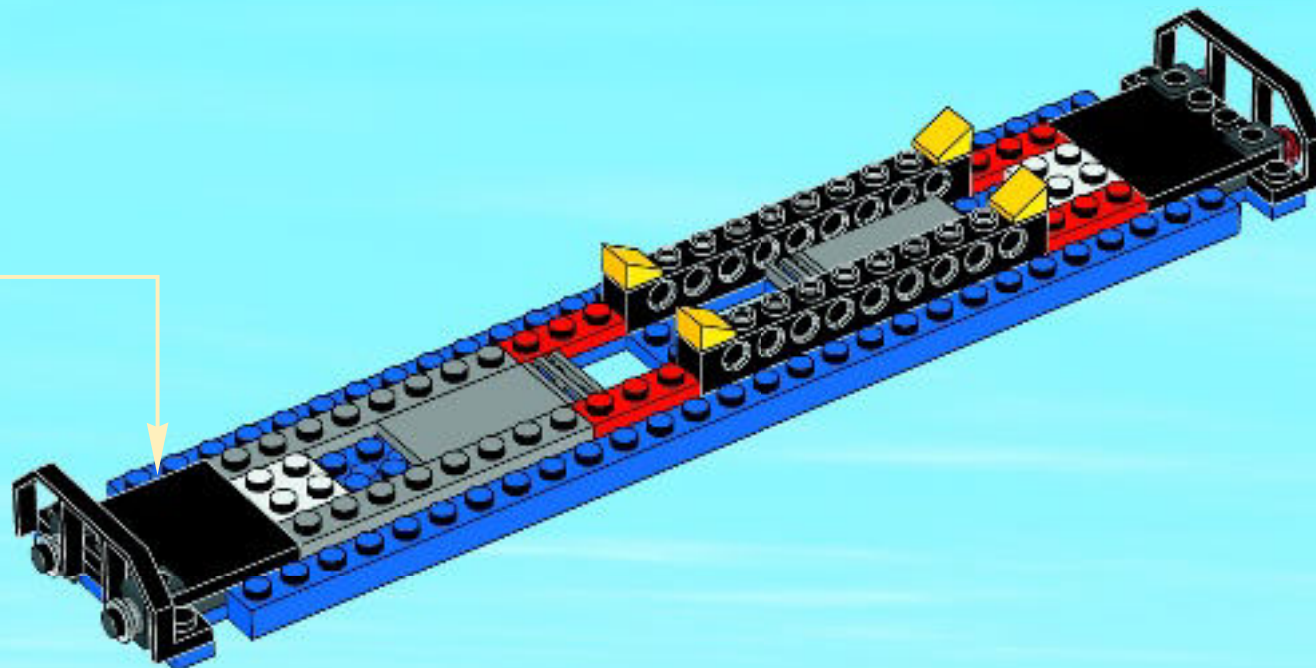



6x


9

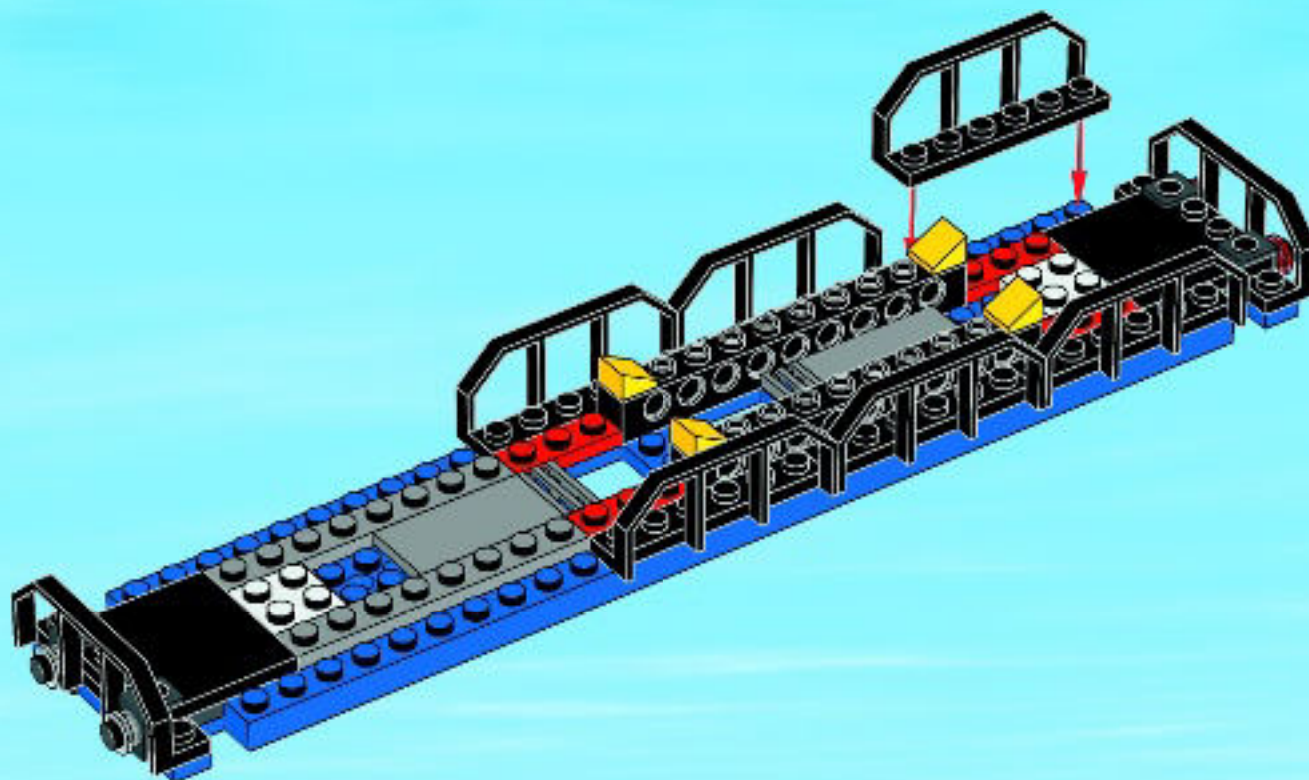



2x

10

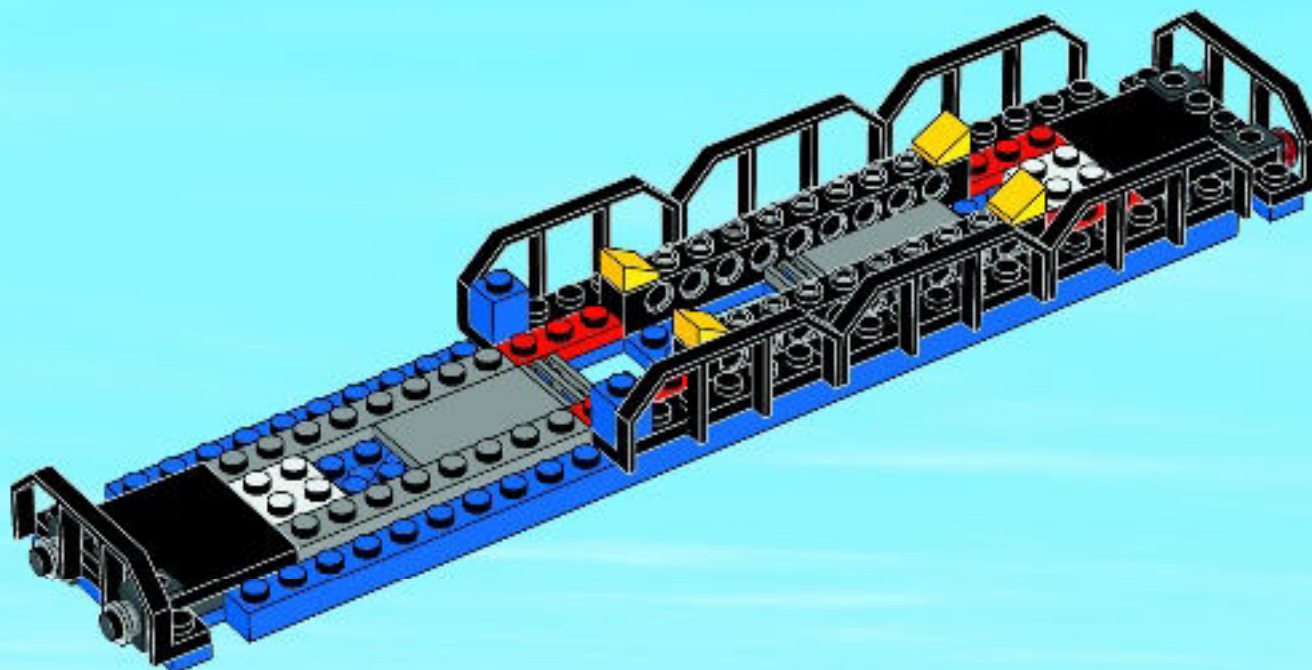




2x



4x


11

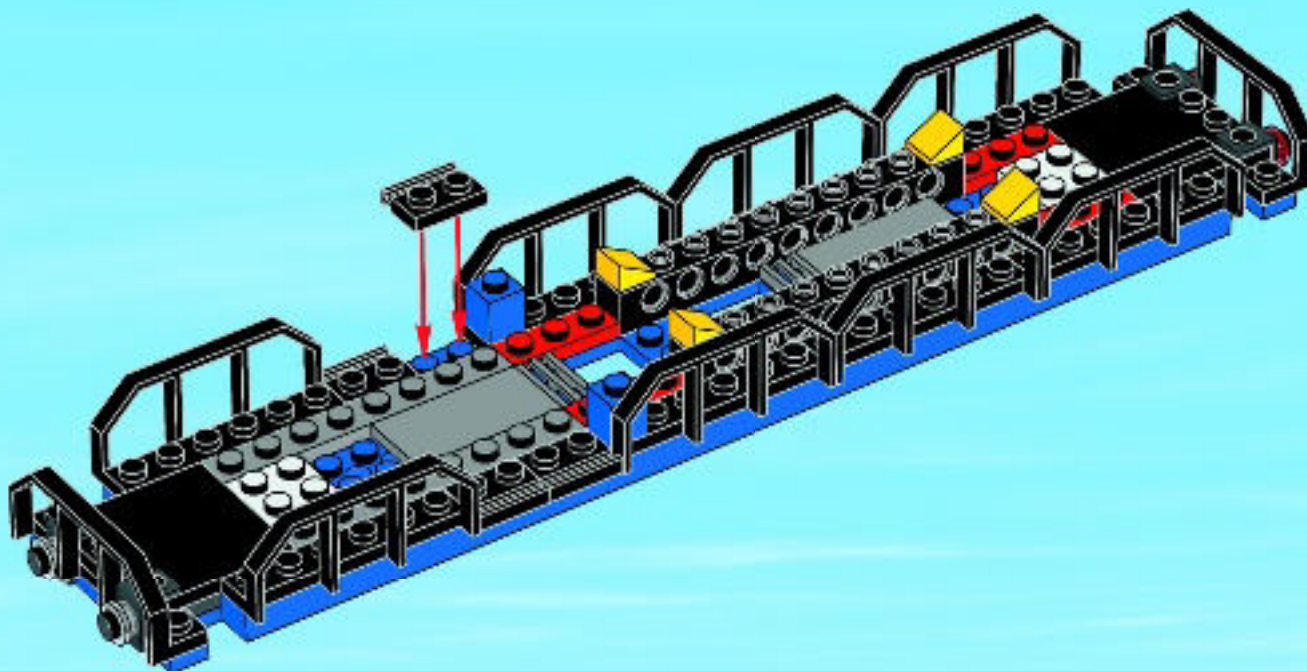




2x

12

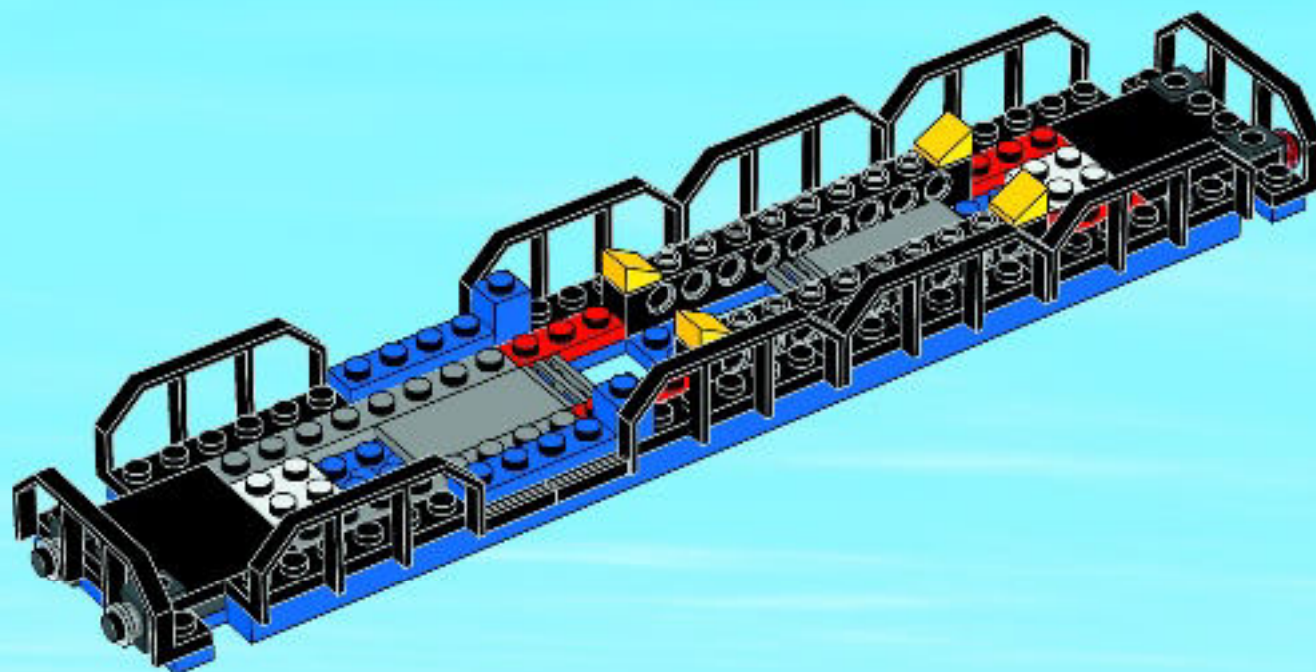





1

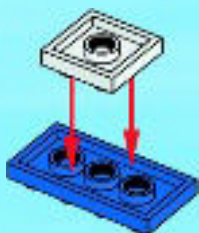

2

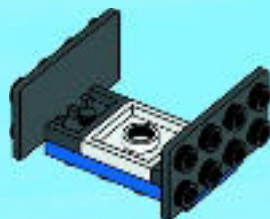

3

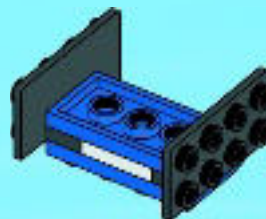




4


1



2

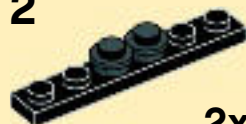


2x

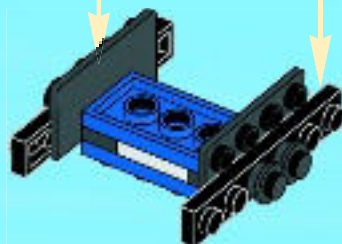

2x



5

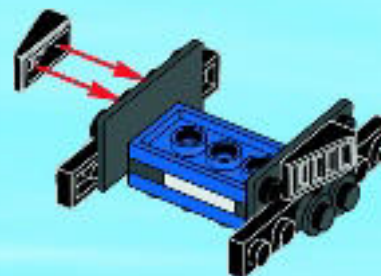





2x

6

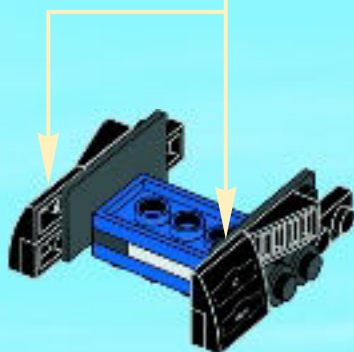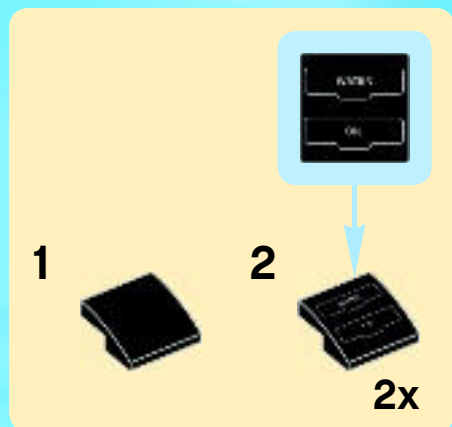


2x

7

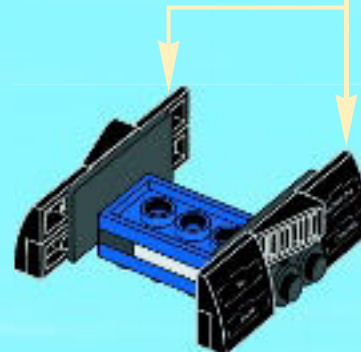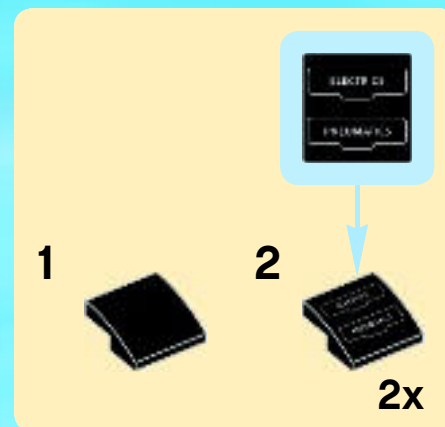


13


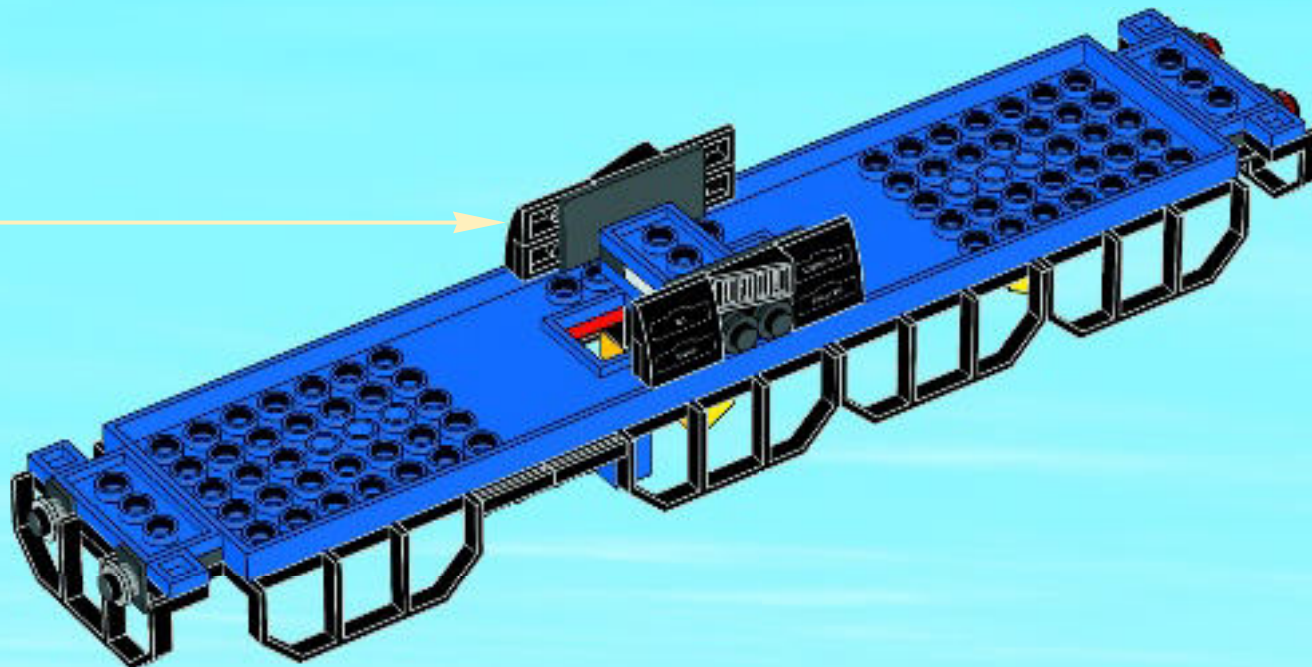





1

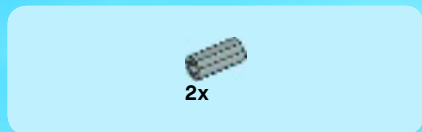

2

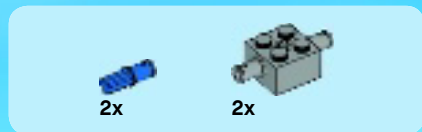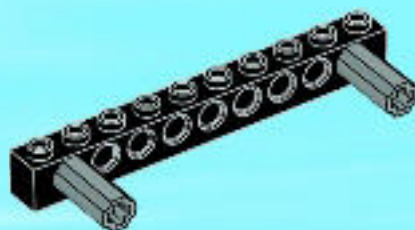


3

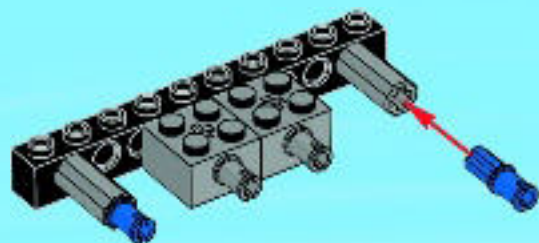





4

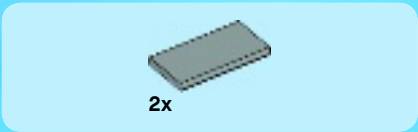

5

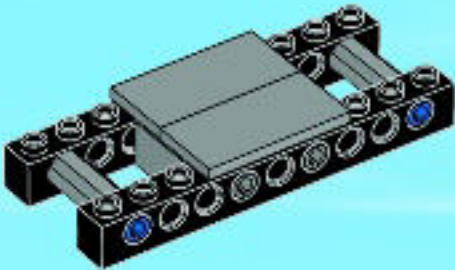

6

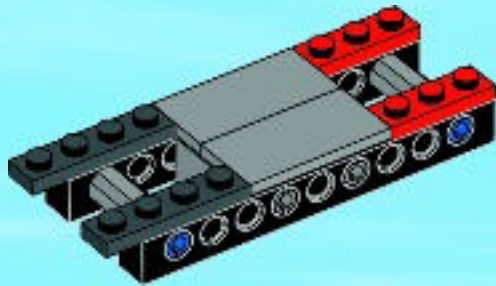




7



8


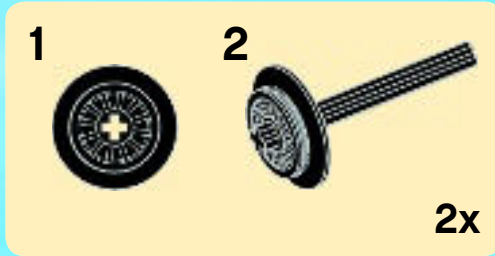


9






10

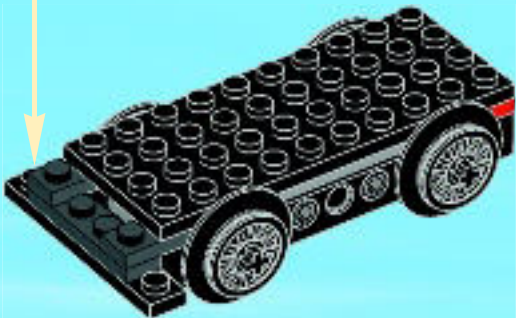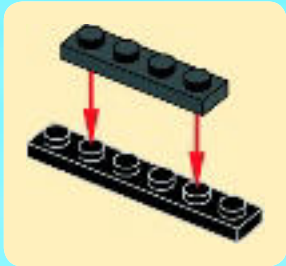


11




12


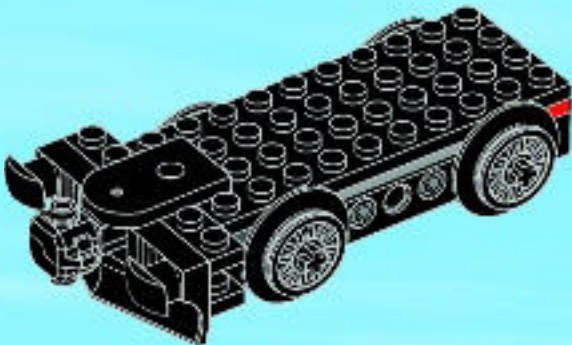


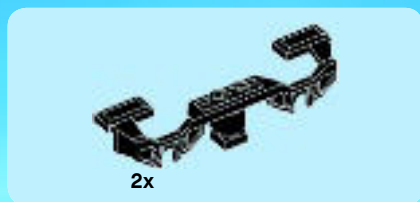


13

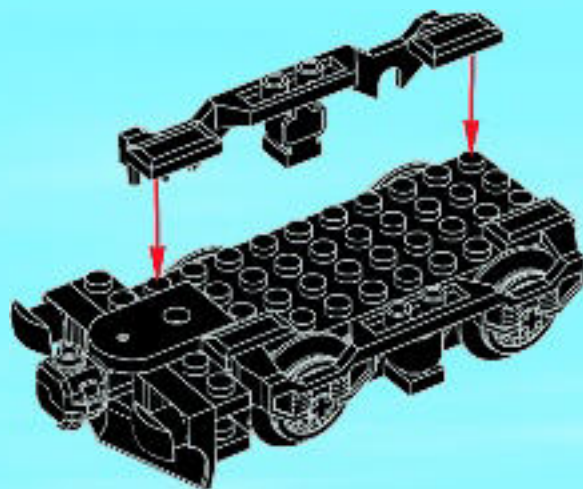


14

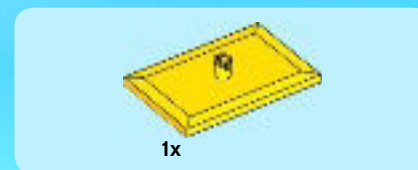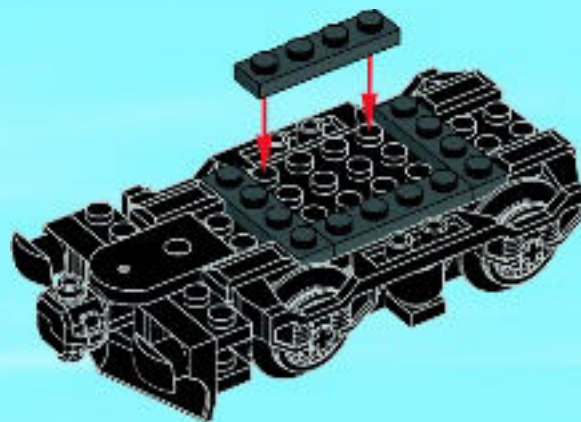


15

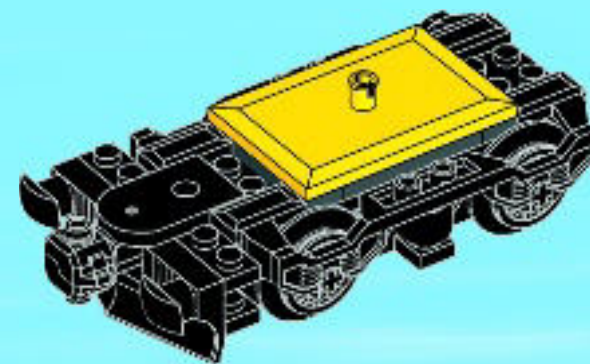


14


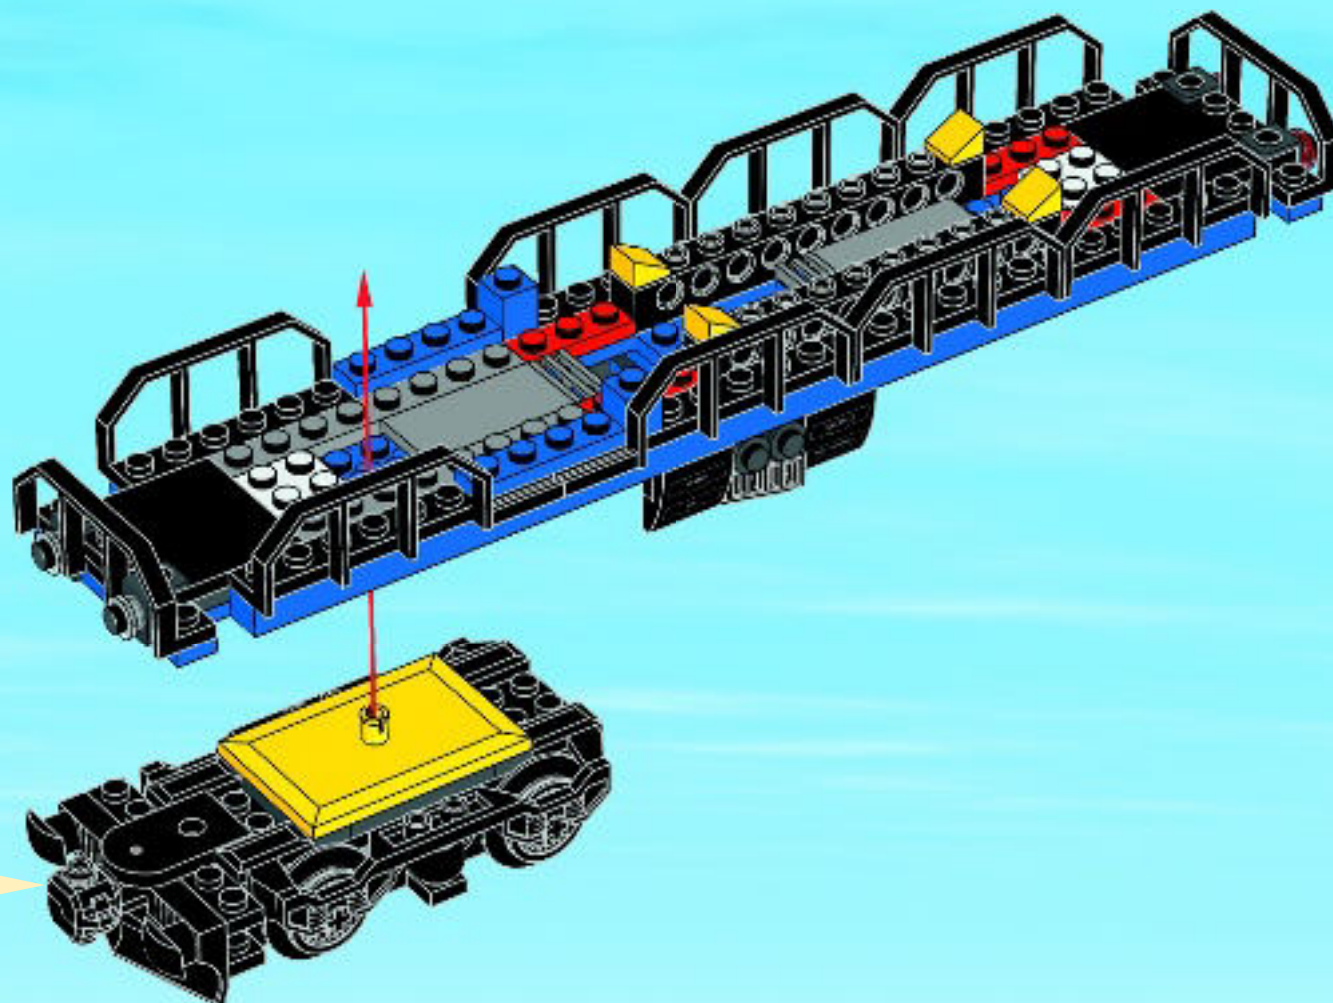


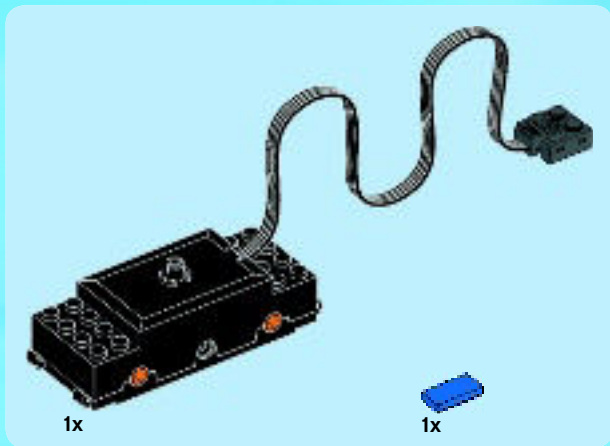

1

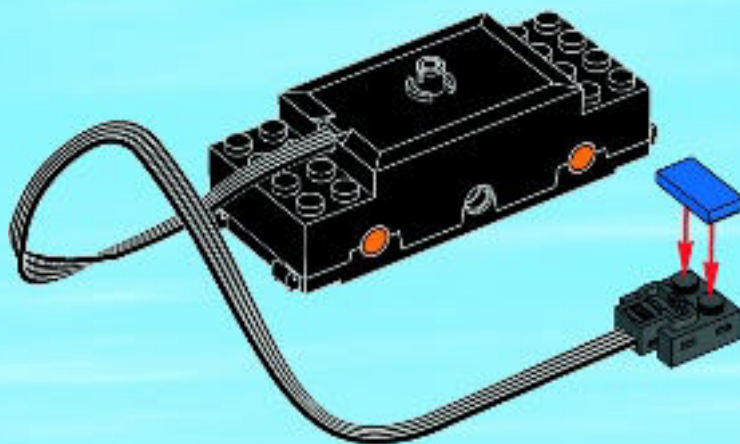


2

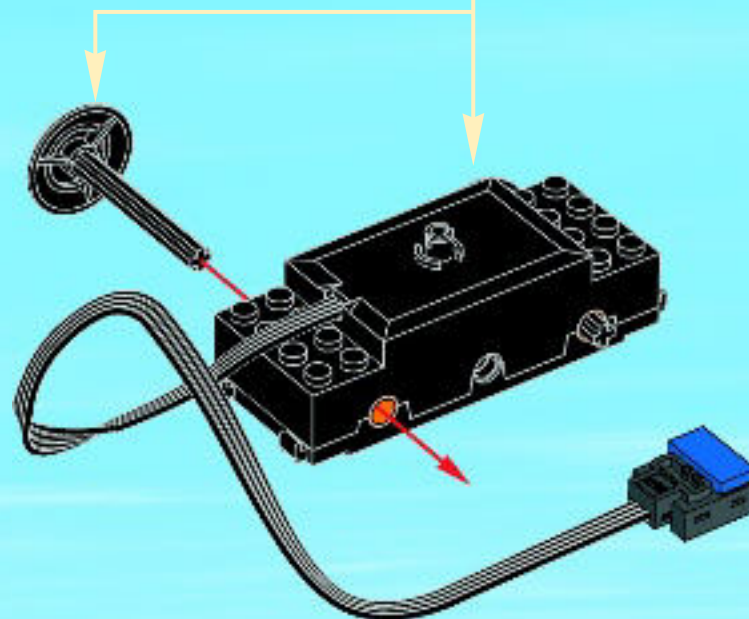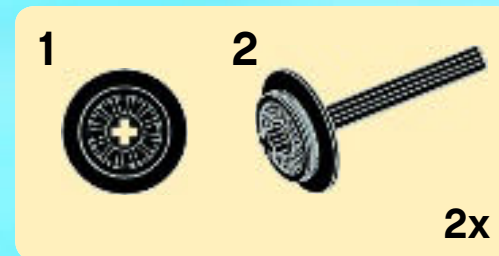



2x

3

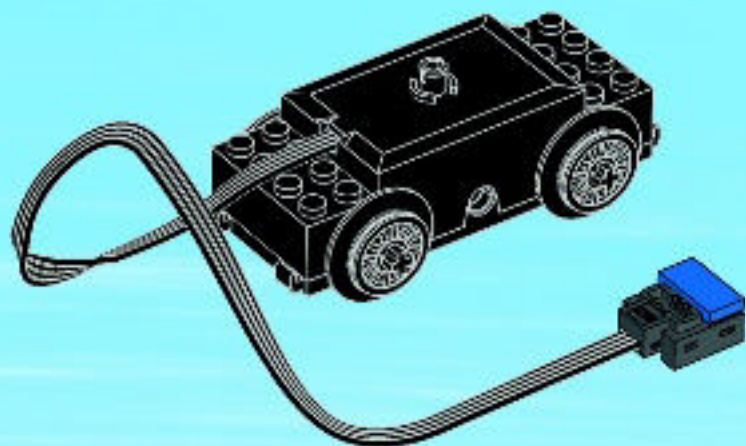

2x




2x

4



1




2

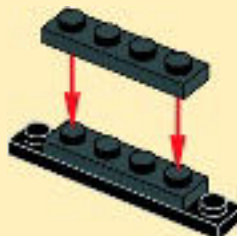


3

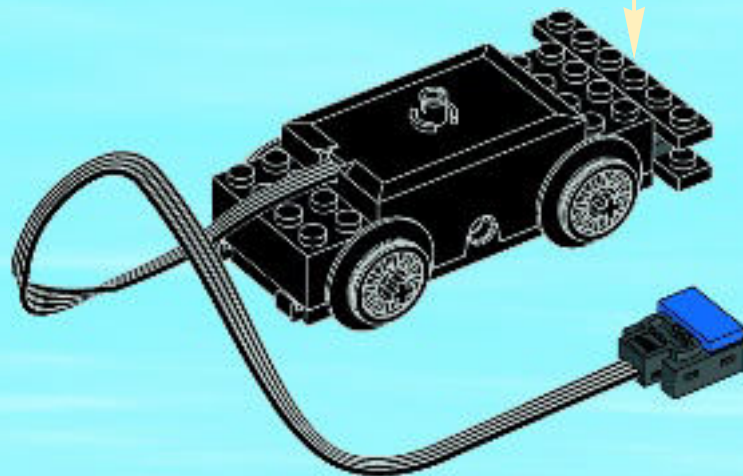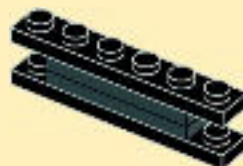

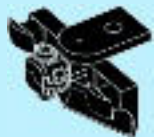


1x

5

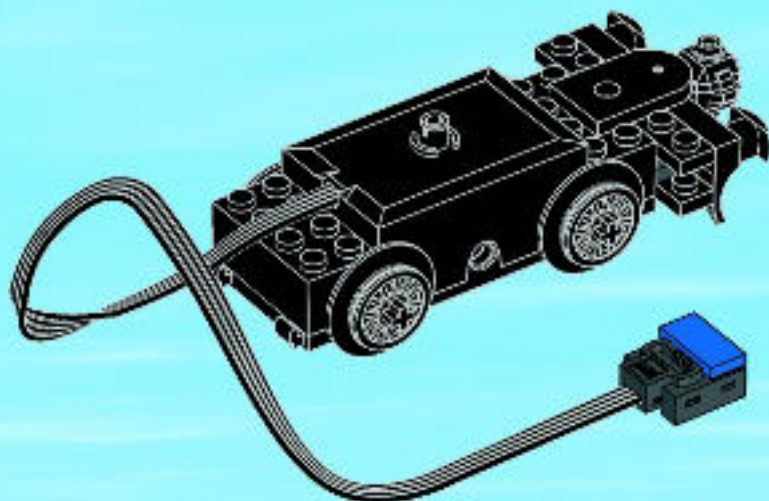



2x

6

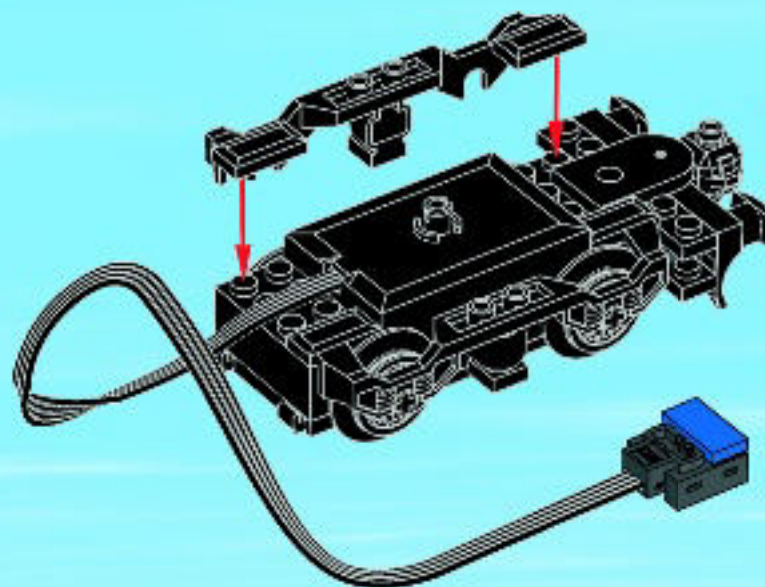


15

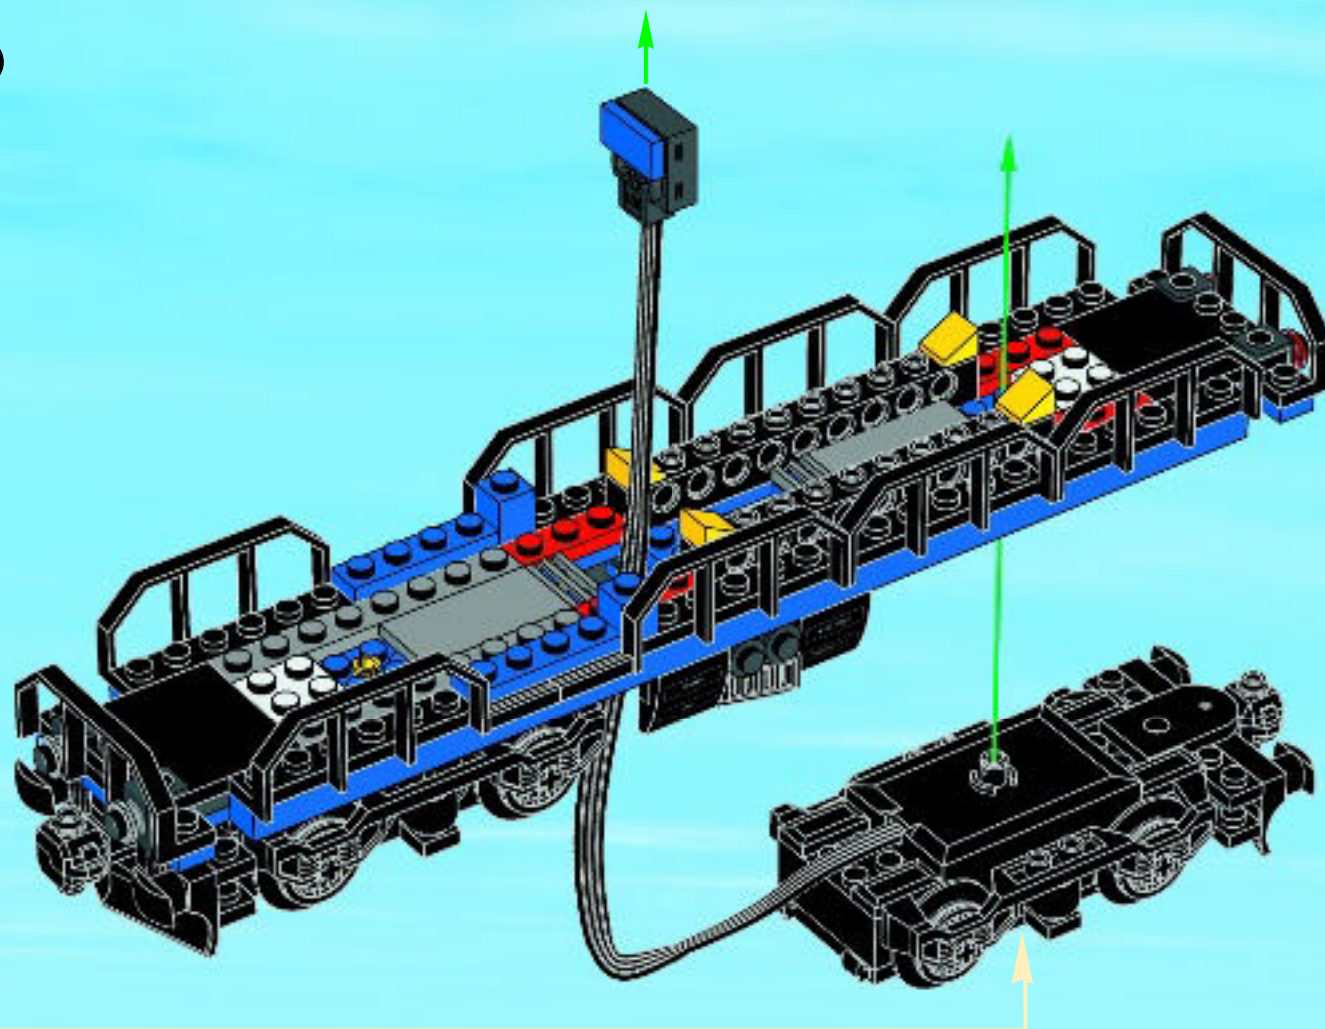

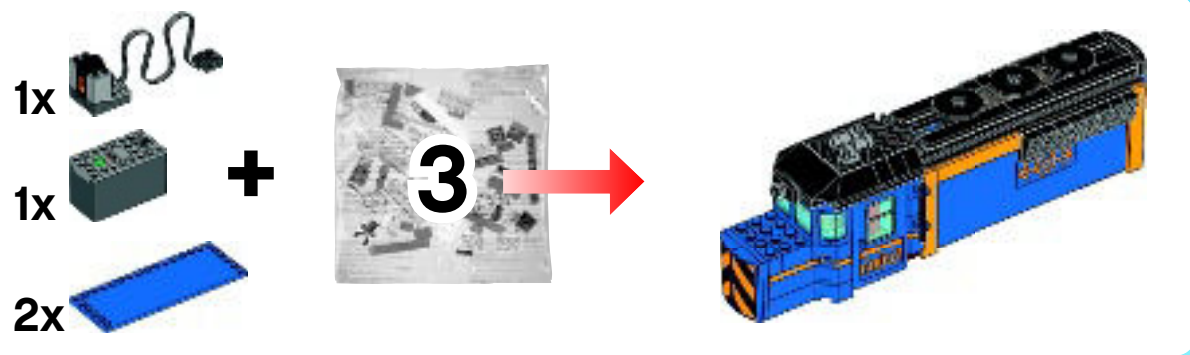

16

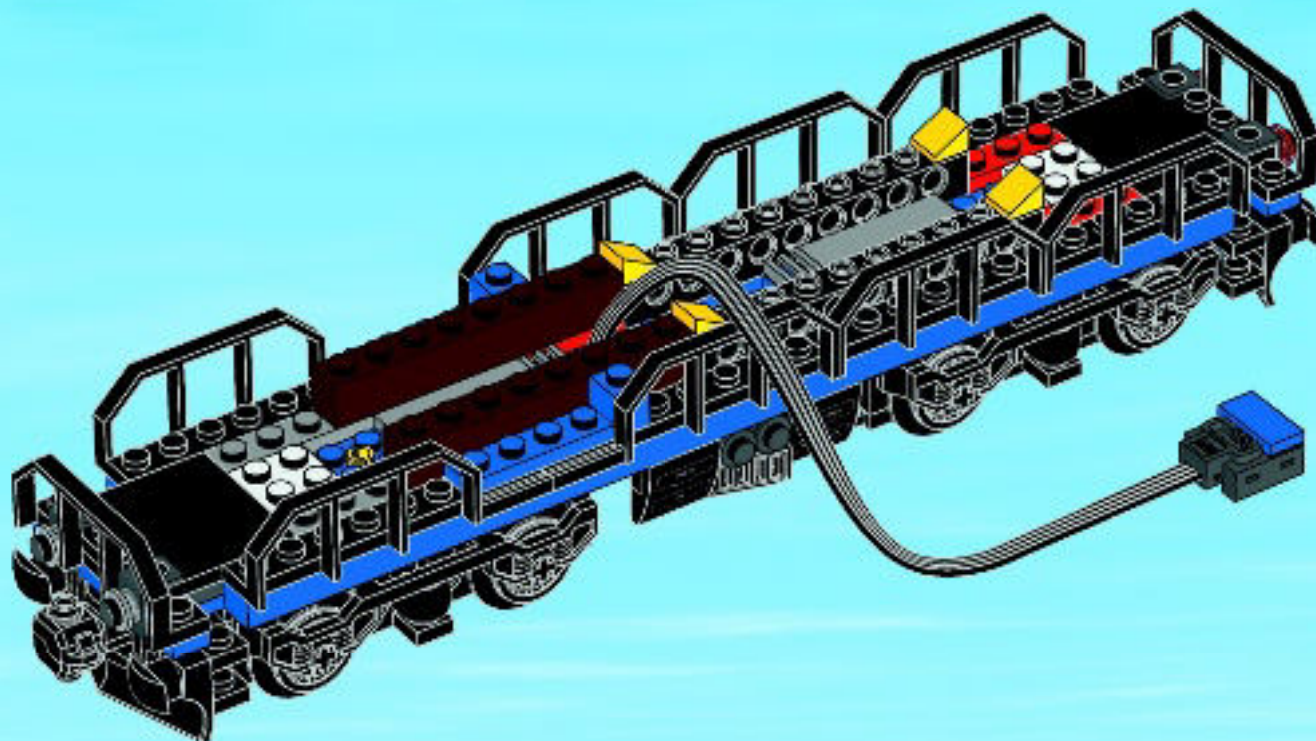




1x



2x


17

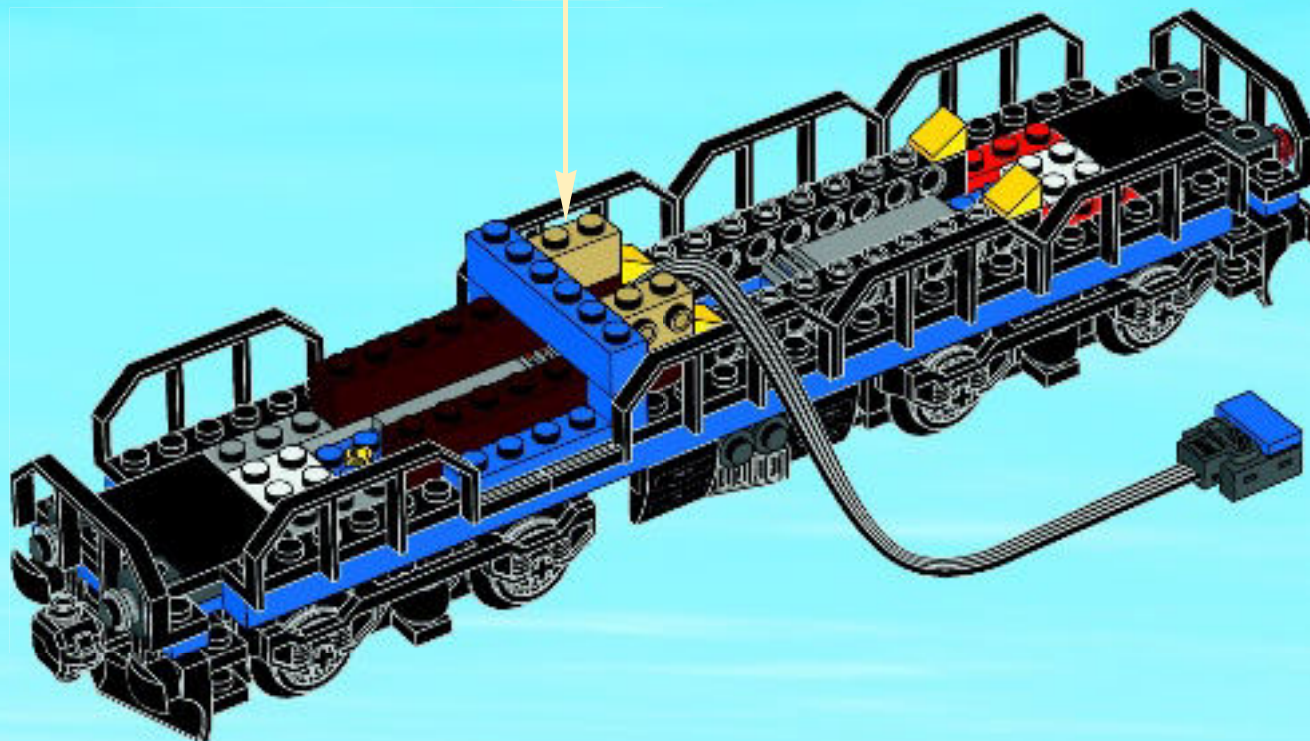





2x

18

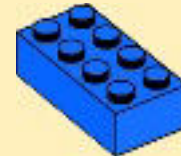


2x

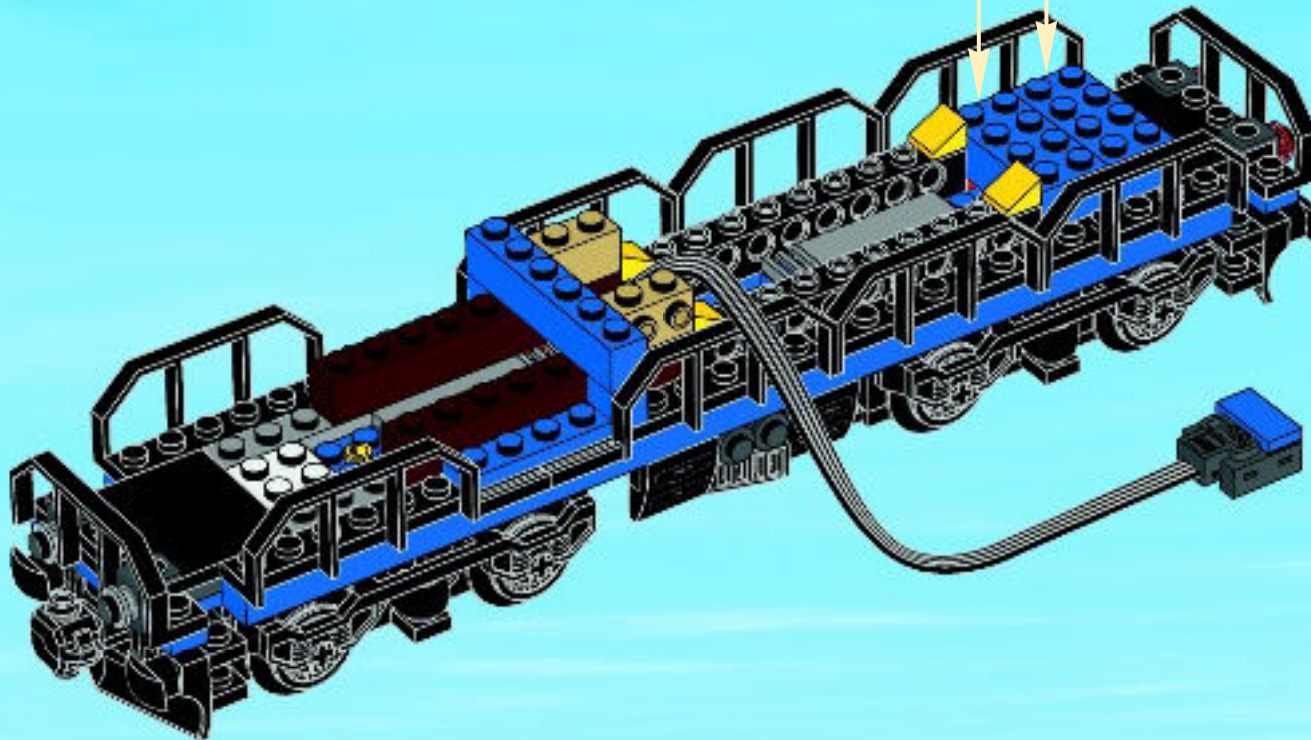

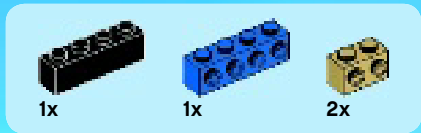


19

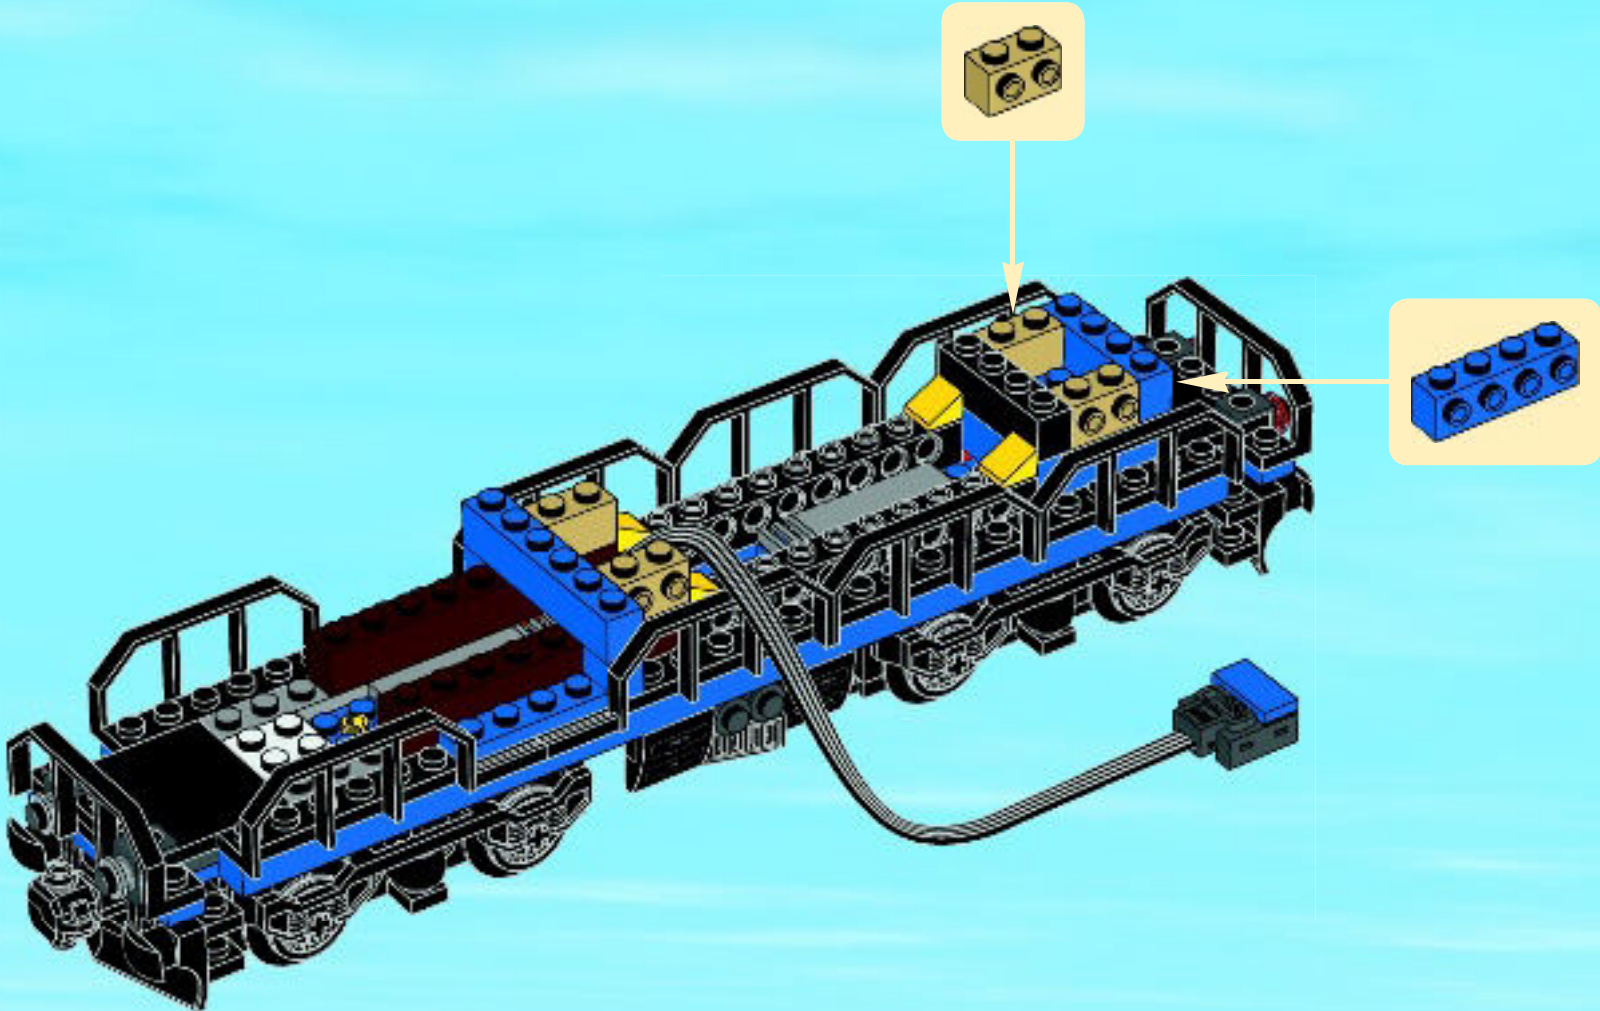




20

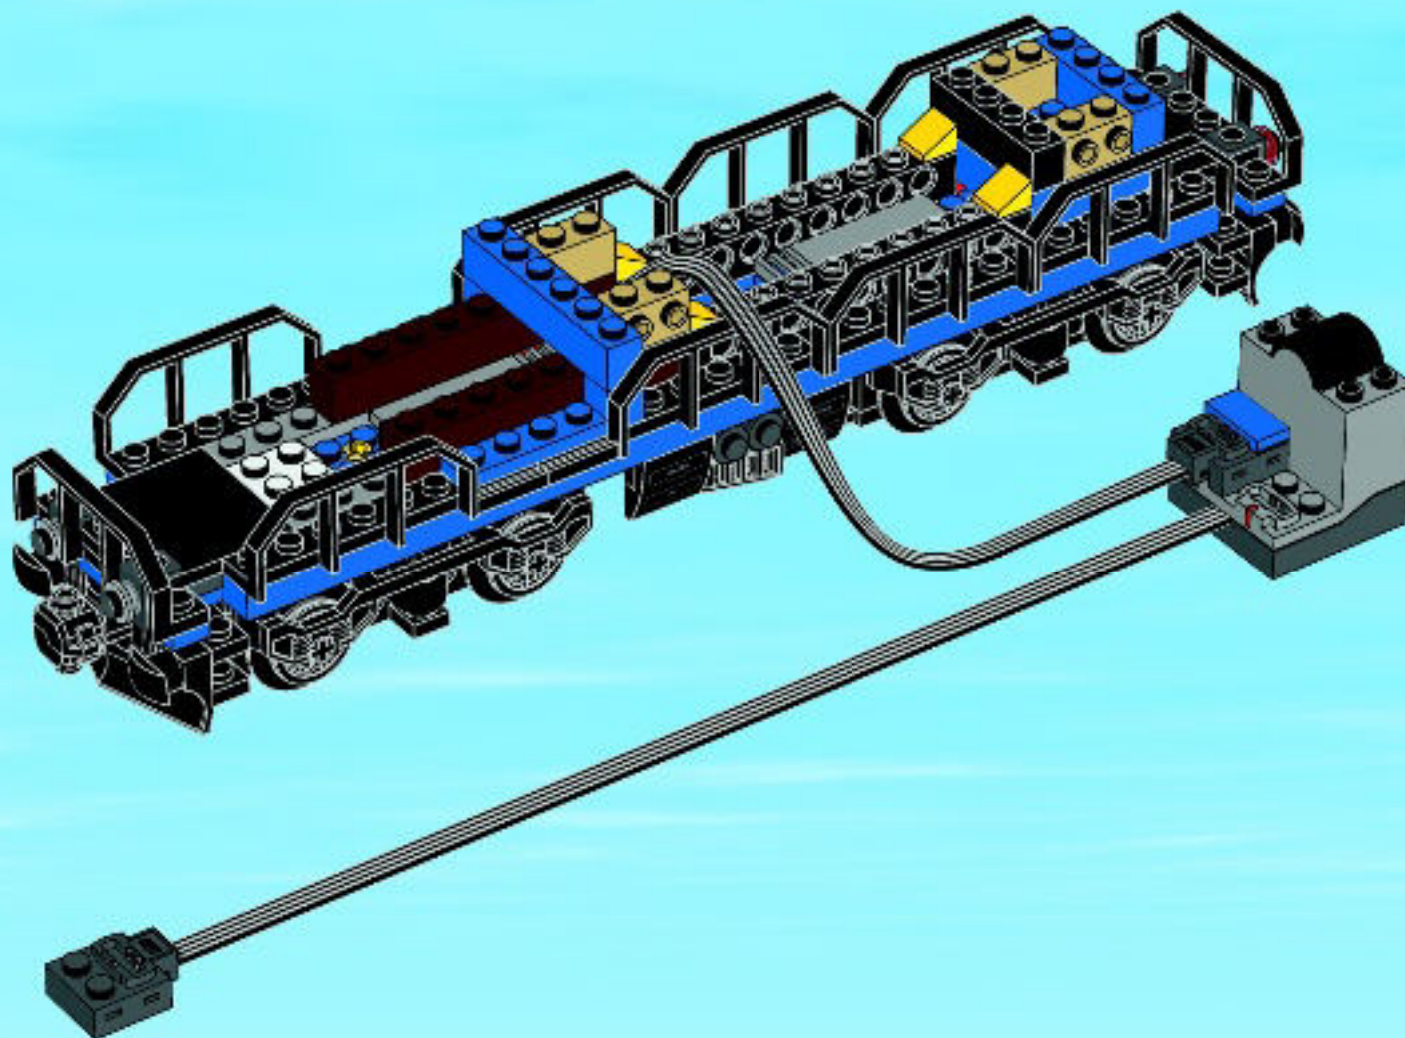


21





2x


22

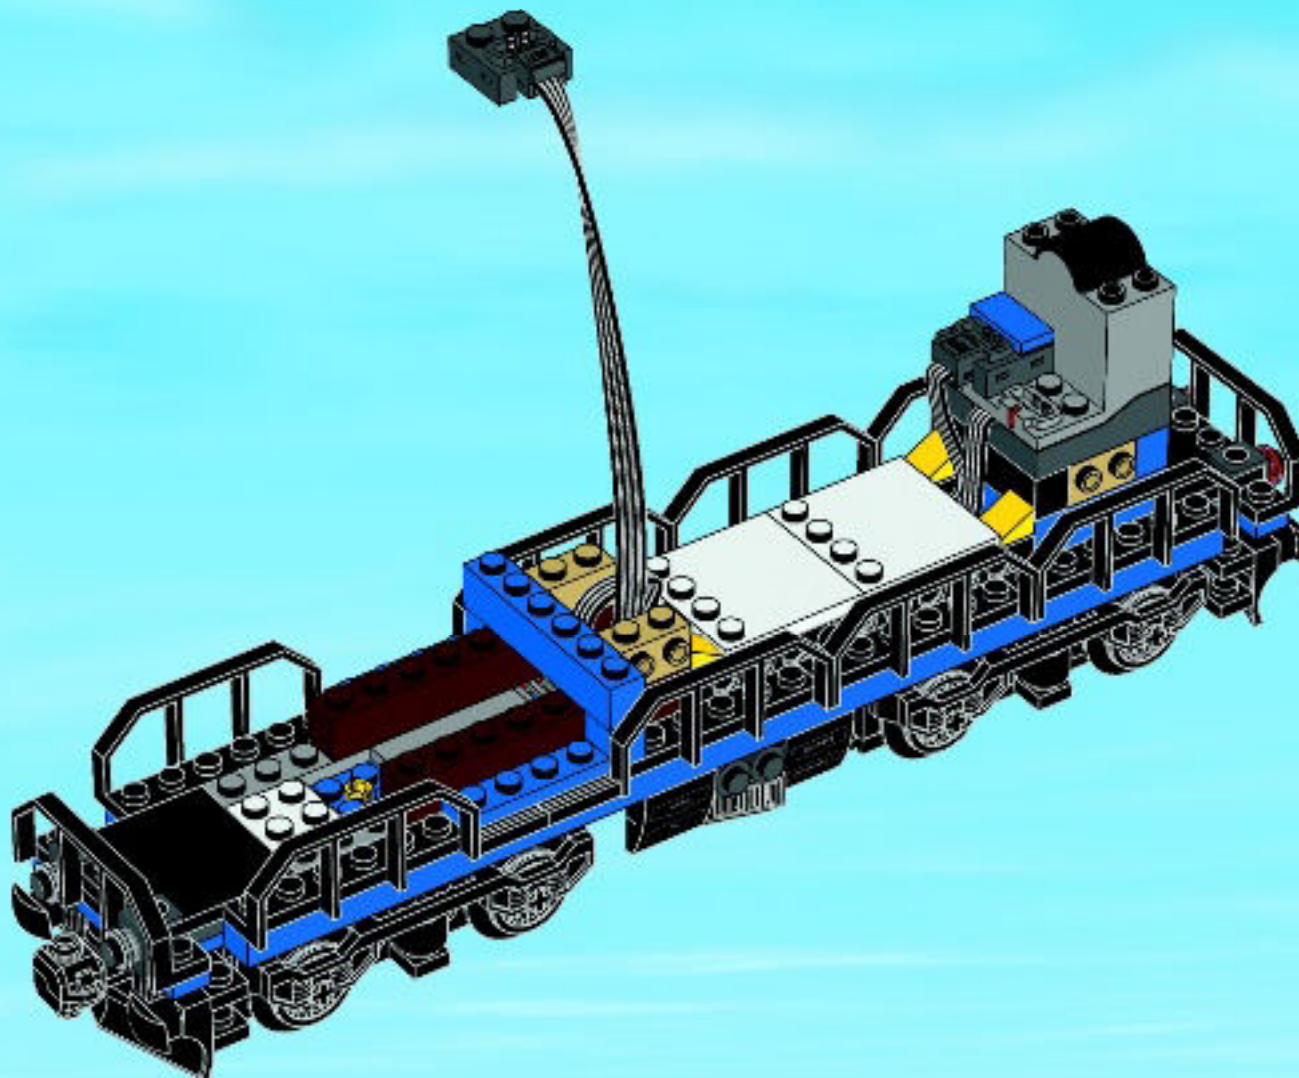




1x

23

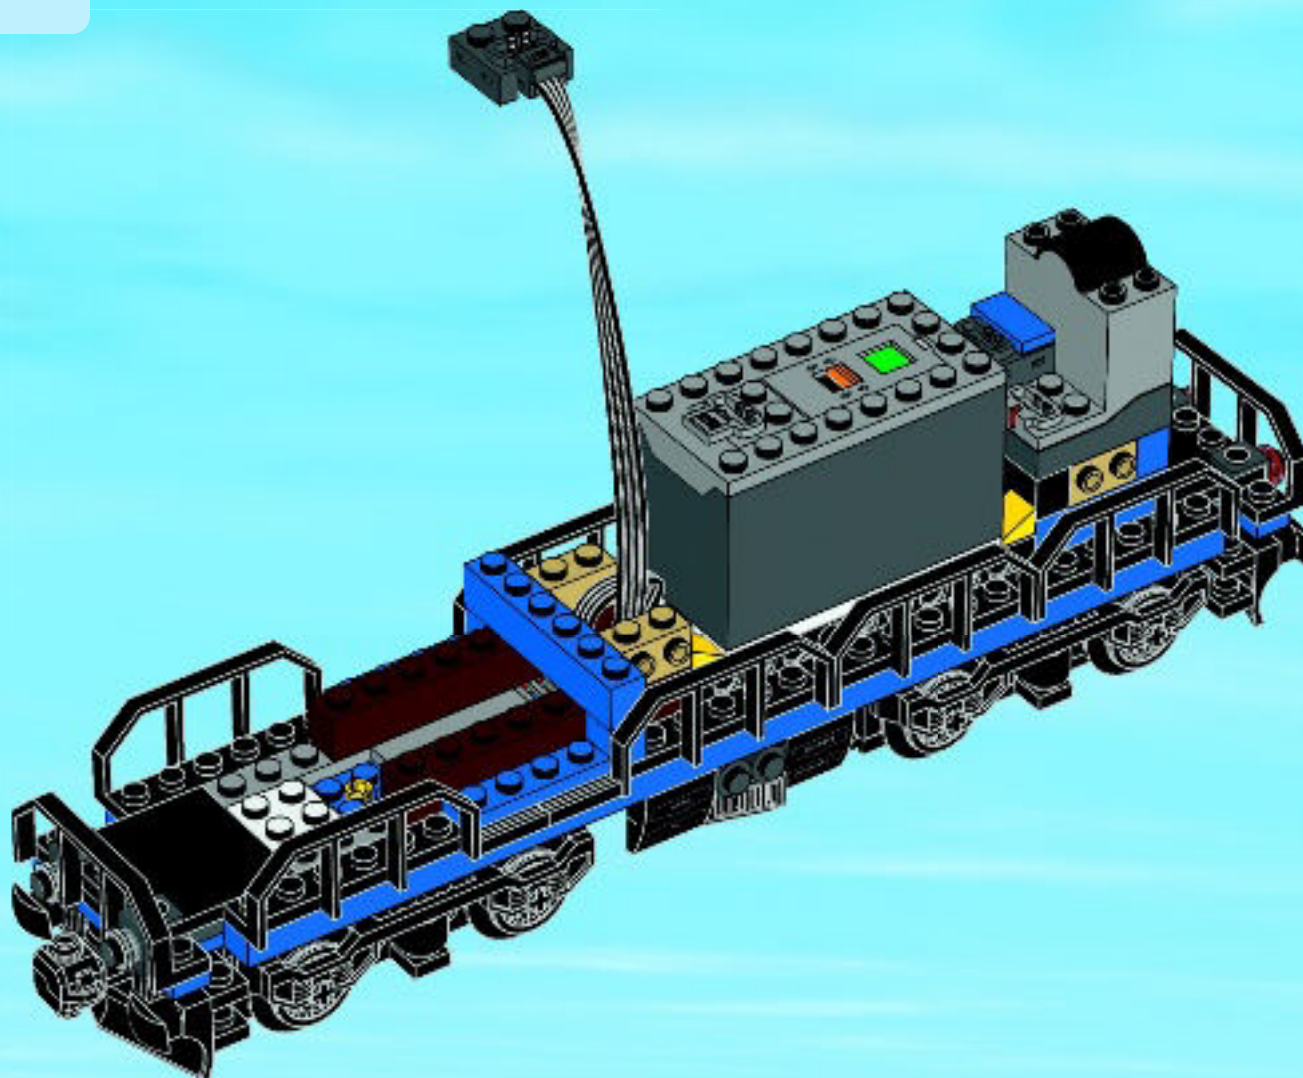

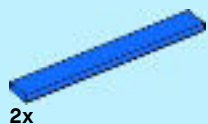

2x

24






1x



1x

25

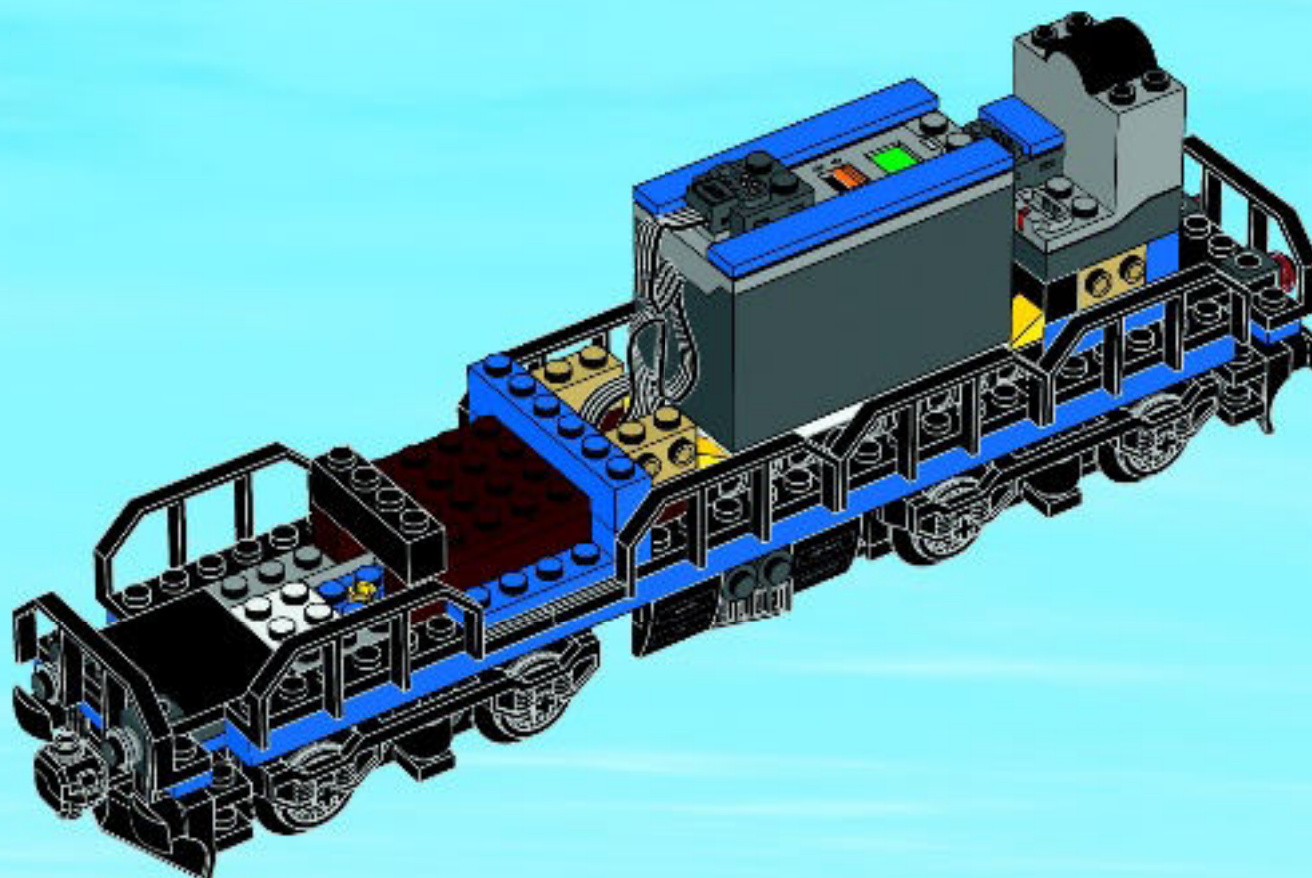




1x




4x

26

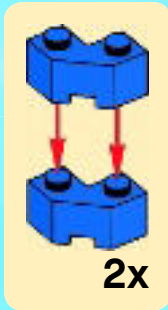


2x

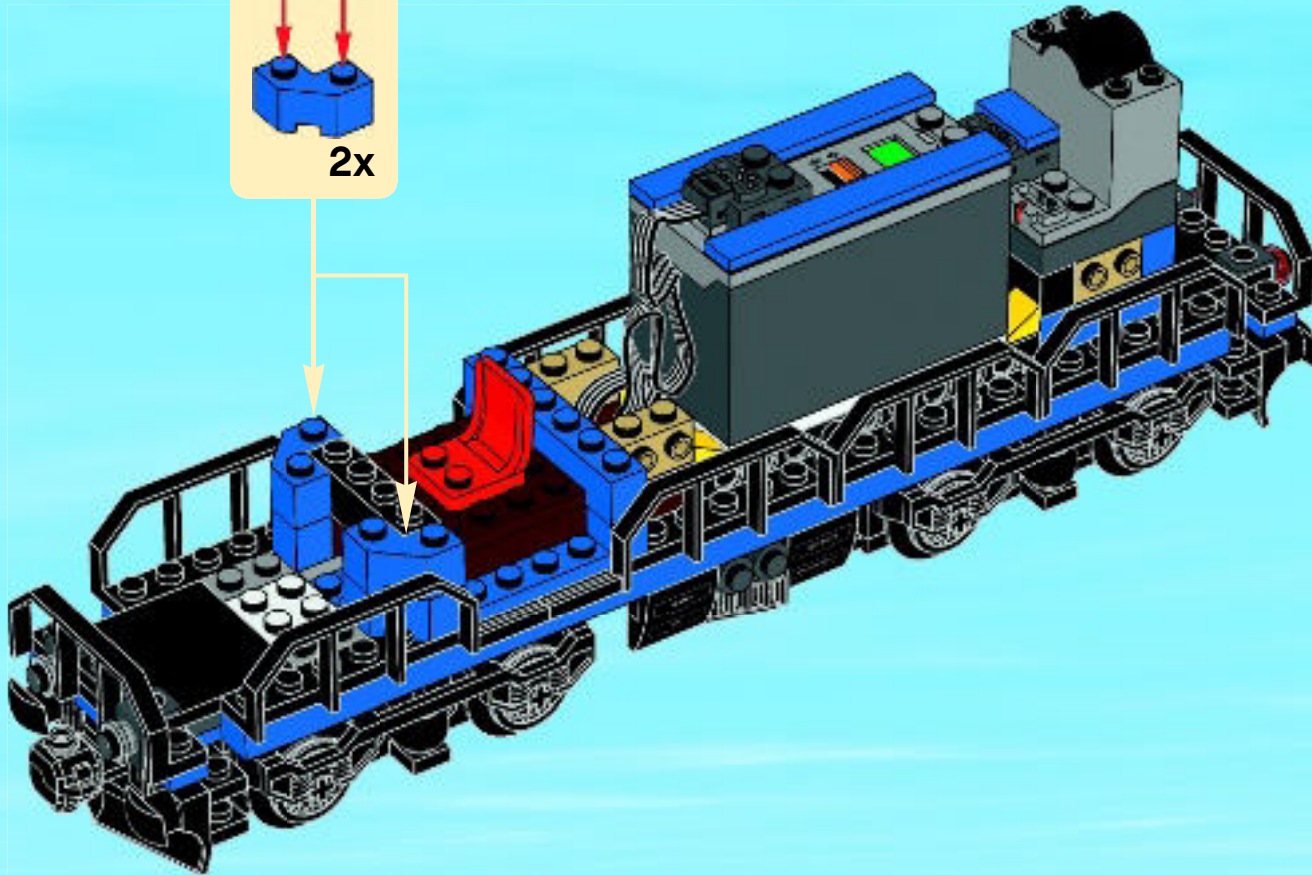




4x

27

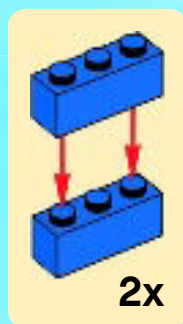

2x

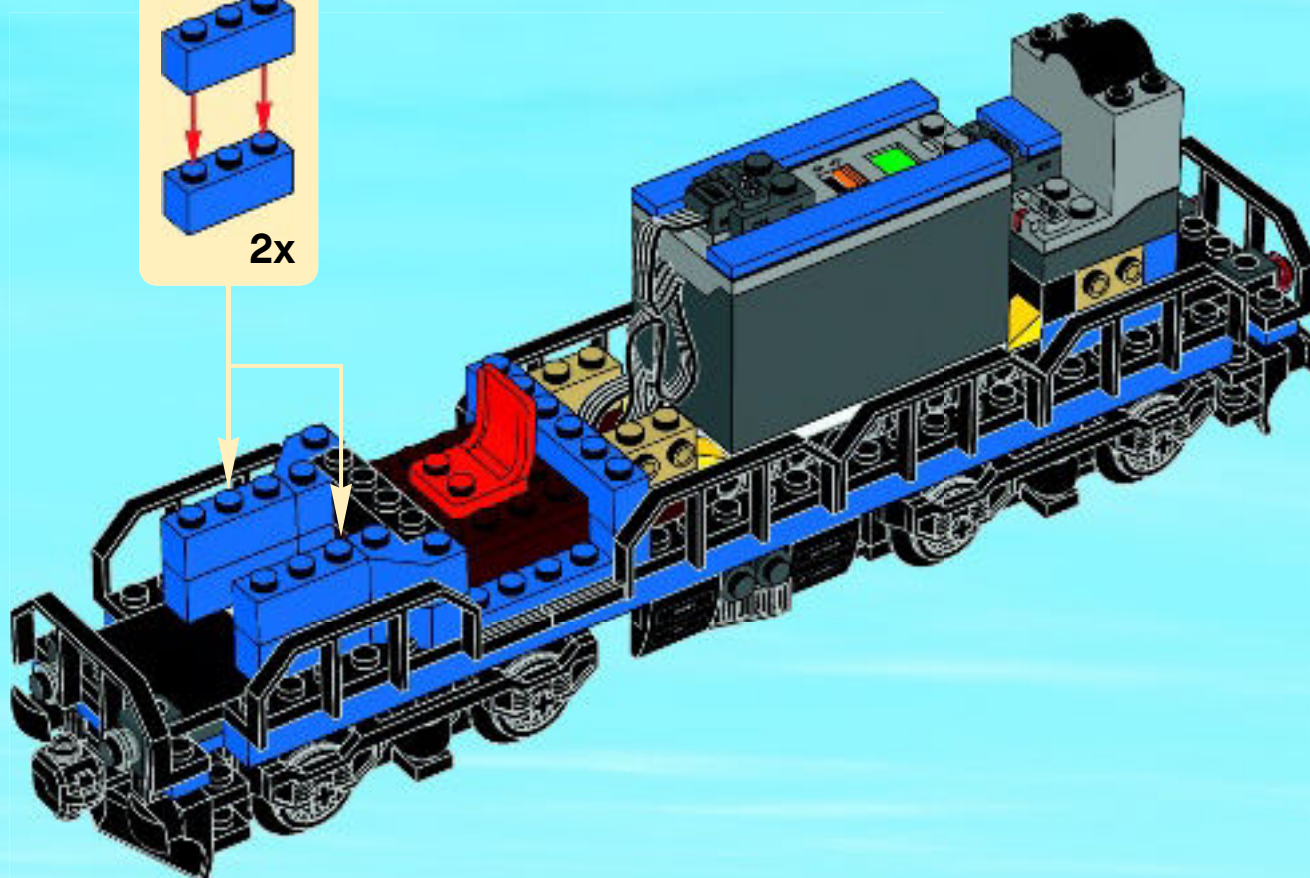




3x



2x

28

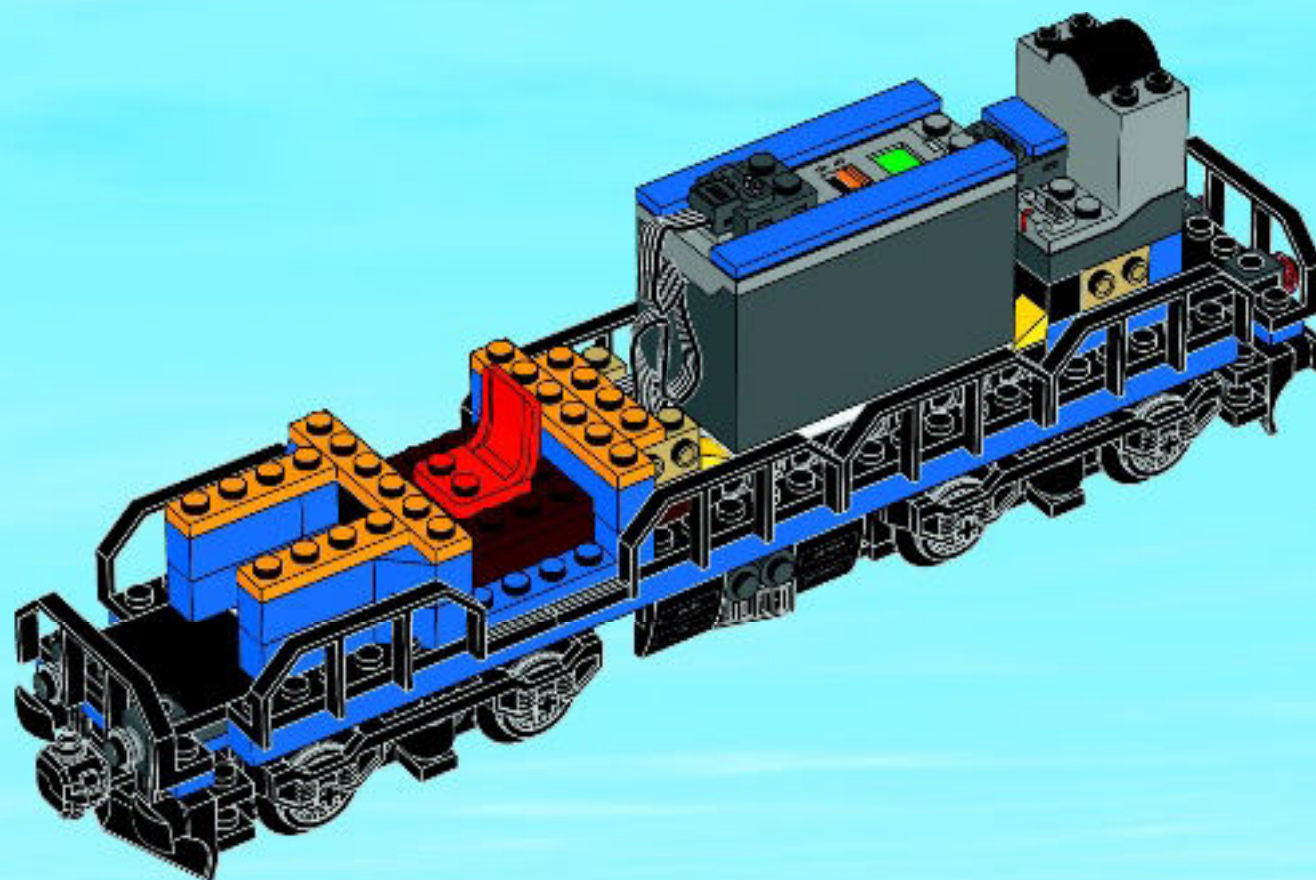




1x



2x

29

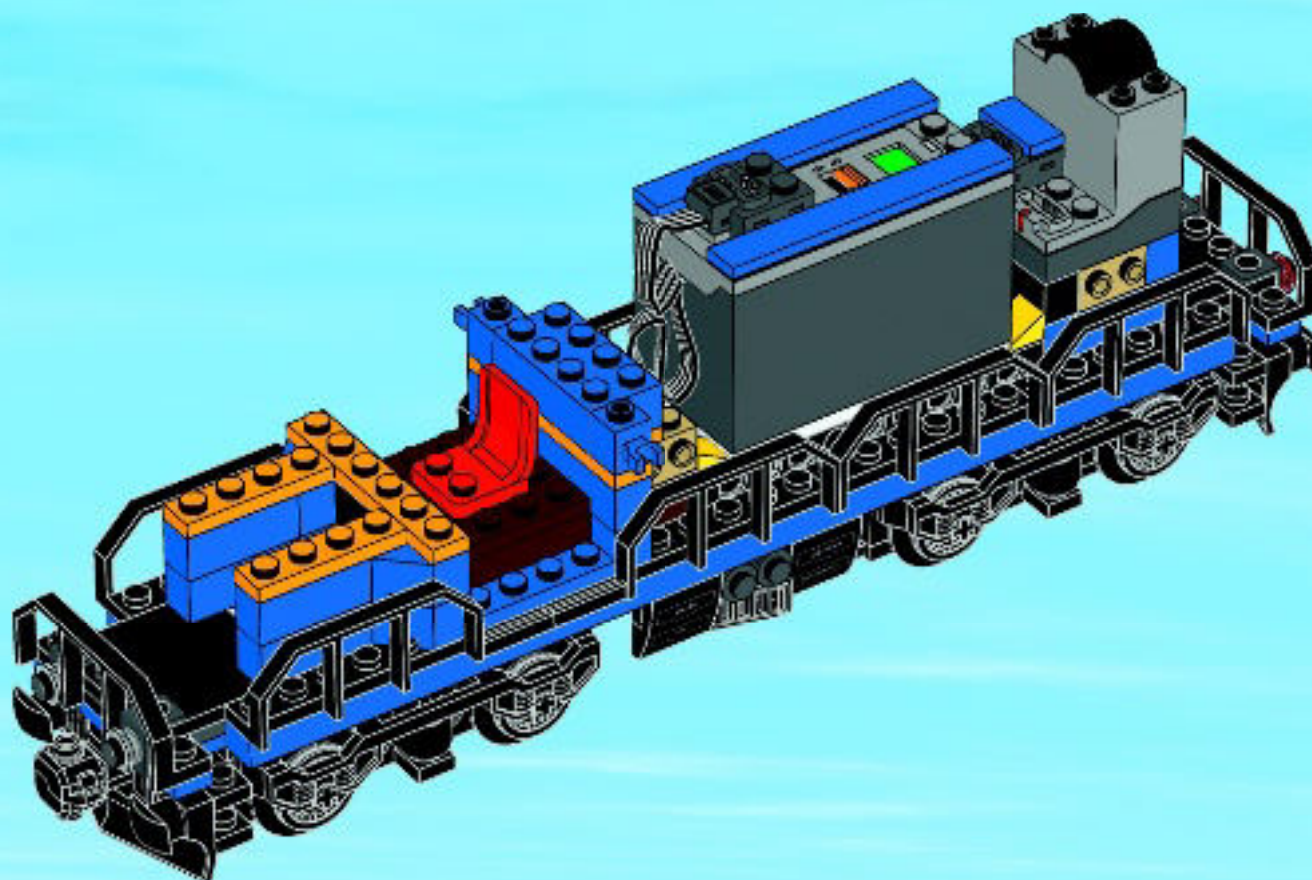






1x




1x


30

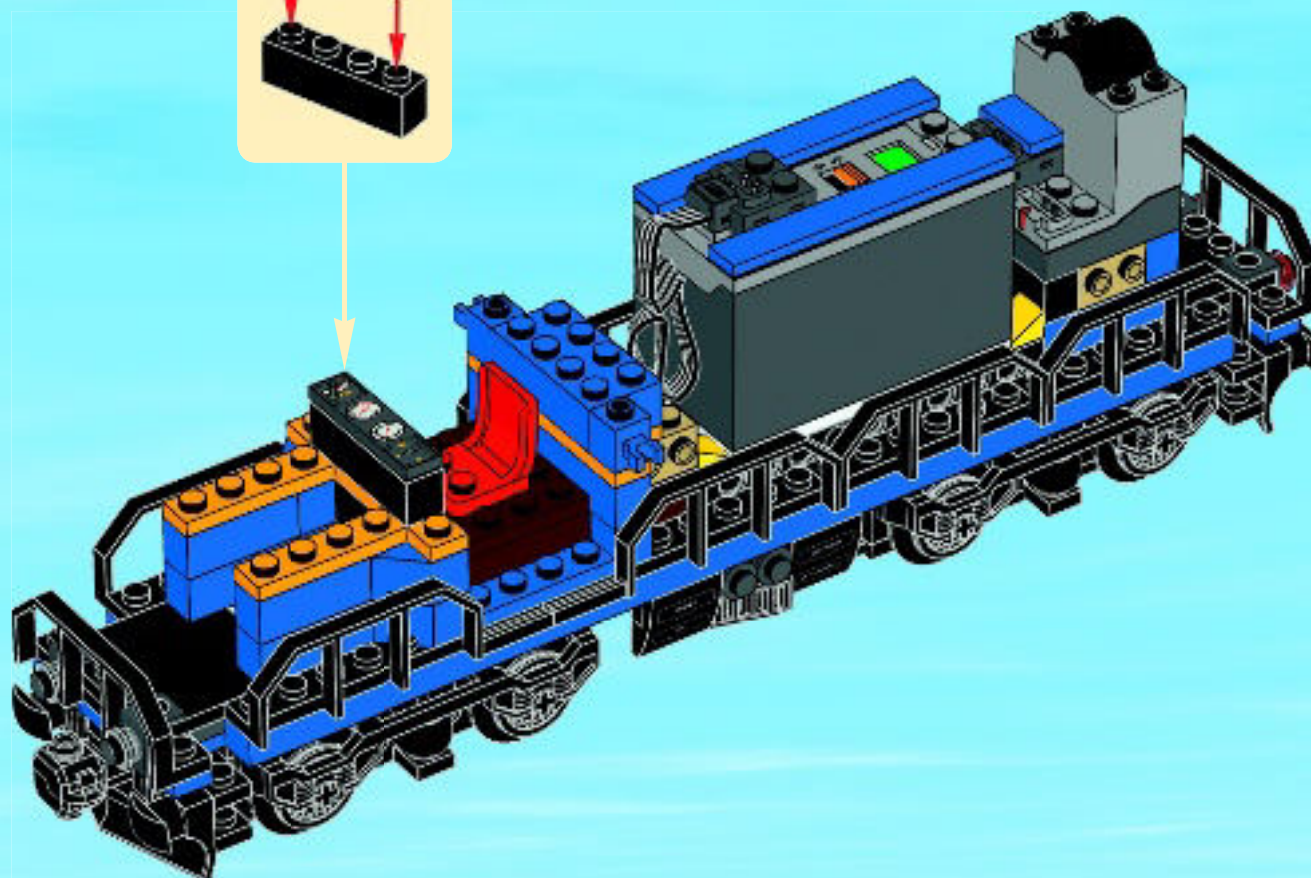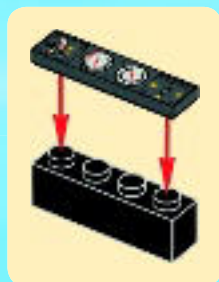

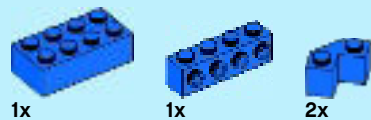



31

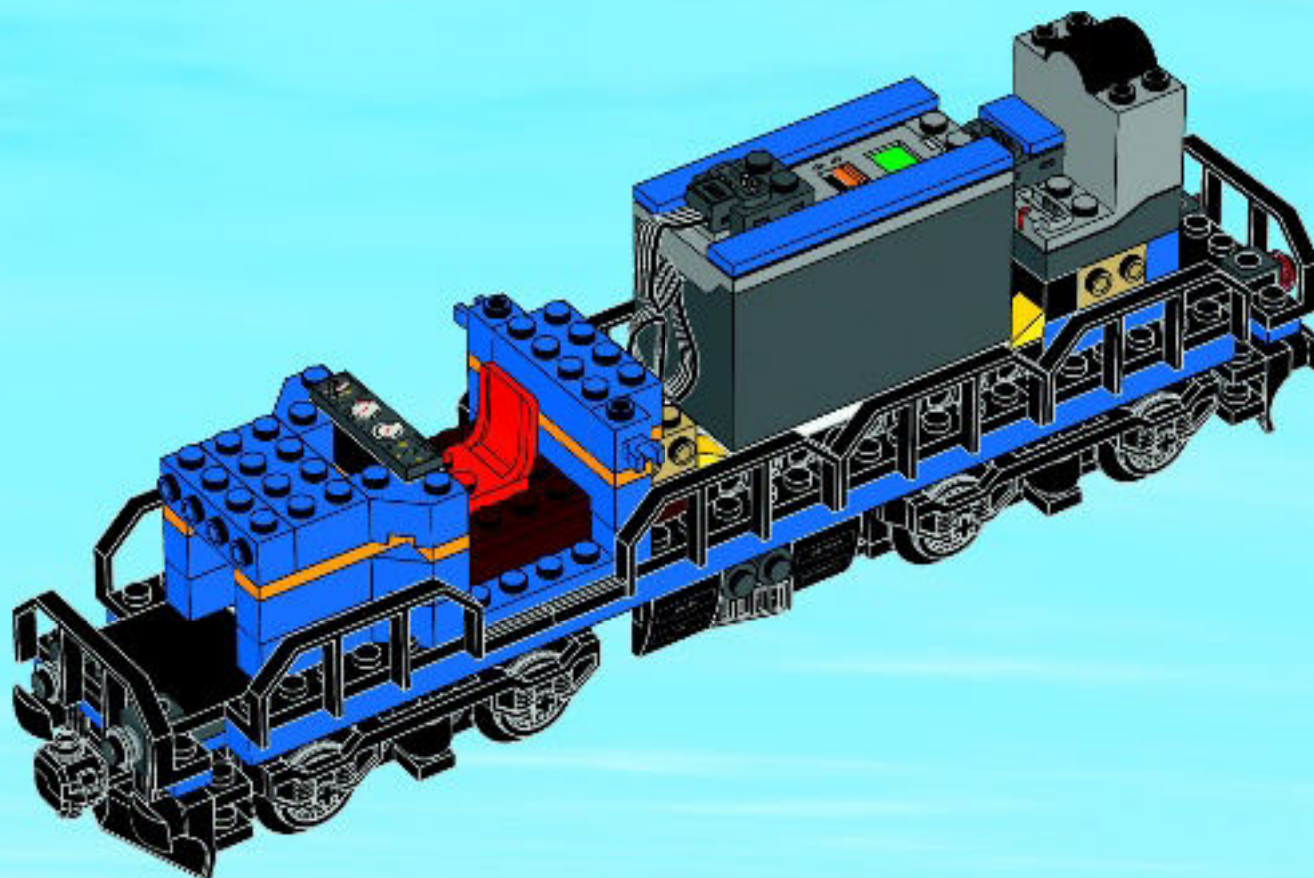

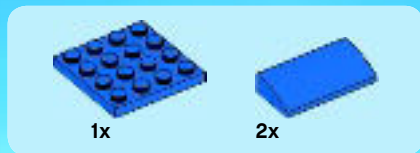

32

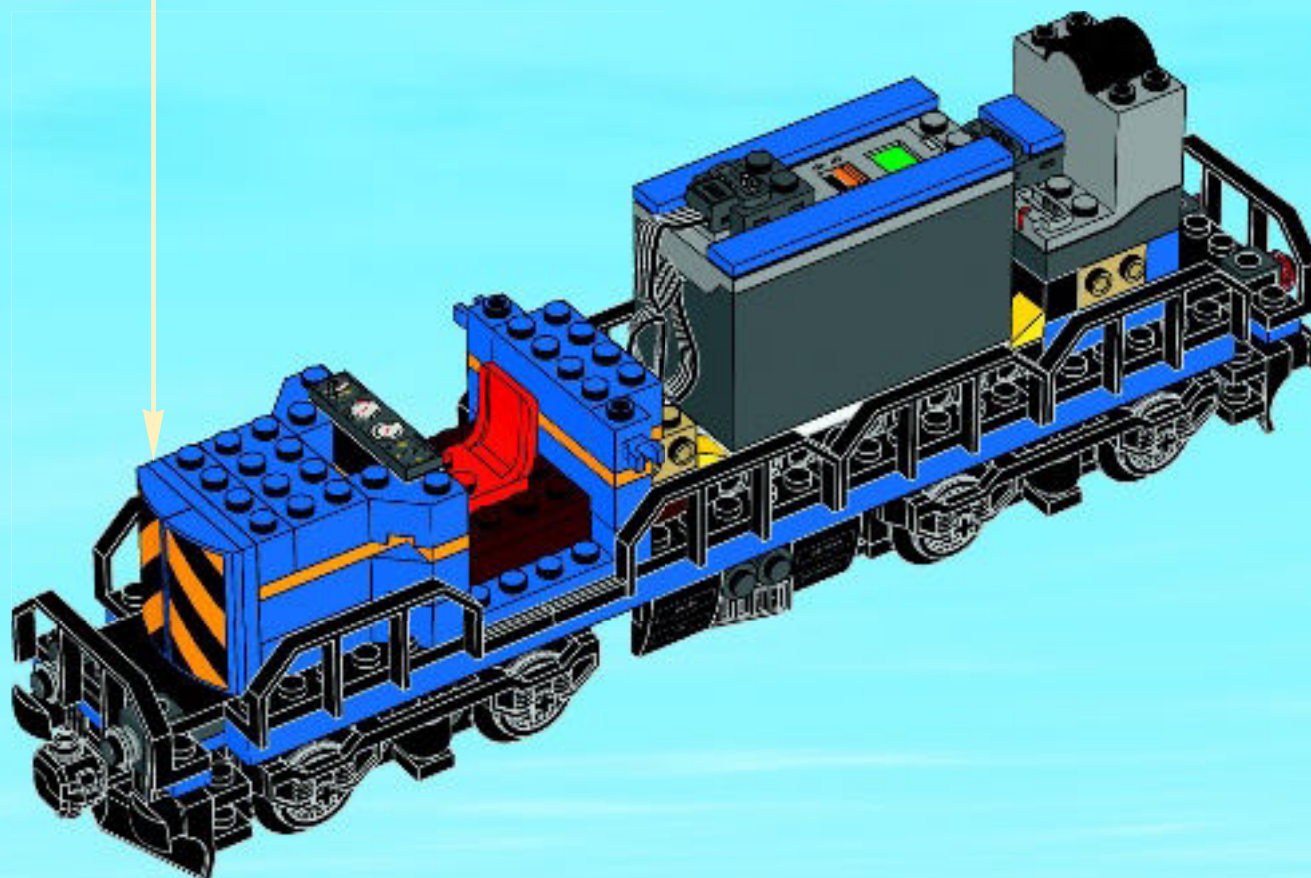

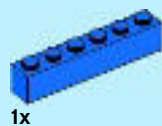


1x



1x

33

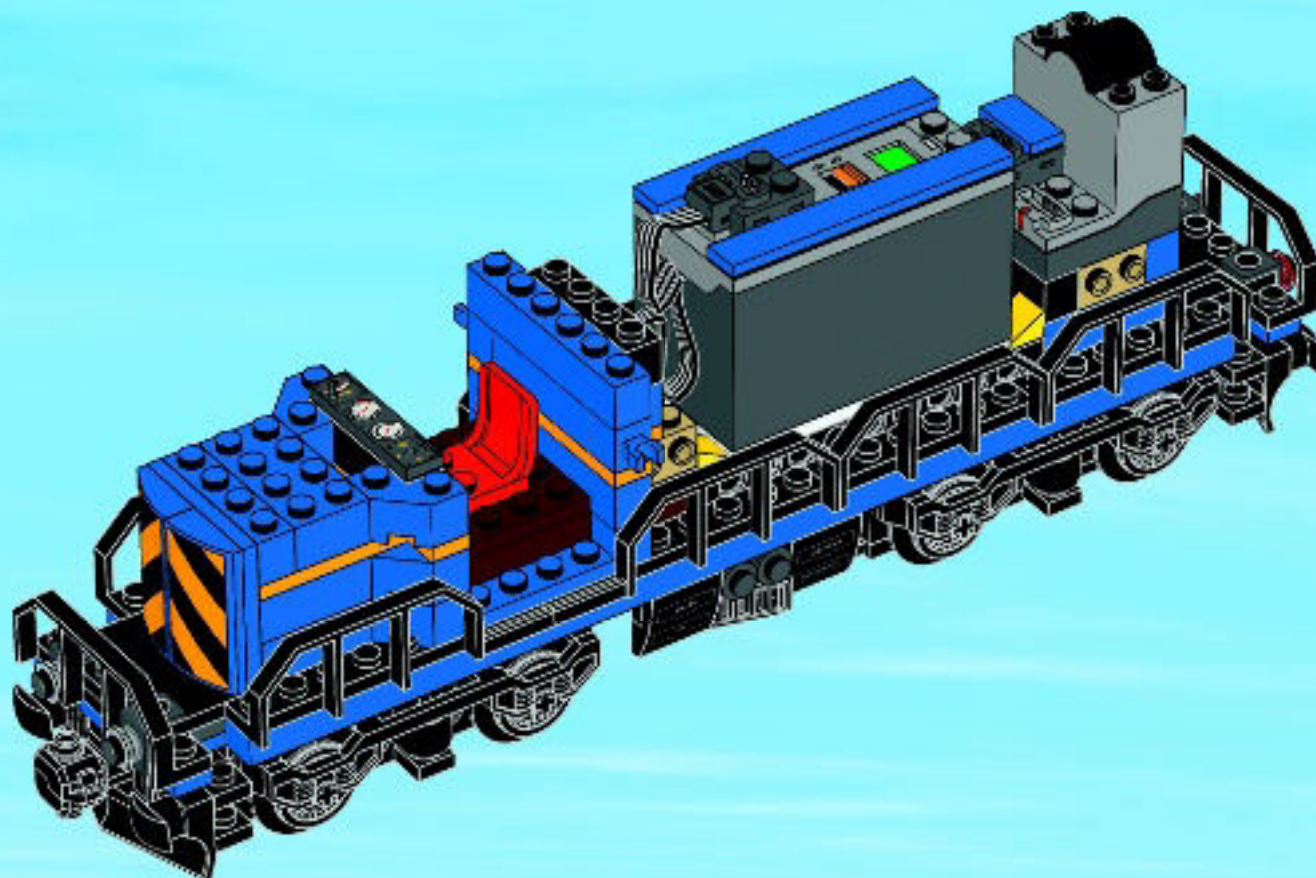




2x



2x

34

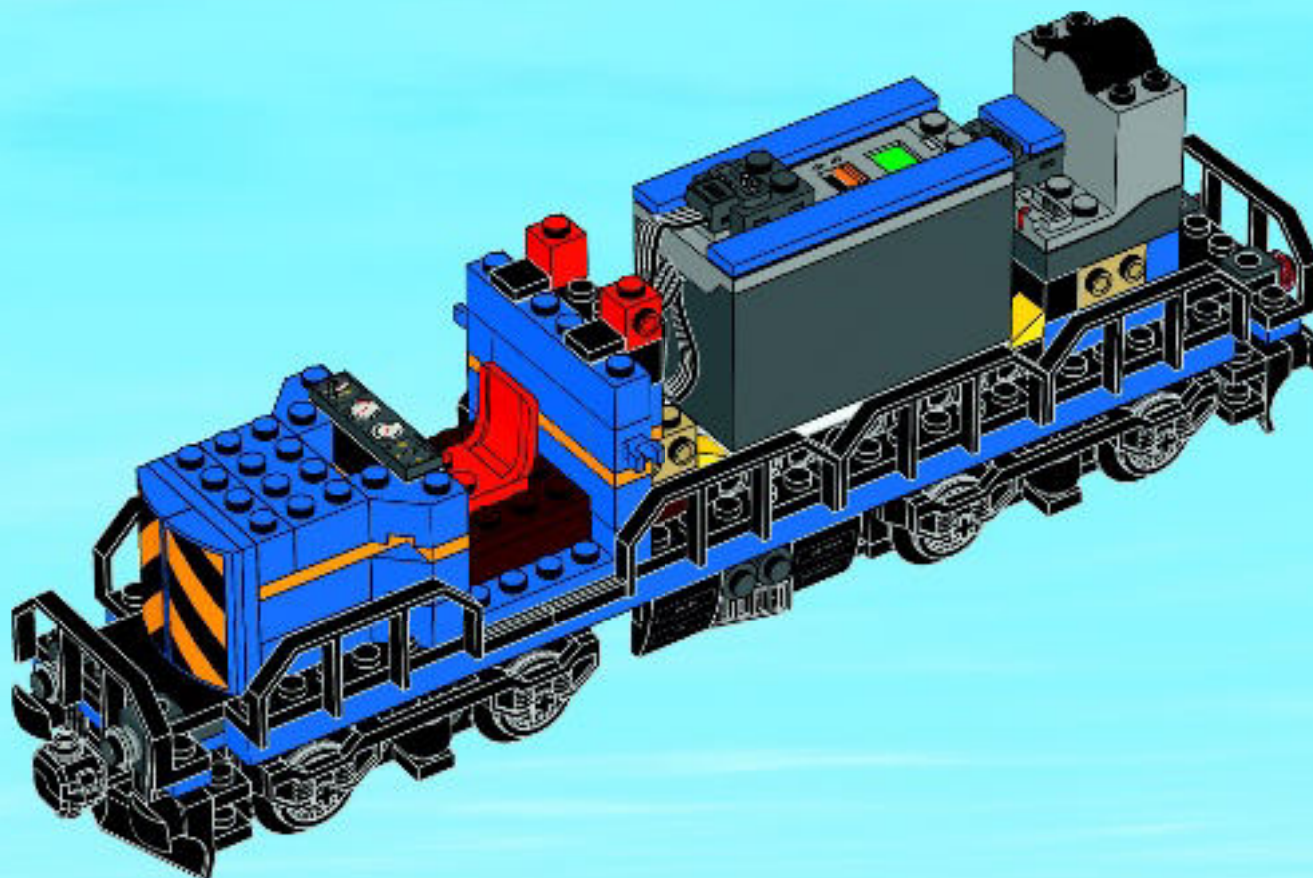




1x




2x


35

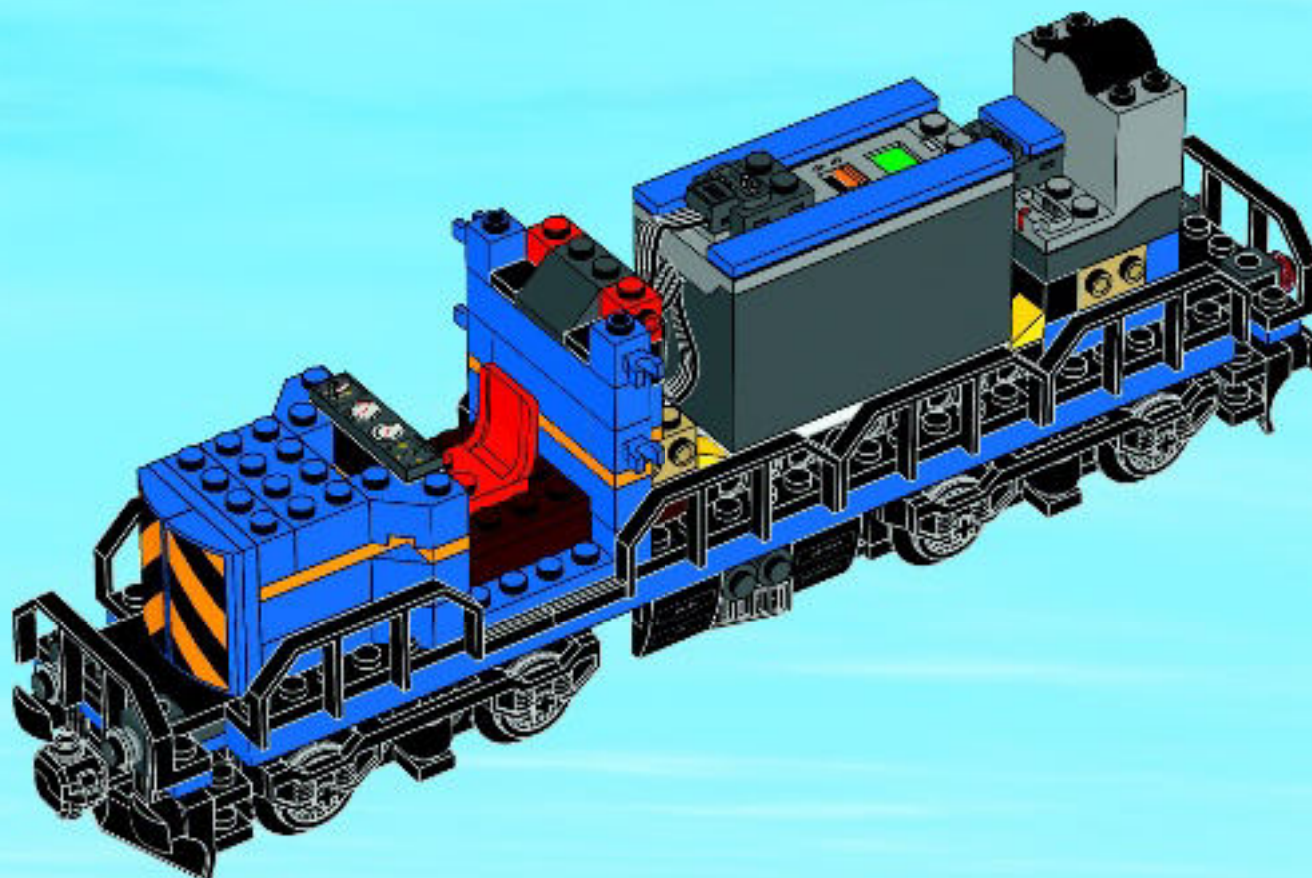







36

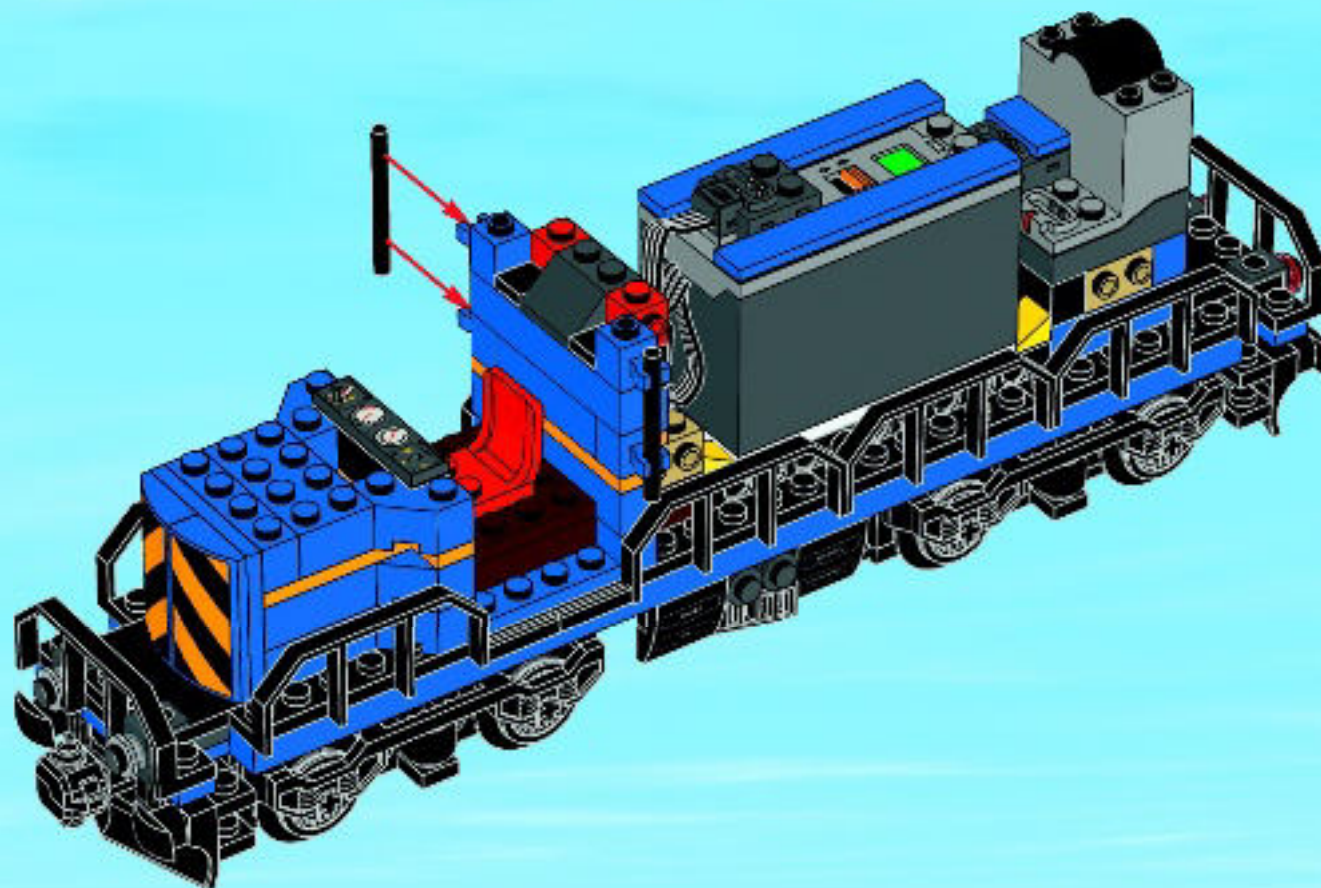

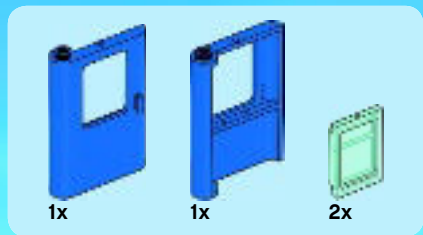


37

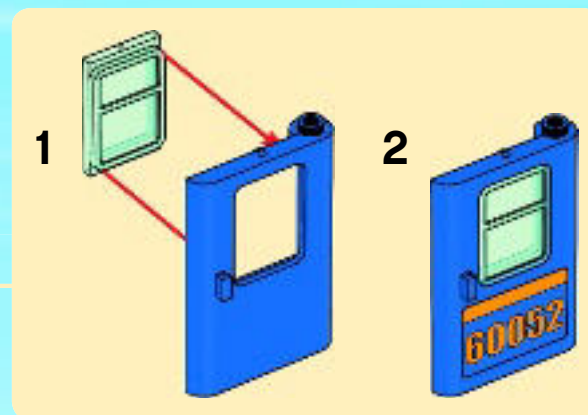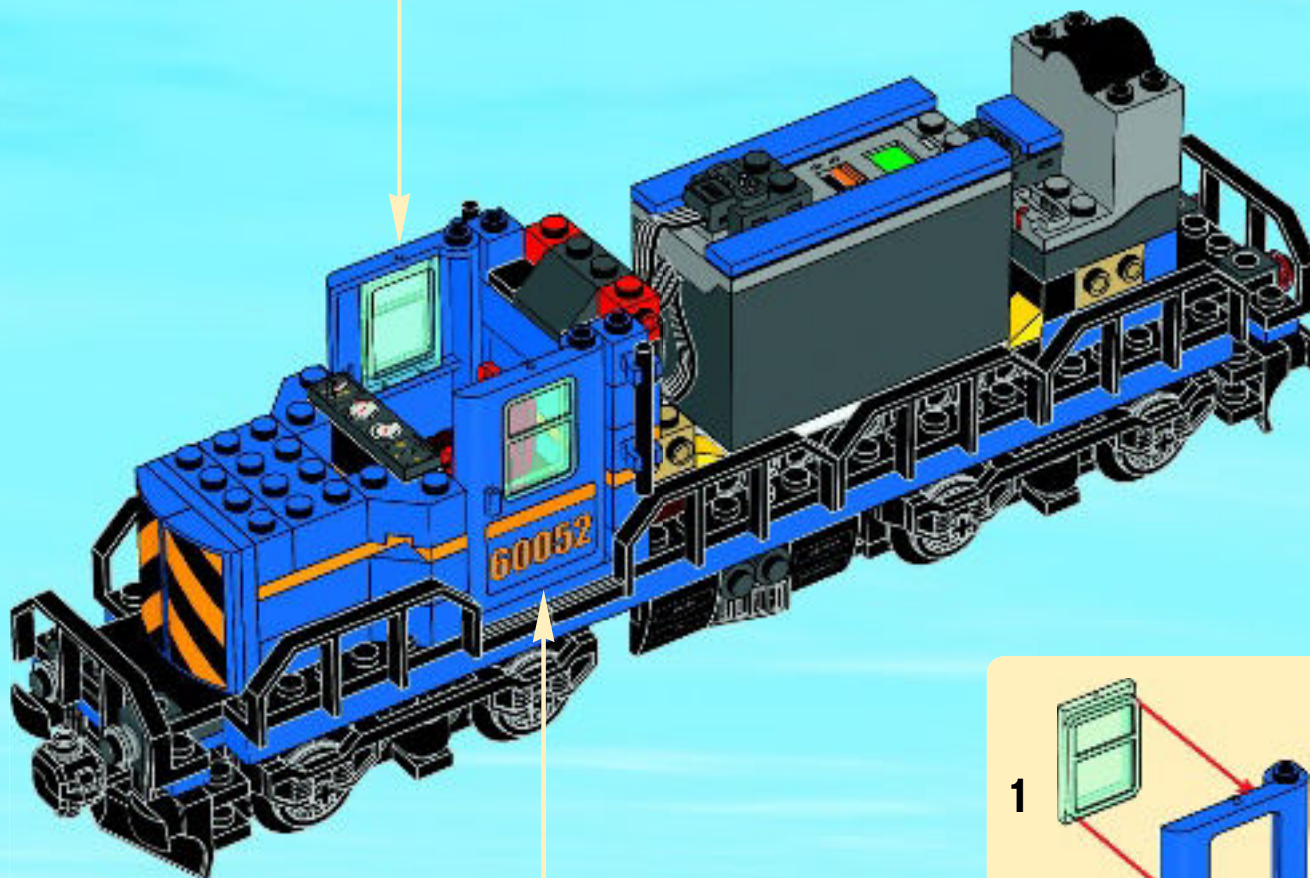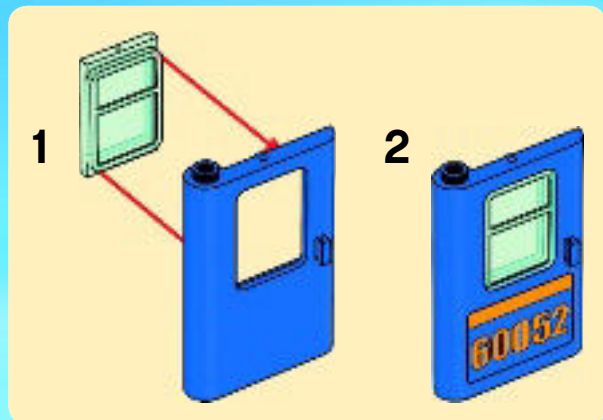

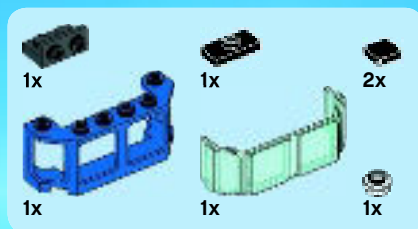

38


1

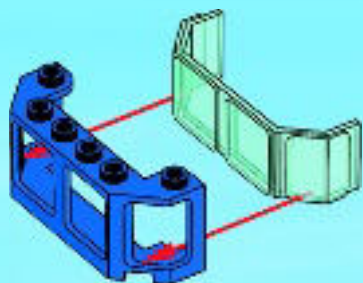

2



3

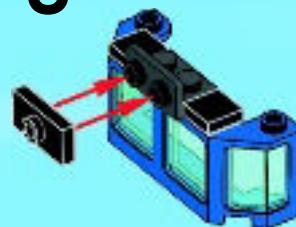

4








2x


39



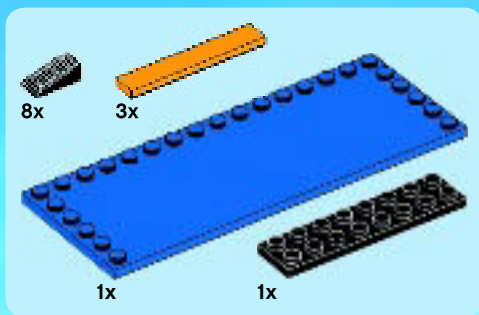


40


1

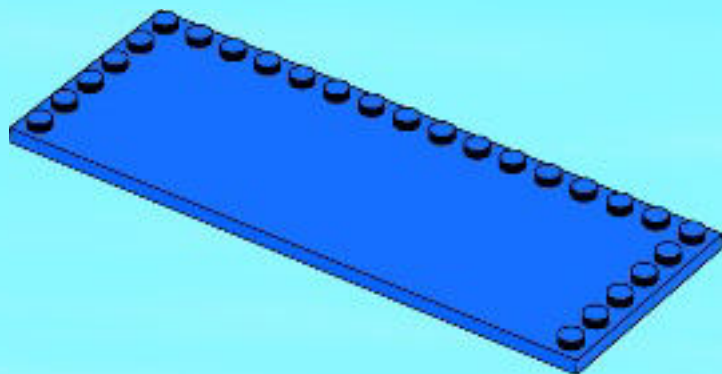


2

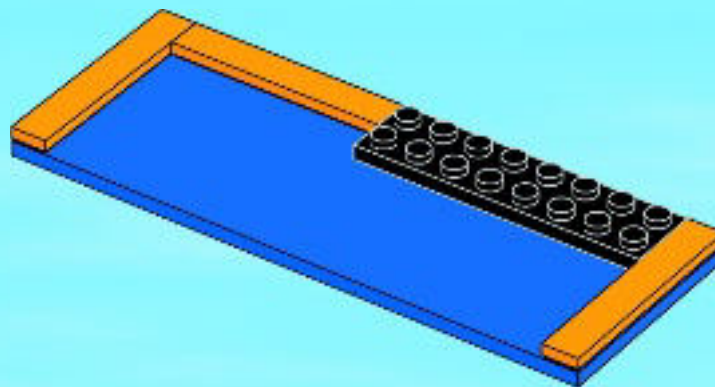


3

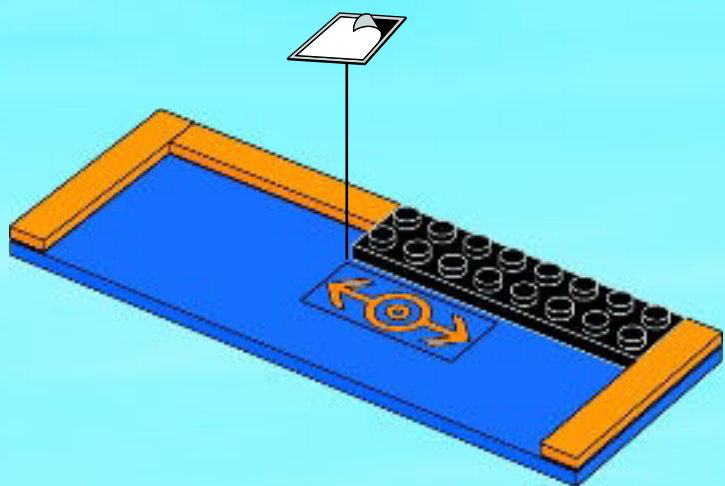

4

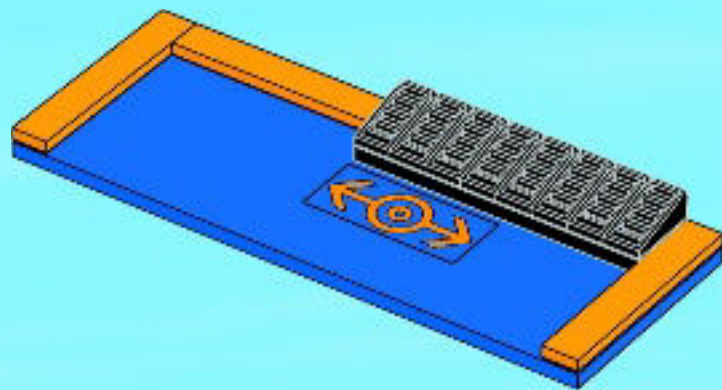




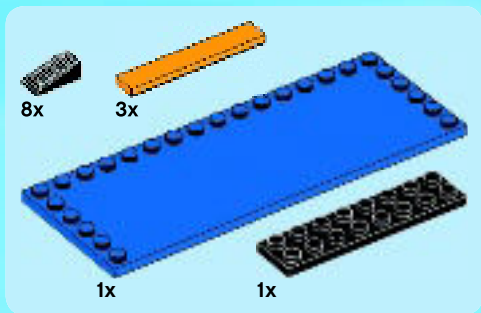


41


1

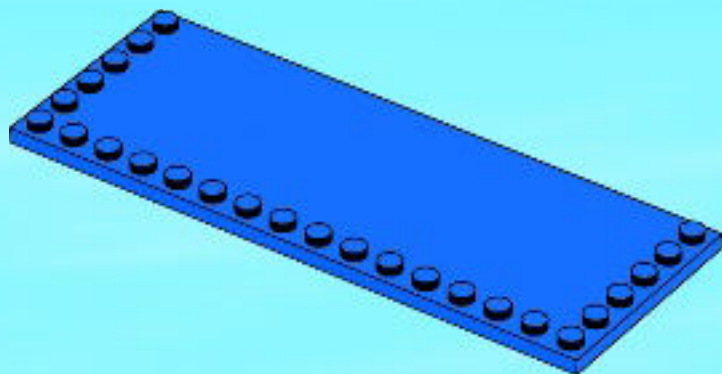


2

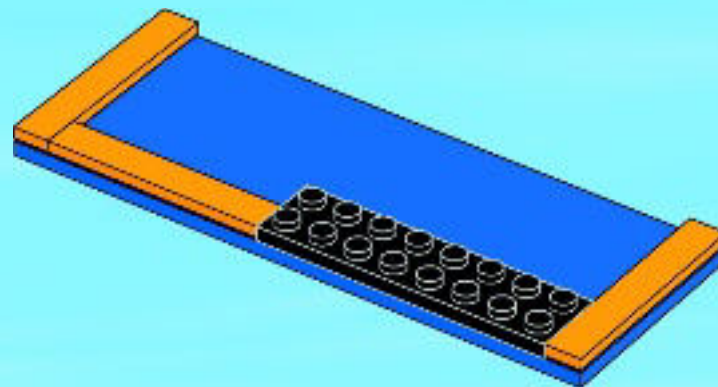


3

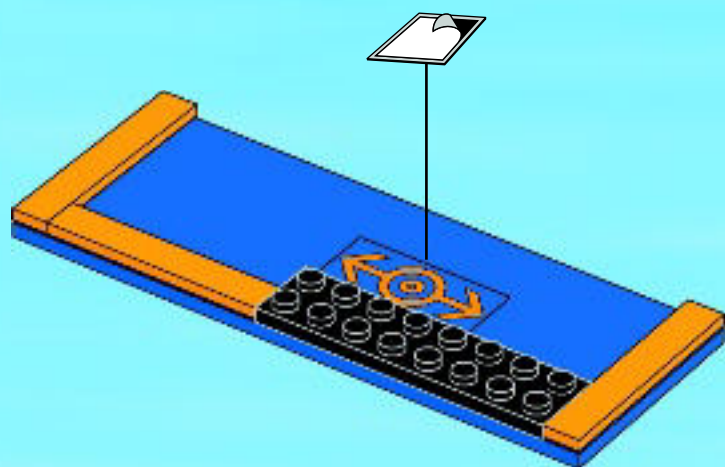

4

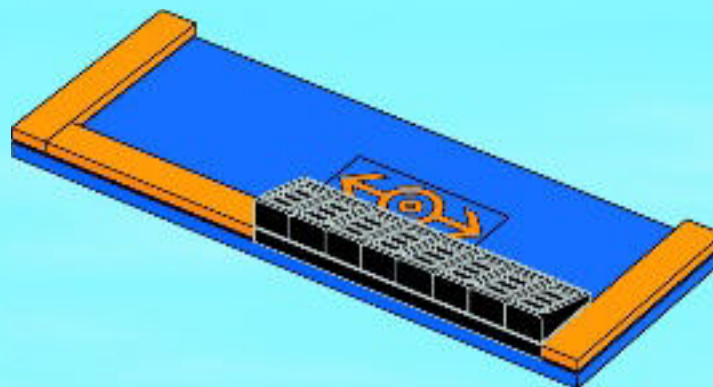




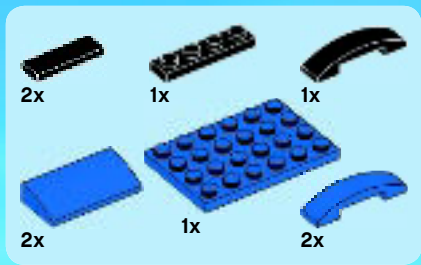


42

1

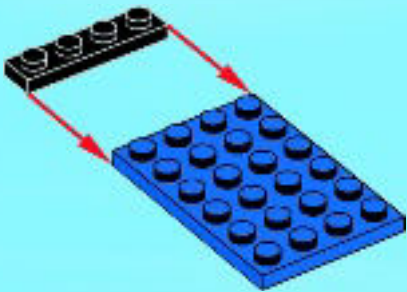

2

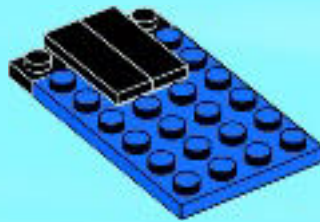

3



4




5






1

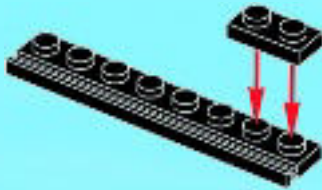


2

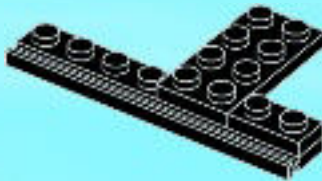




3

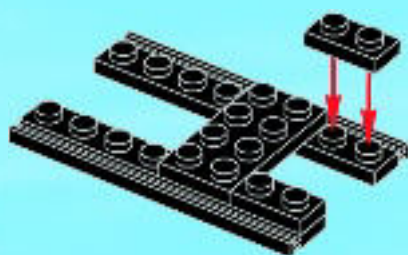


4

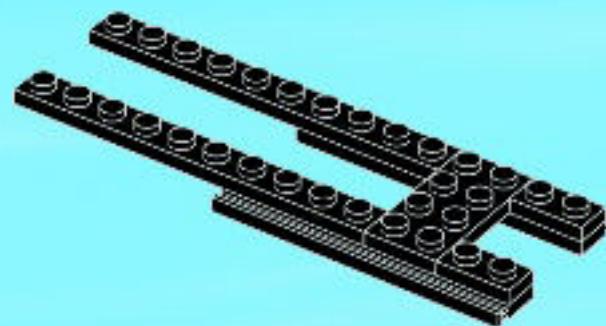




2x

5

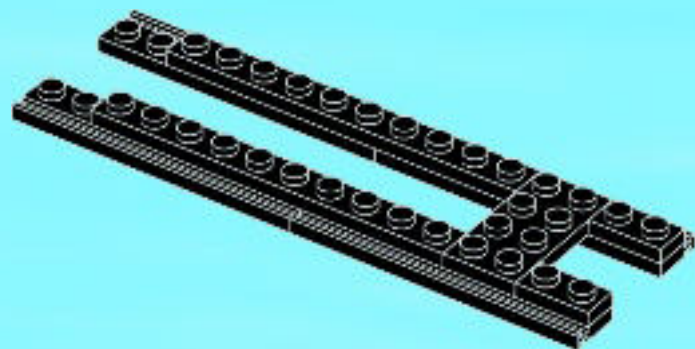


2x

6

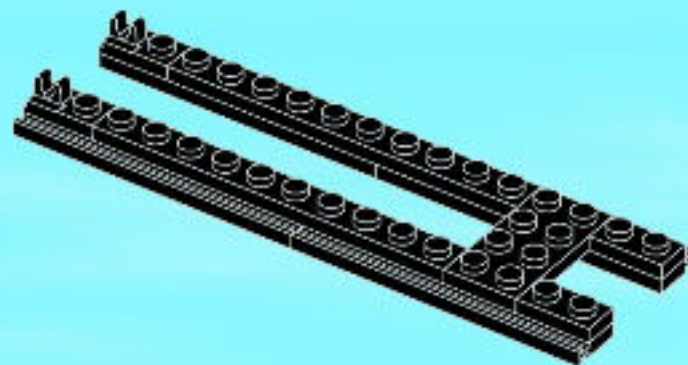




7

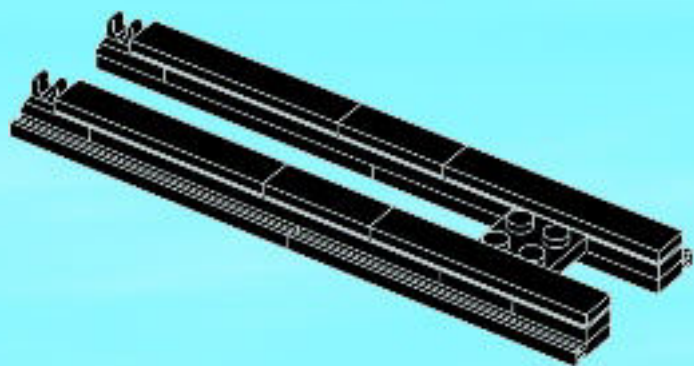

8

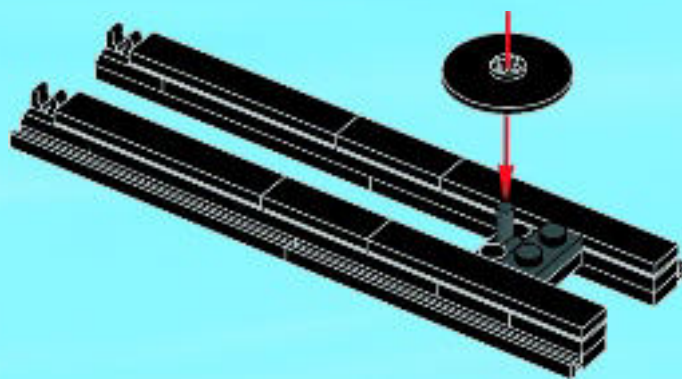


43






1

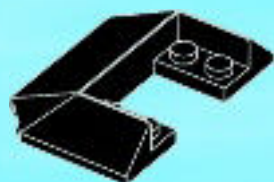

2




3

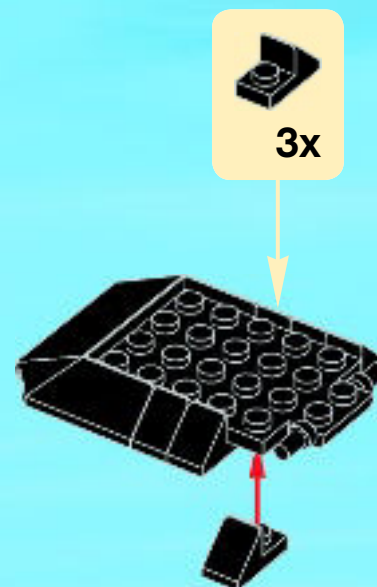



2x

4

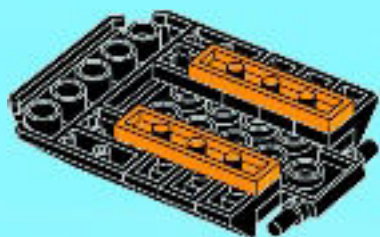

2x

5




2x

6



44

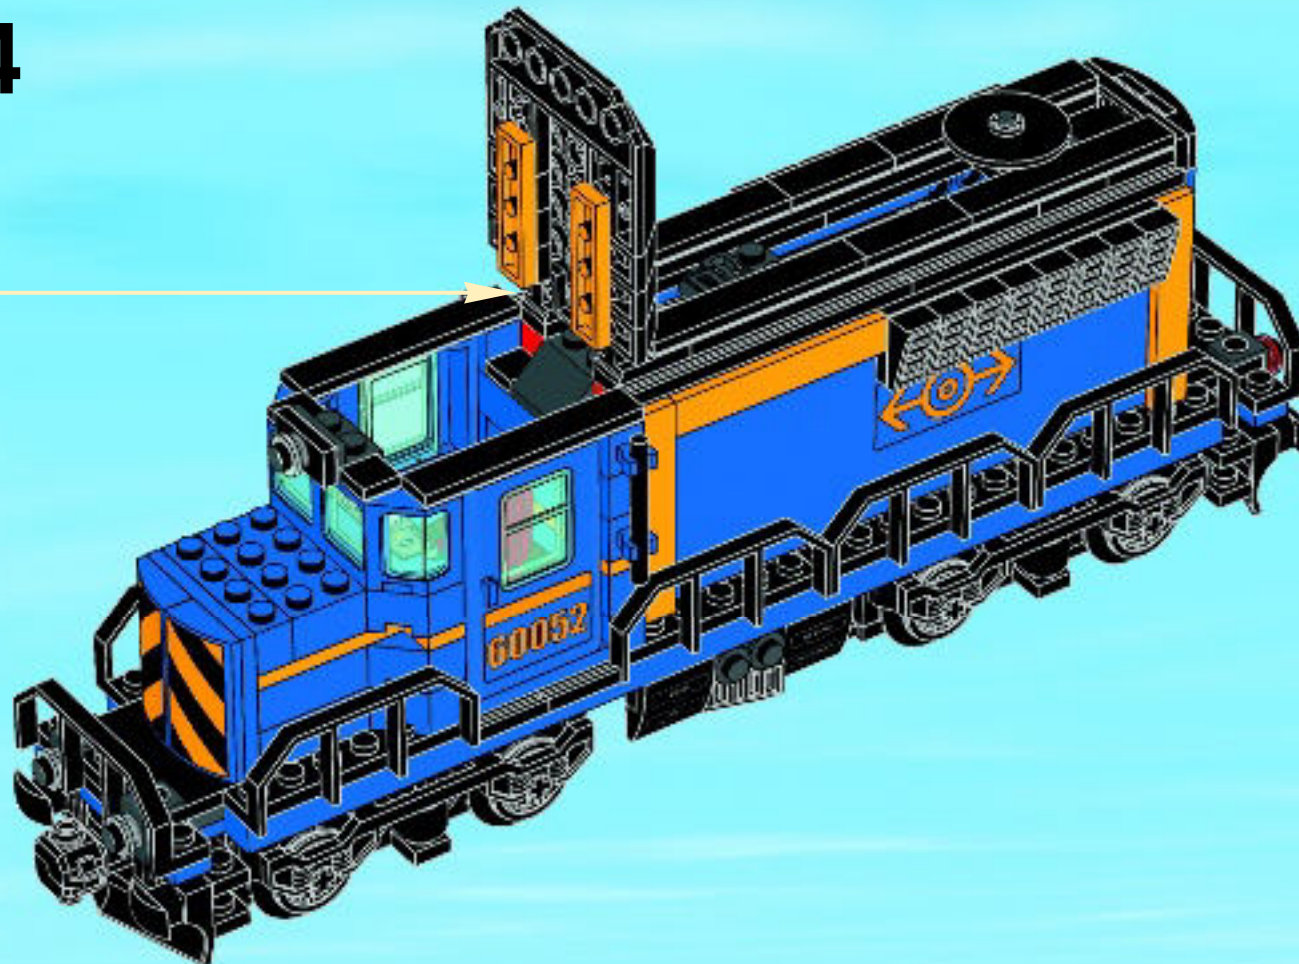



45


1




2



3

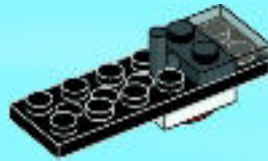

4

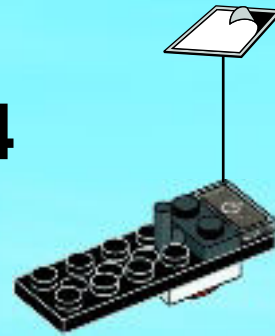

5



6



46



on/off

An/Aus

Marche/arrêt

Encendido/apagado


Ligado/Desligado

Be/ki


开/关



Hidup/mati

1

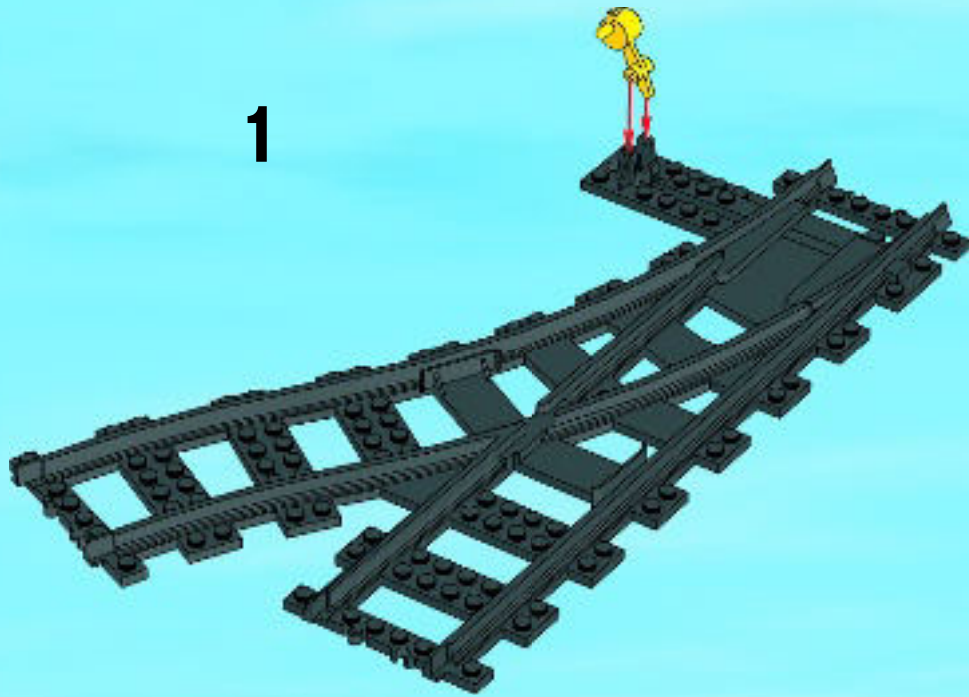

2

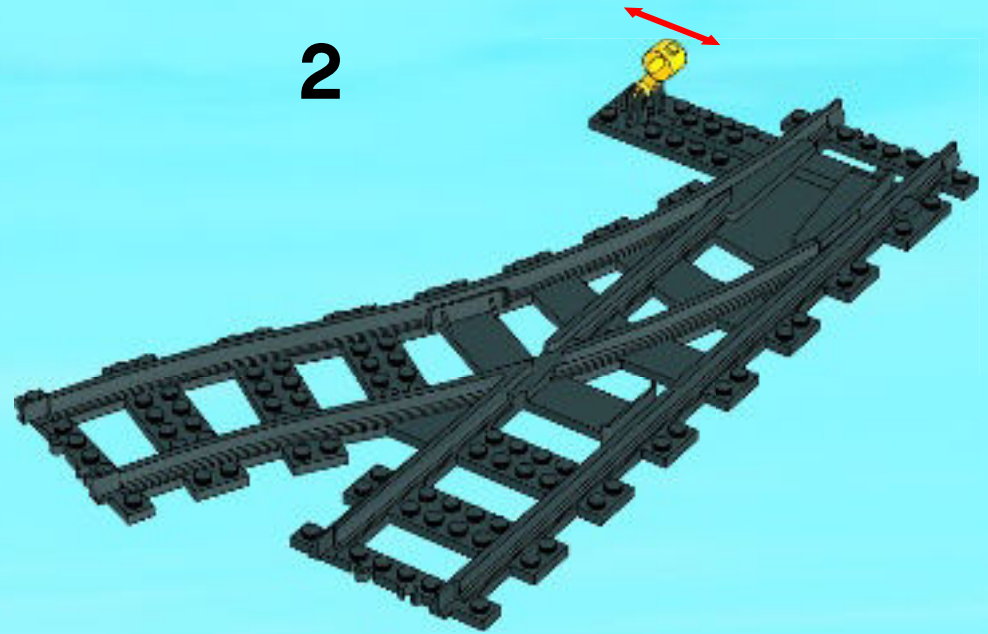




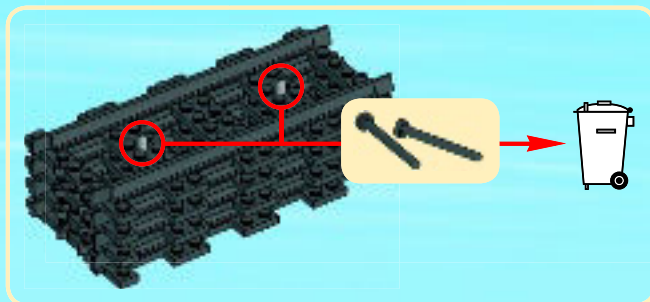
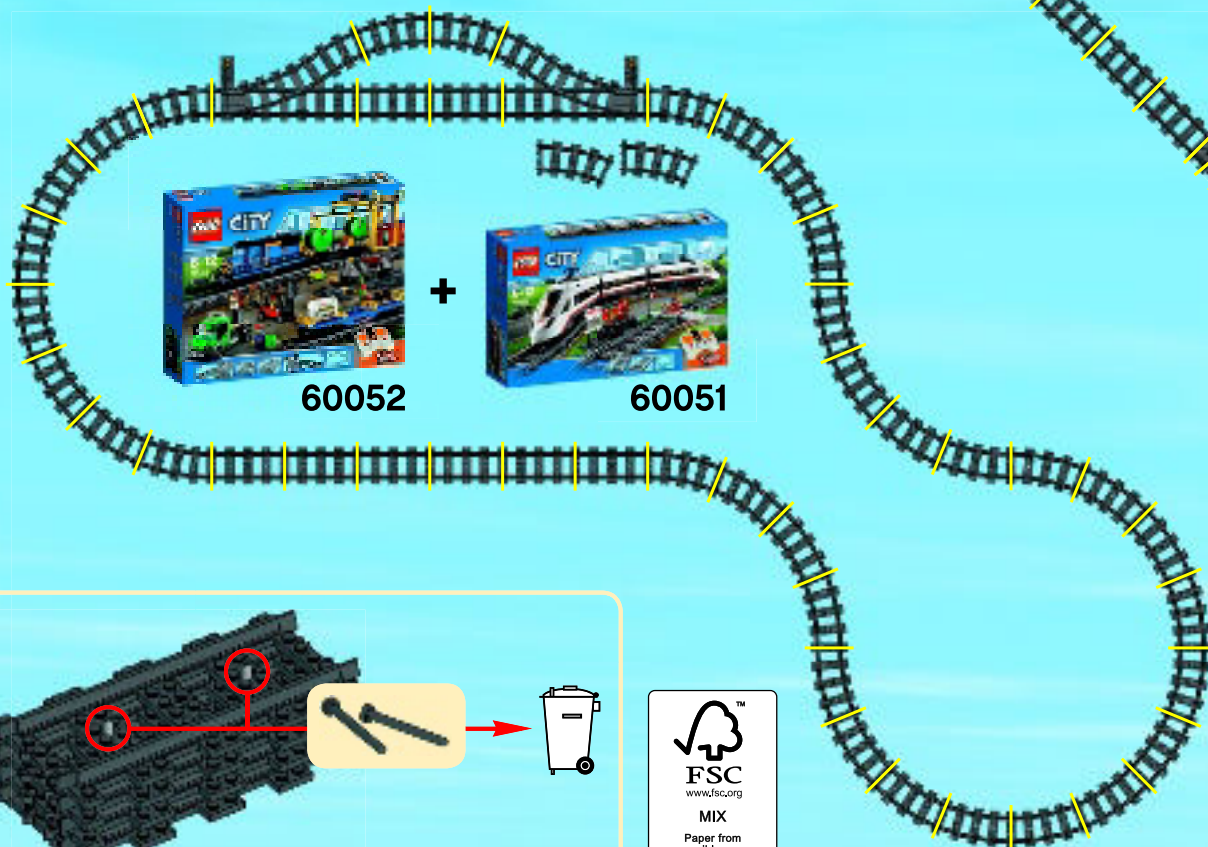




CITY

60052



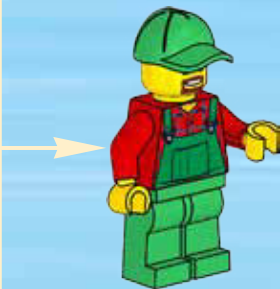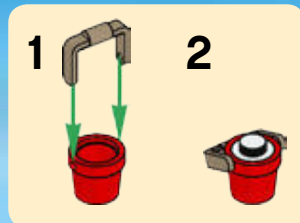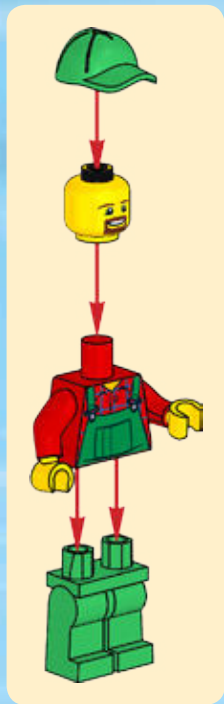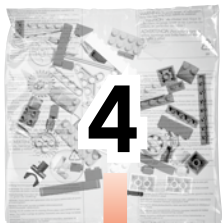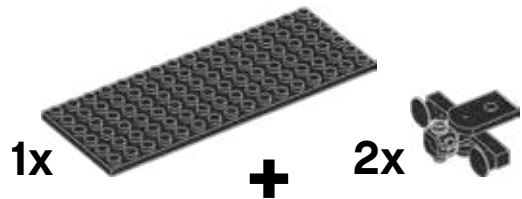


1




2




3

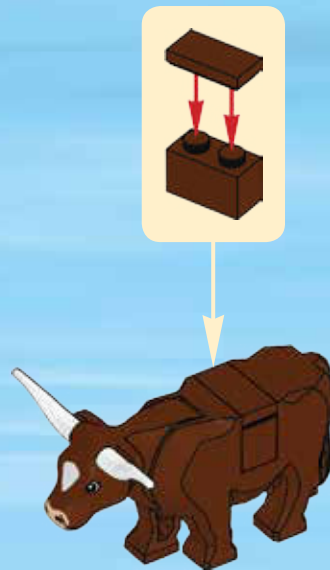

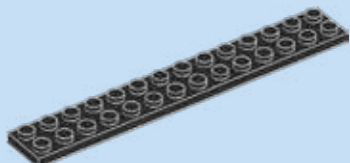

1x



1

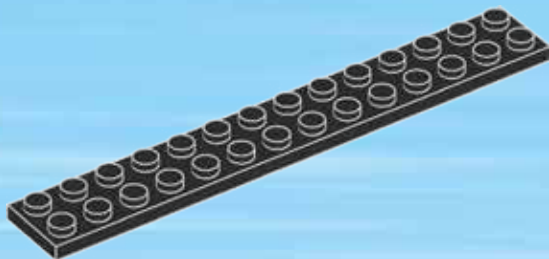




5x


2

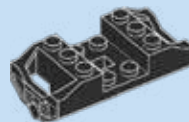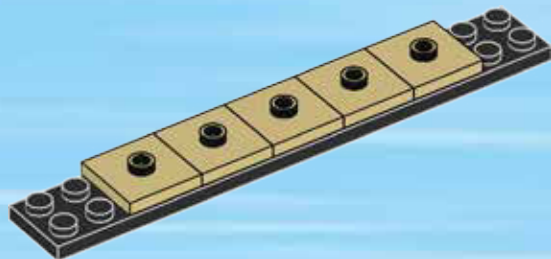

2x


3

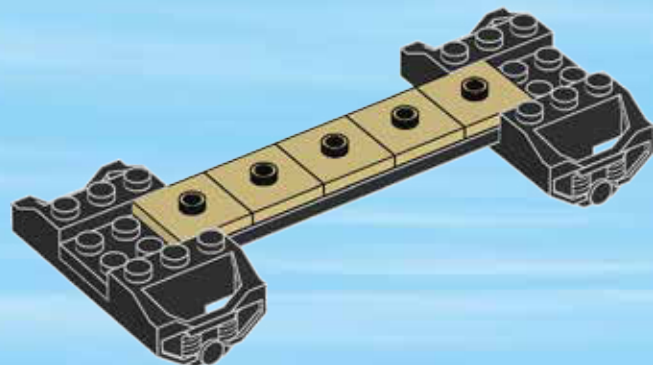


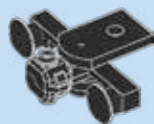

2x


4

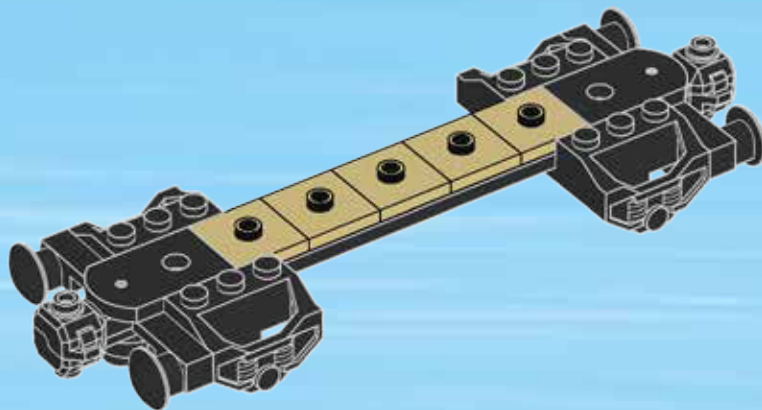

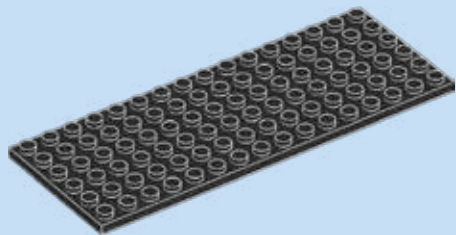

1x


5

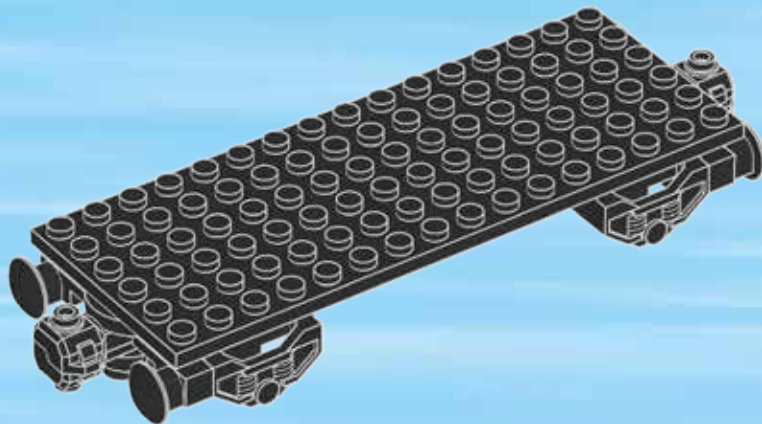



10x


6

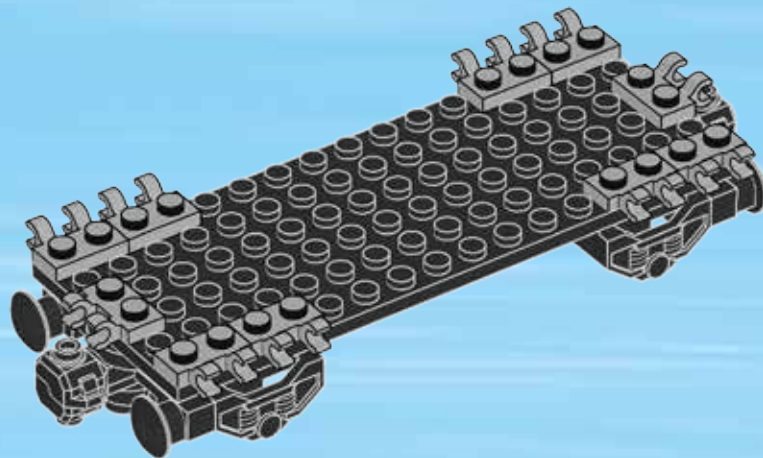




3x


7

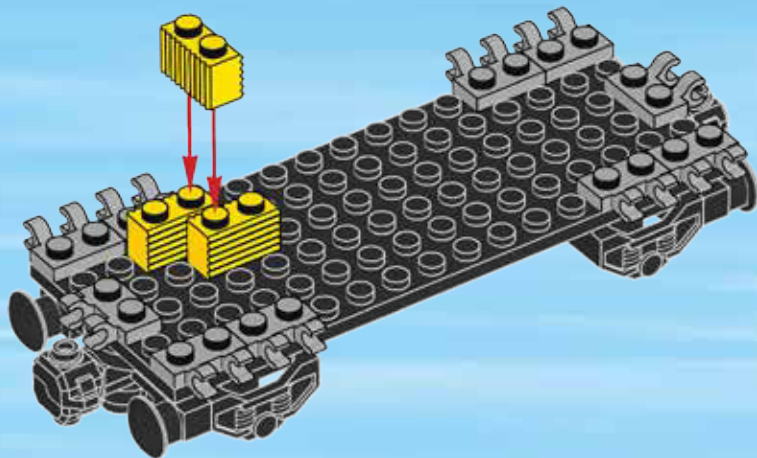

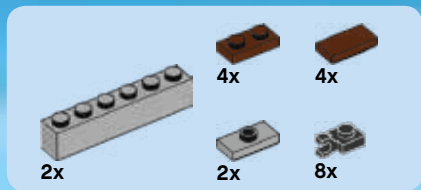


8


1

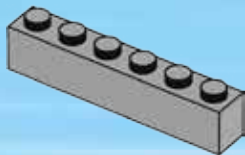


2

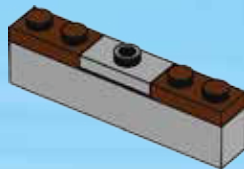


3

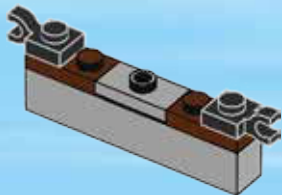


4

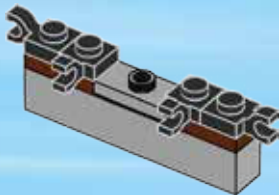

5

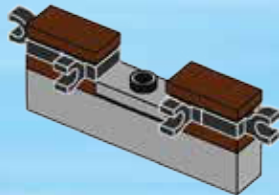


2x

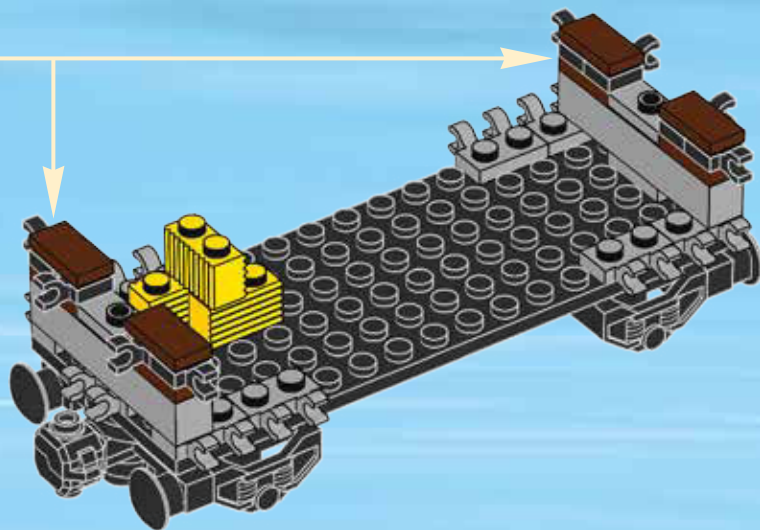



4x

9

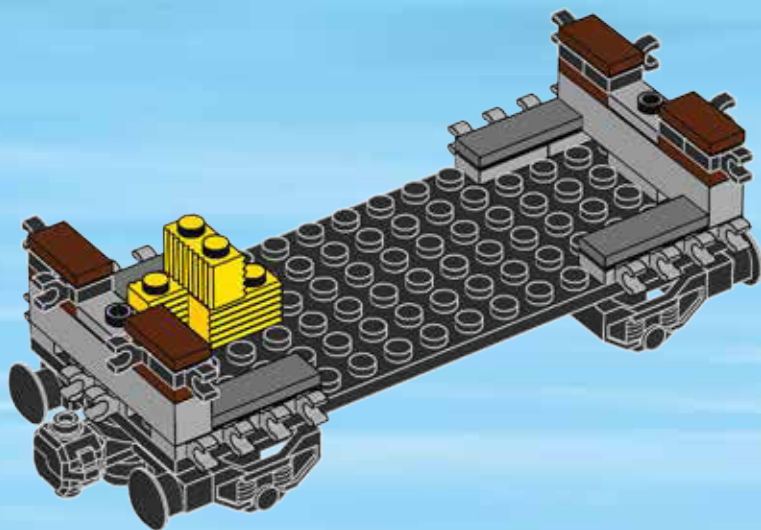





2x




2x

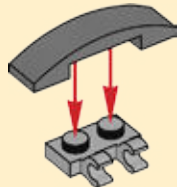

2x

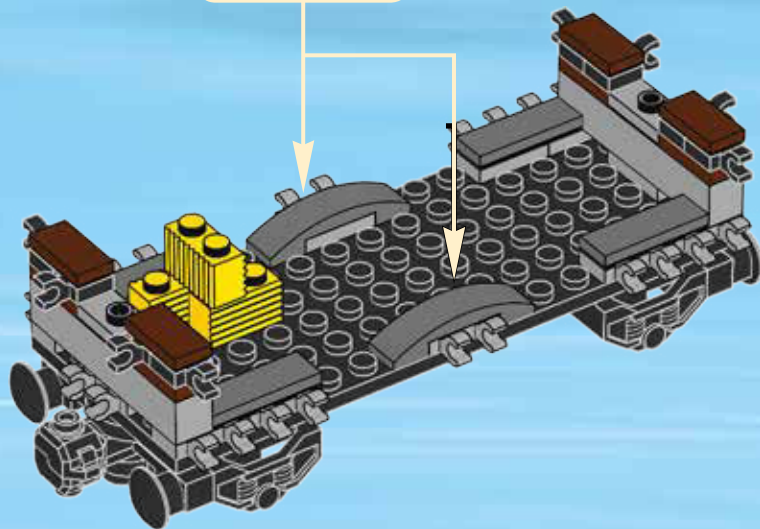


10



2x


11

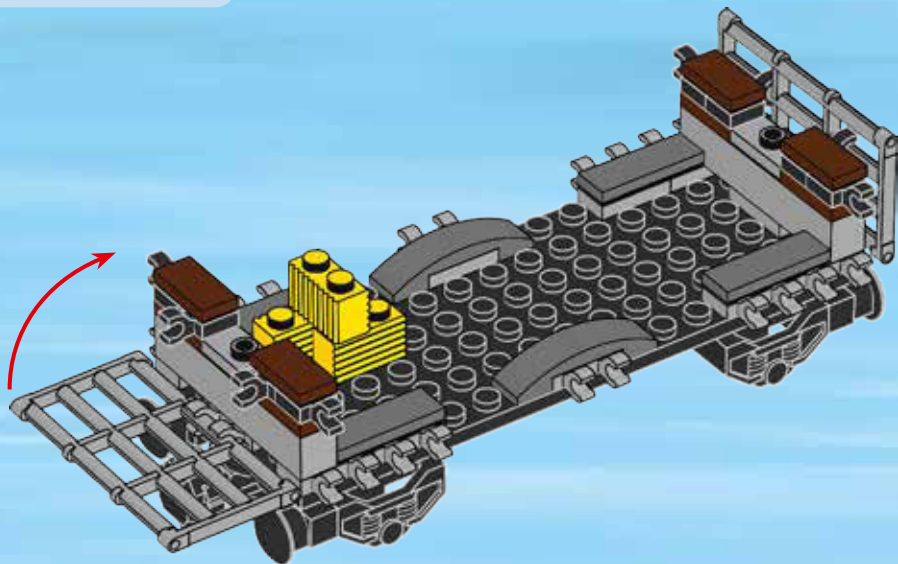





4x

12

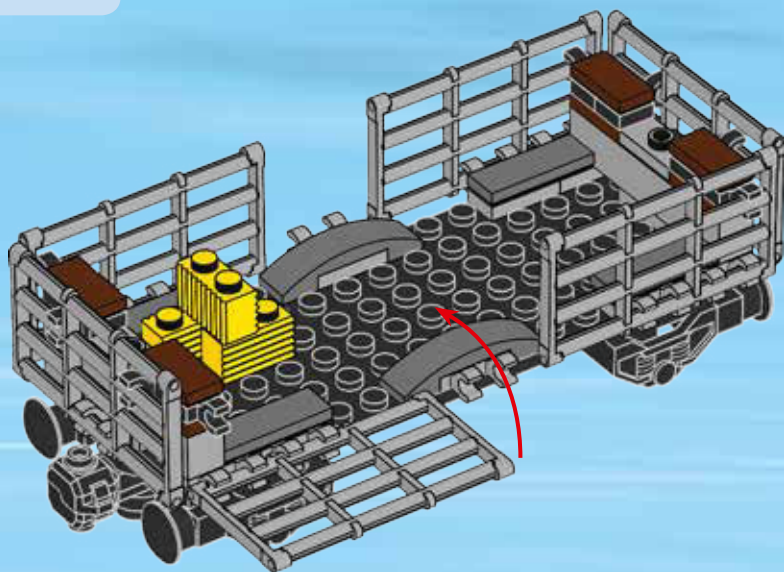



13

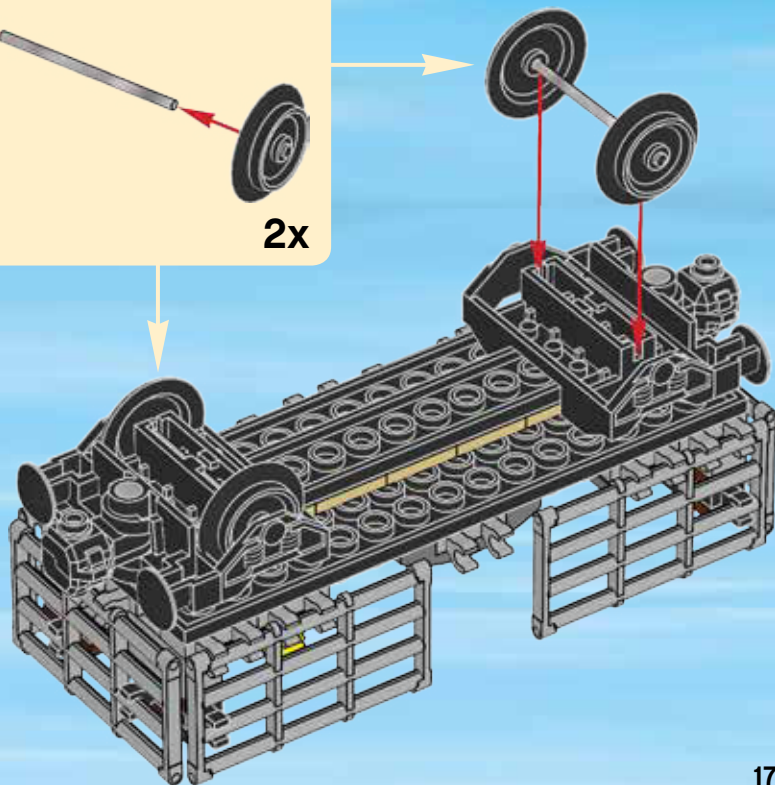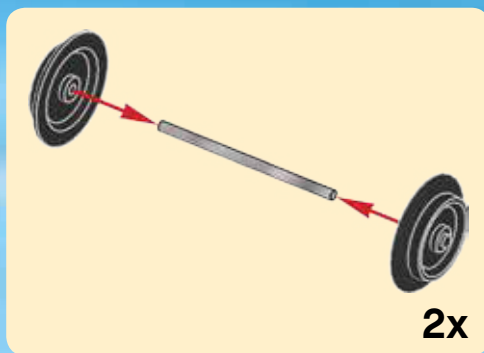




1x



2x



14

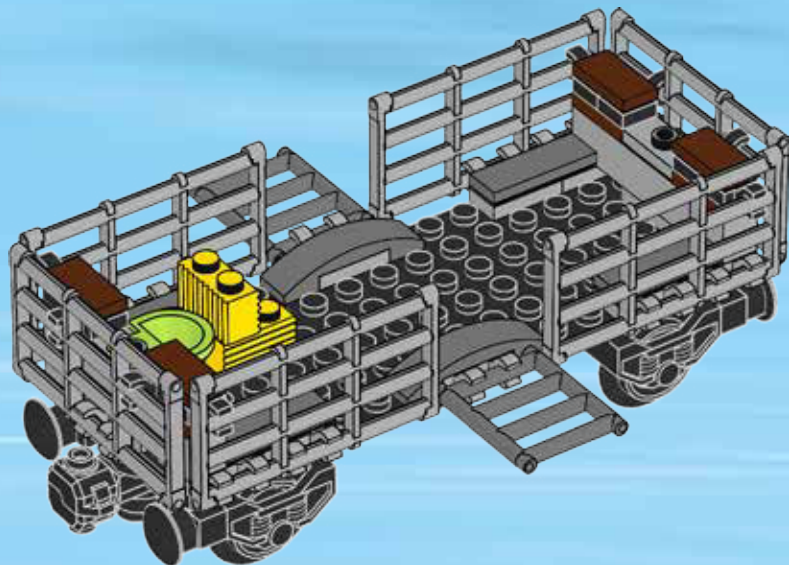

15





CITY



60110



60109



60108



60107



60106



60105

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2014, 2016 The LEGO Group. 6158134




LEGO.com/city



CITY

60052

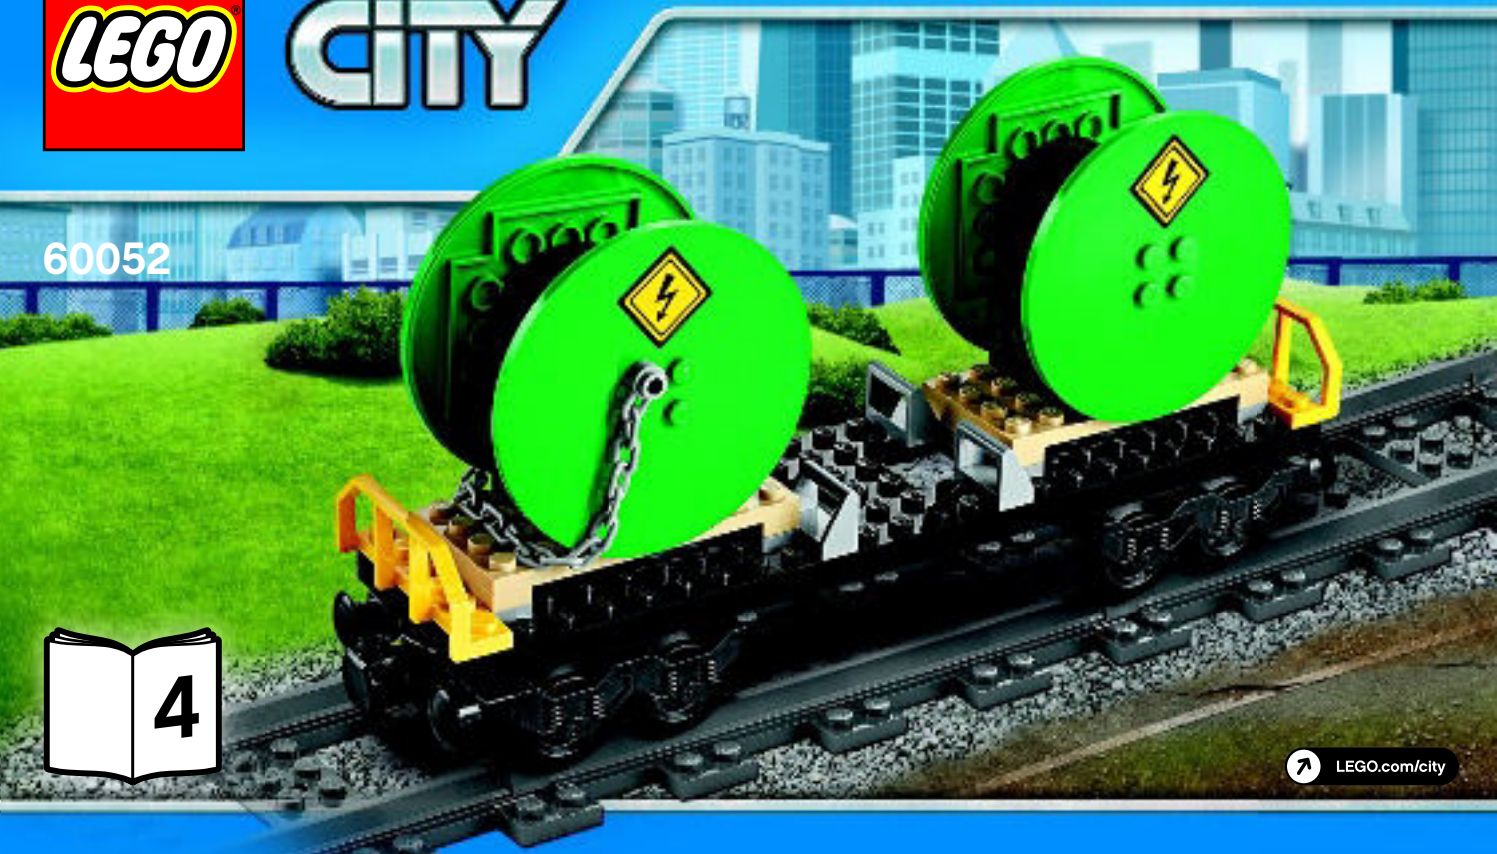

2x



1x




+



5




1

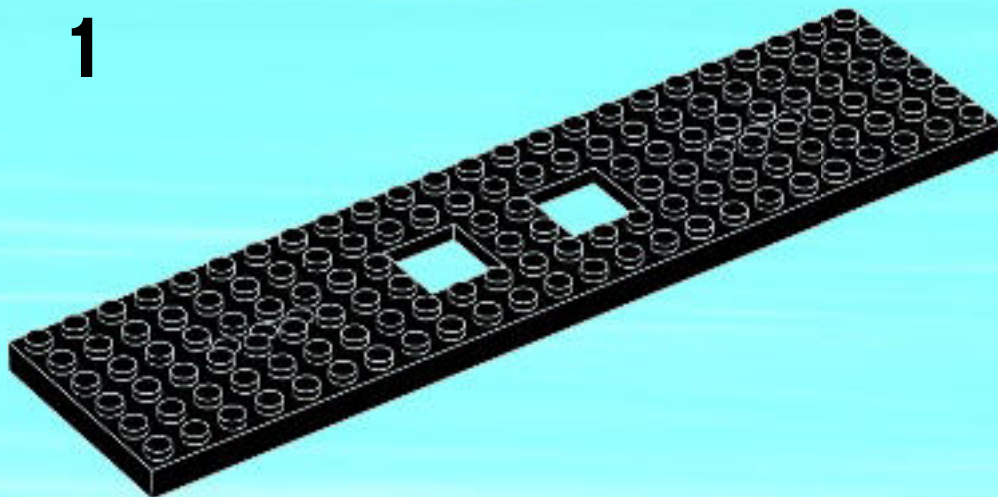



2x


2

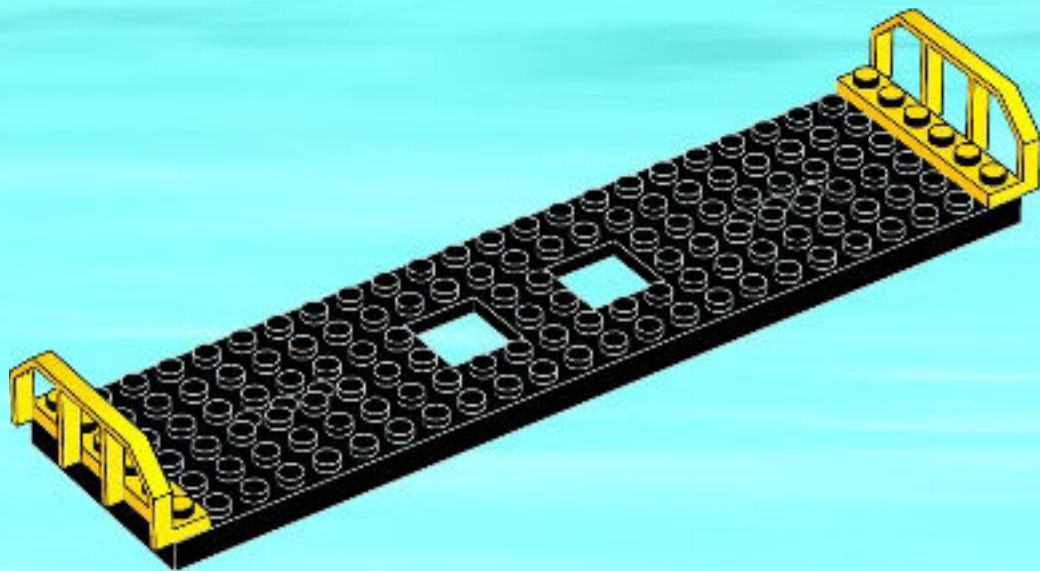



4x

3

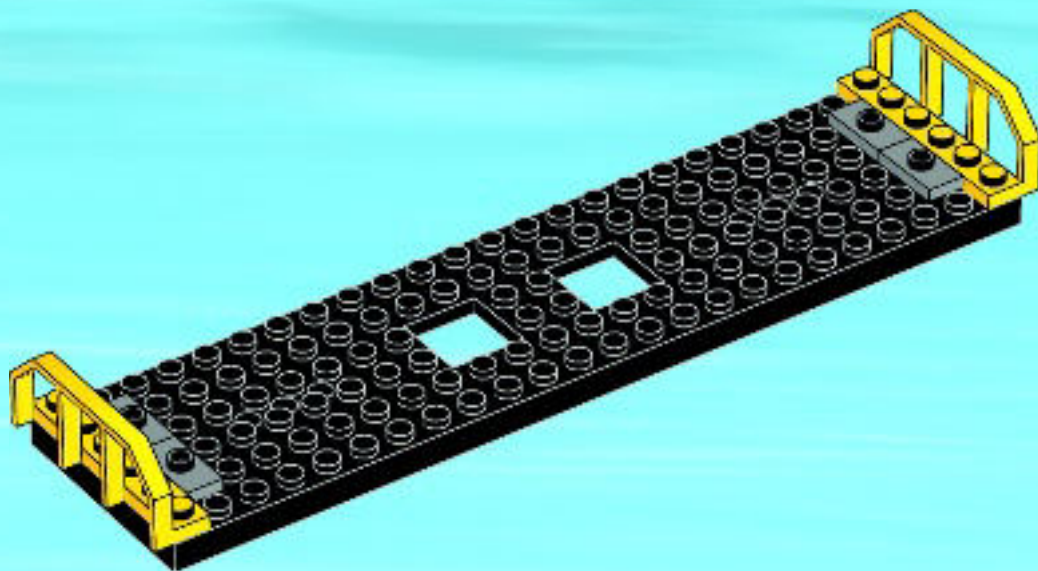


4



4x


4

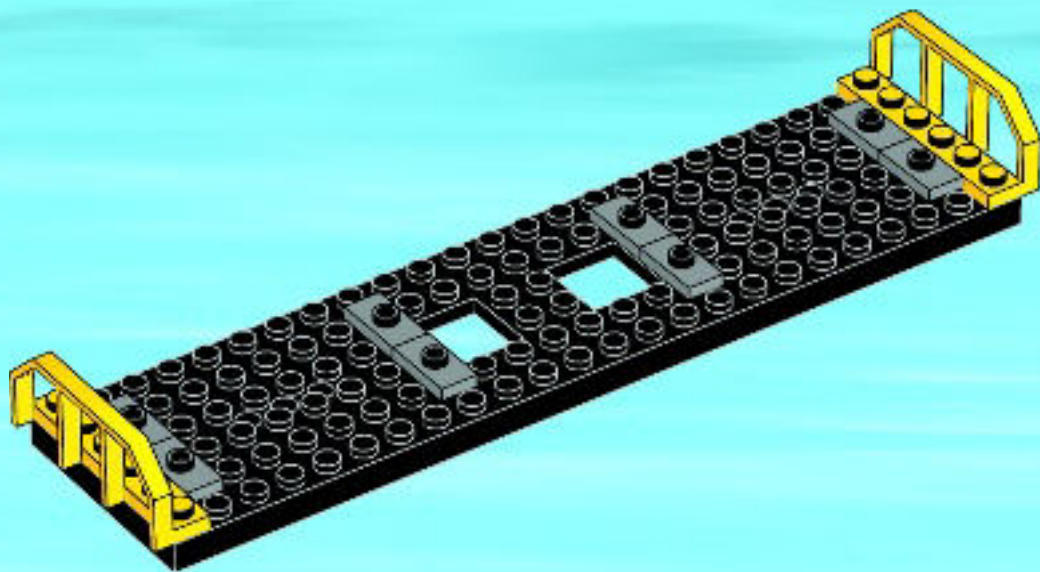



4x

5

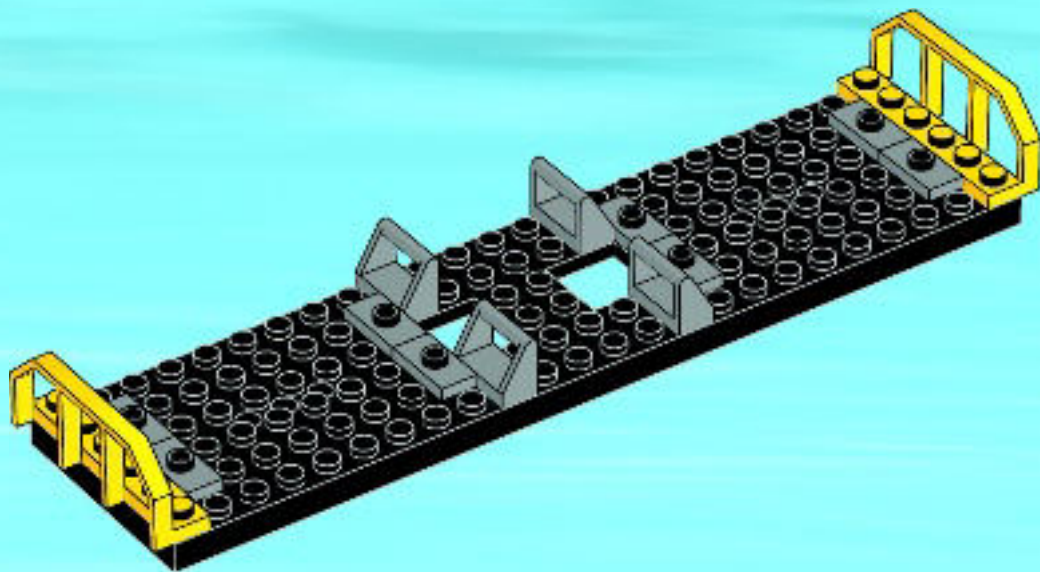


6



4x


6

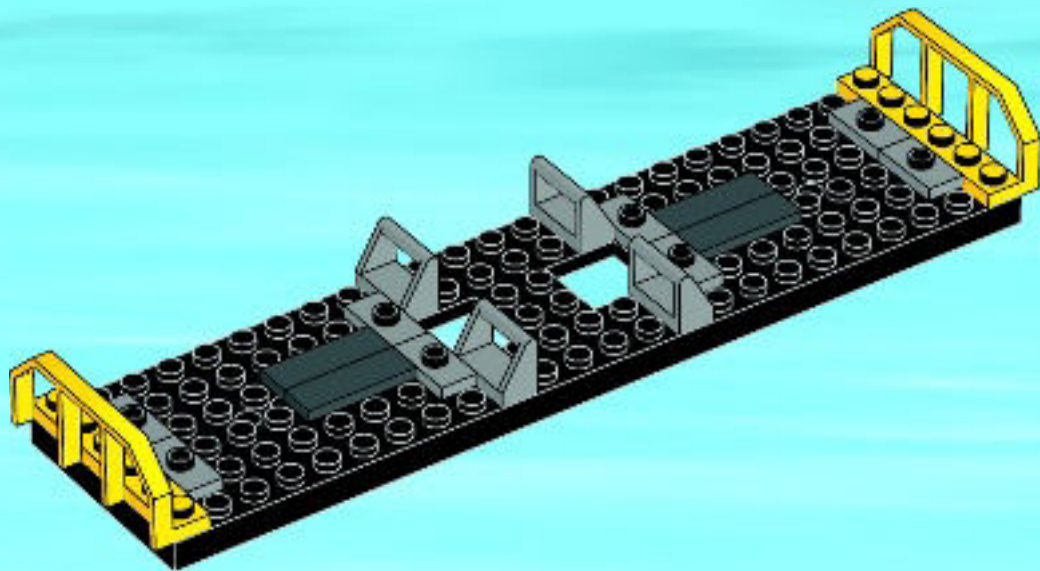




1x

1

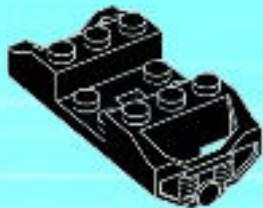

1x


2

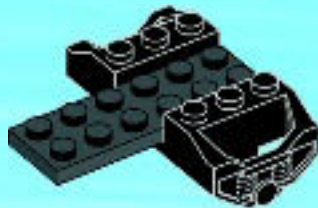



1x

3

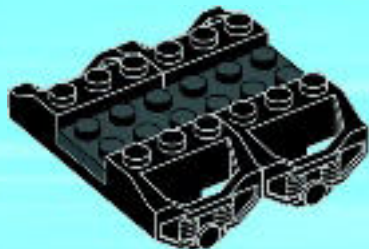

1x





1x

4






5

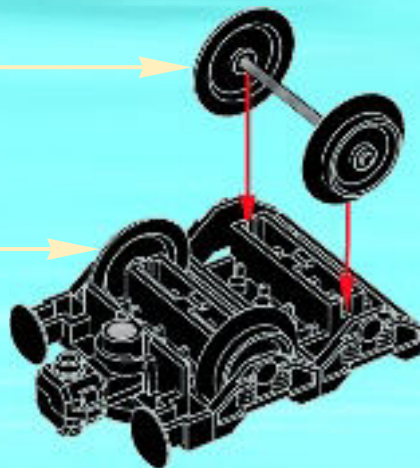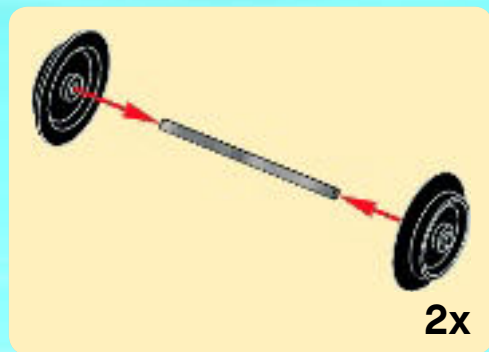




1x


6

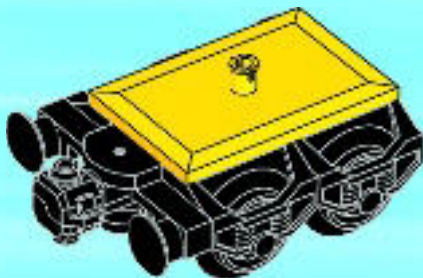


2x

7

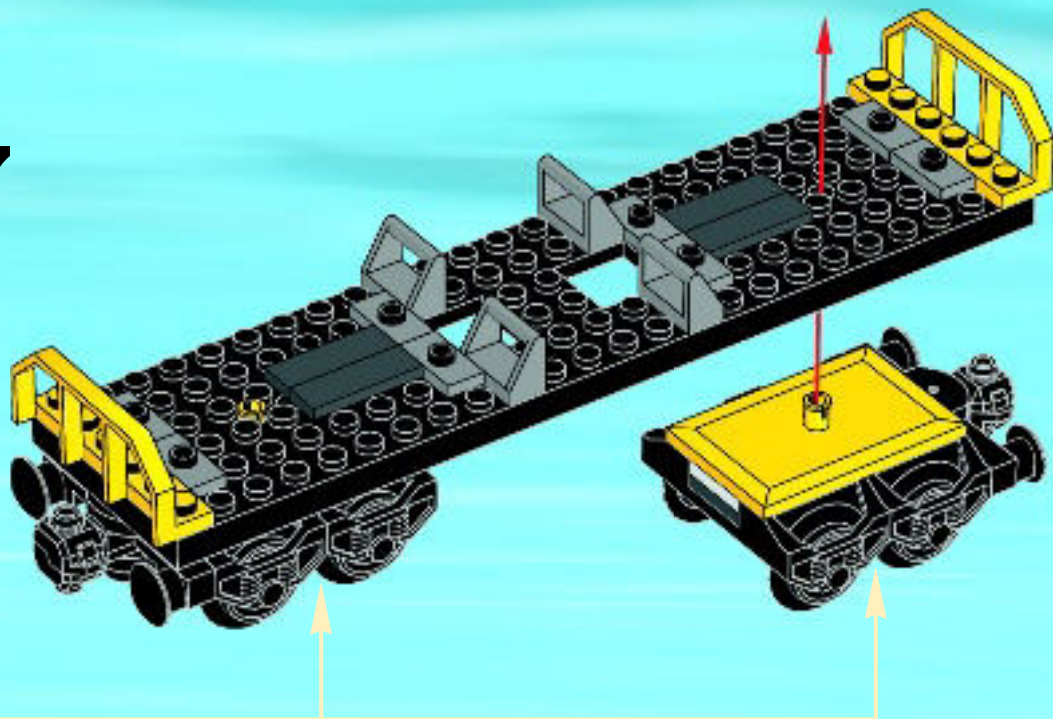

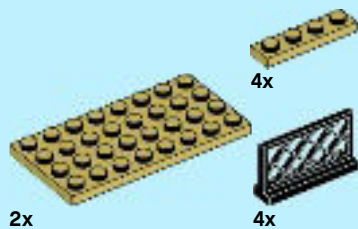


1

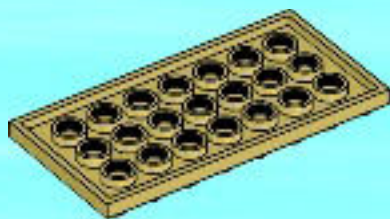


8


2

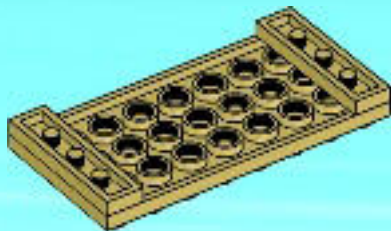

3

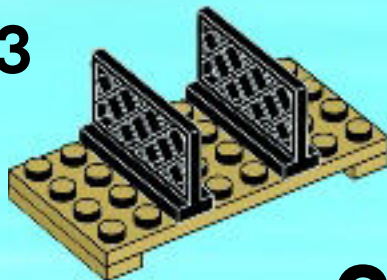

2x

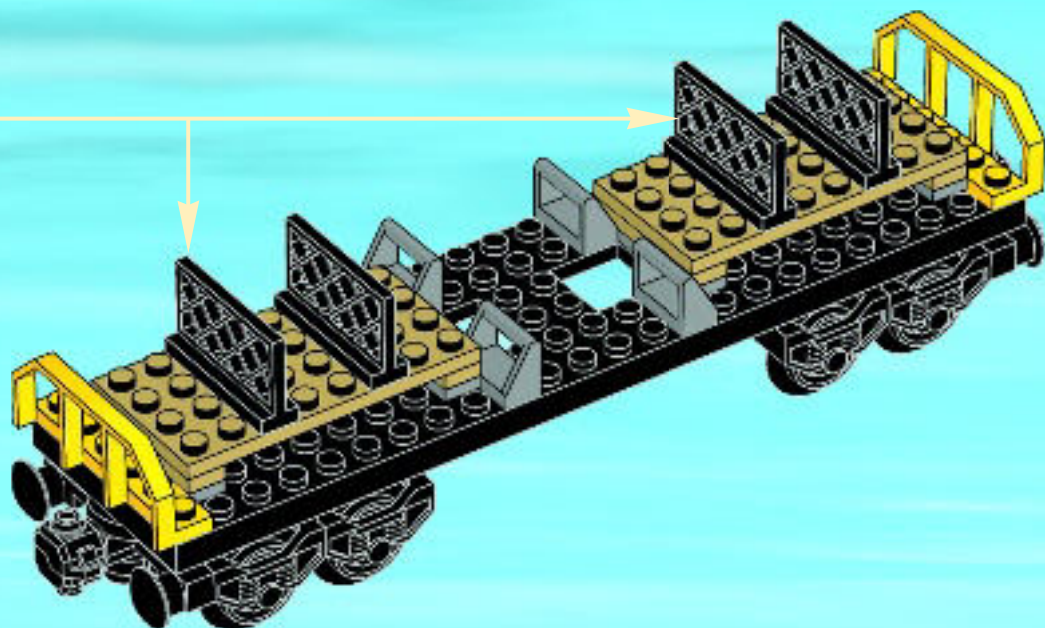



1x

1



1x

2





2x

3



2x

4






1x

5




1x

6

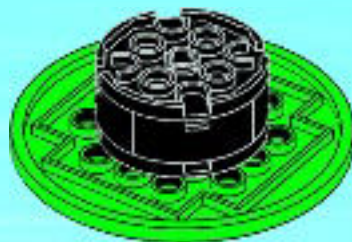




7

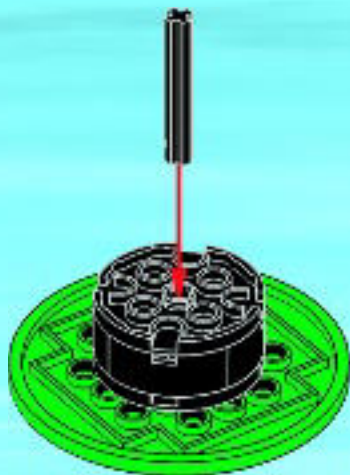

8

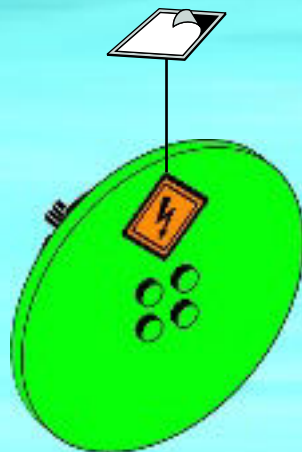



1x



2x



1x



4x



9

1





2



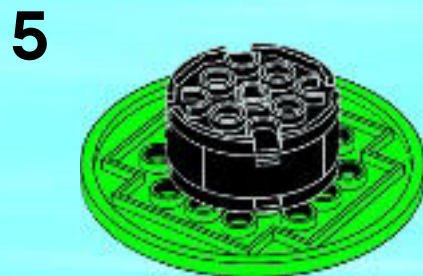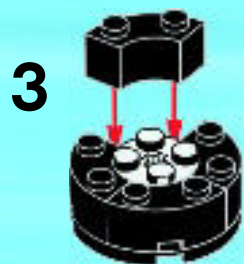




6

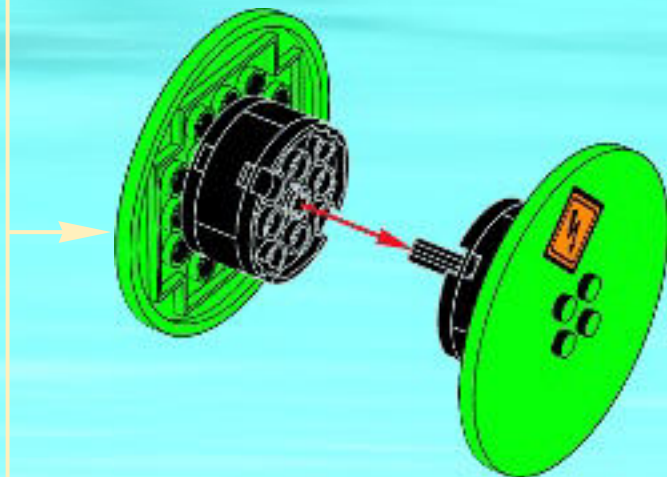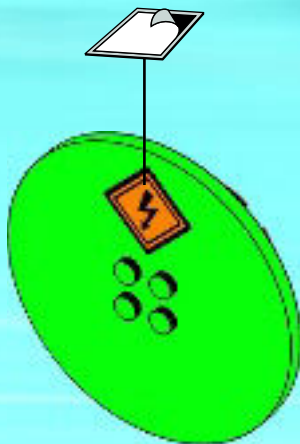


2x

9

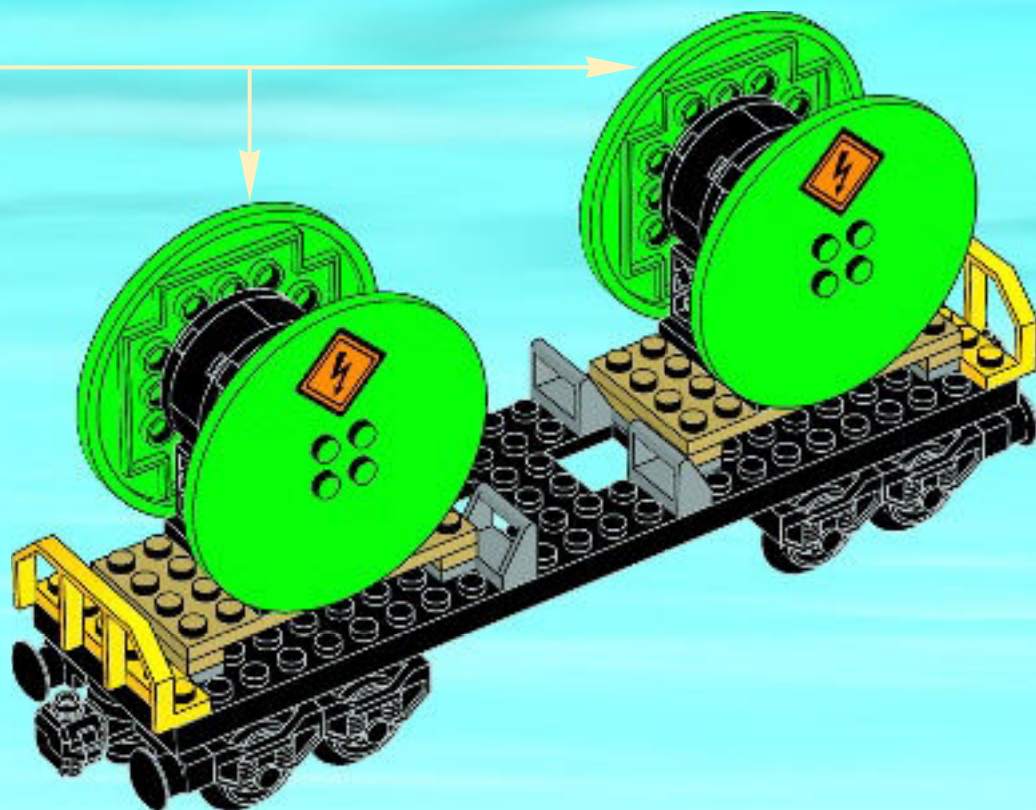



10



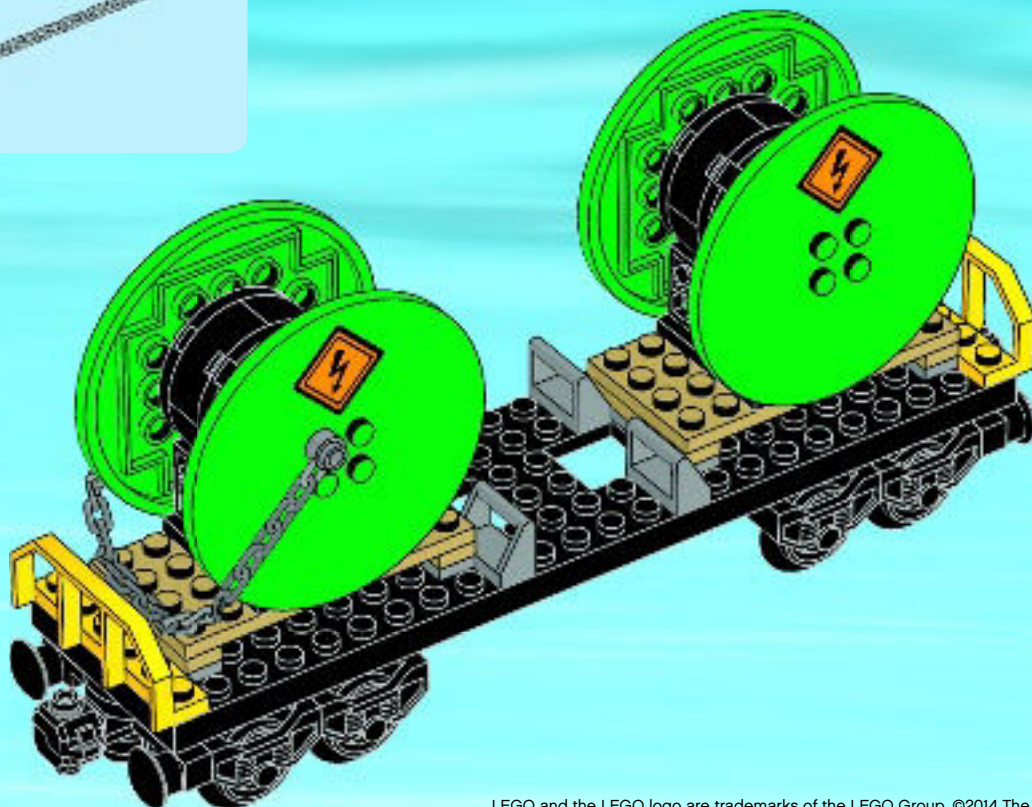




CITY

60052




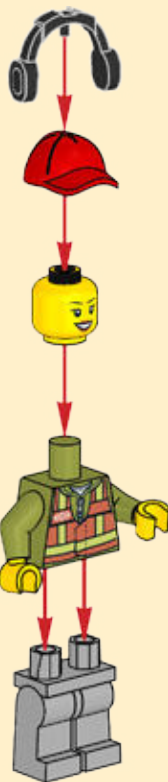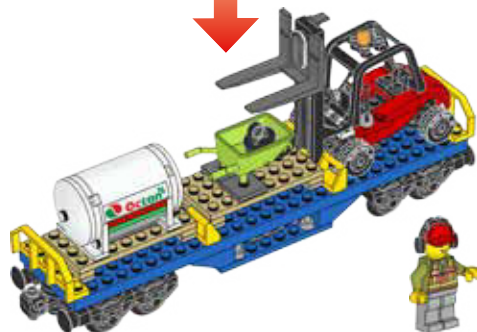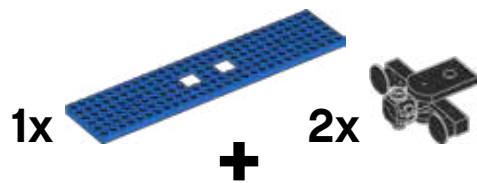




1x


1

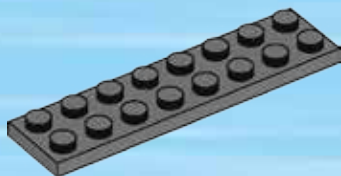

2x


2

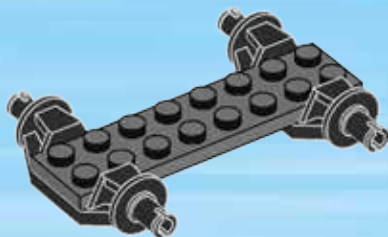



1x

3

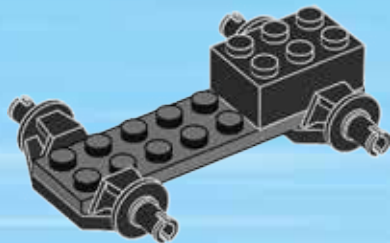

4




2x



1x

4

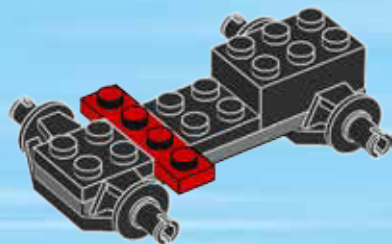

1x




1x



2x


5

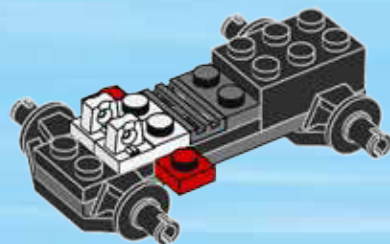



1x


6

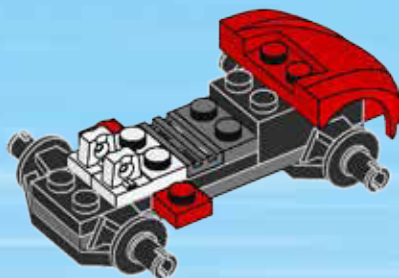




2x

7

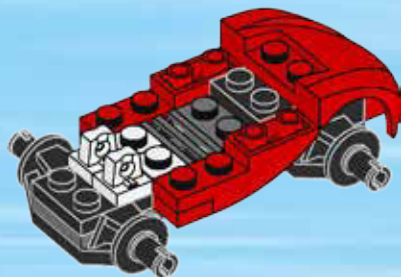

2x


8

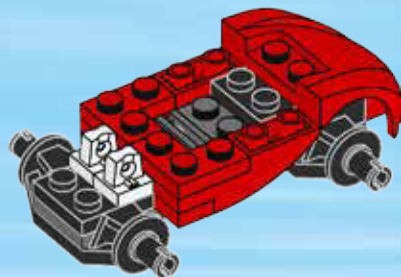



1x

9

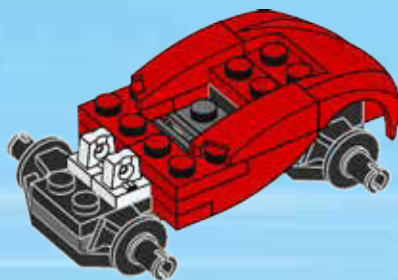

8





1x





2x

10

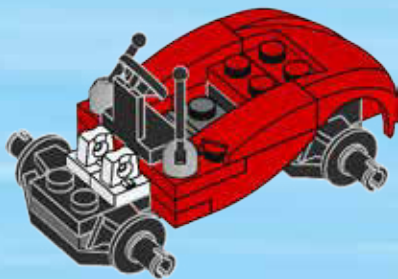

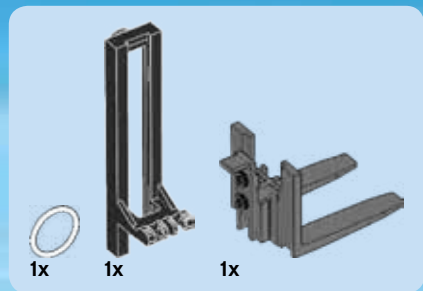



11

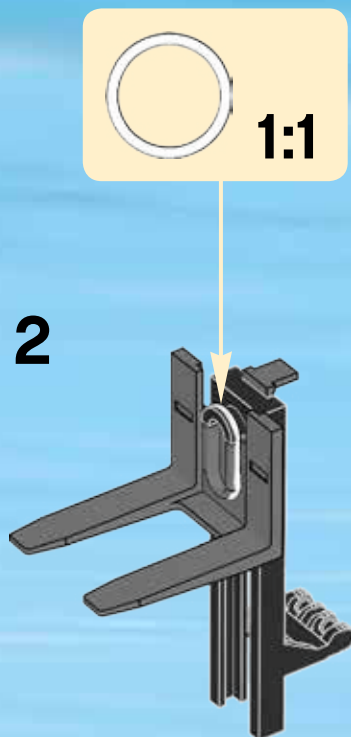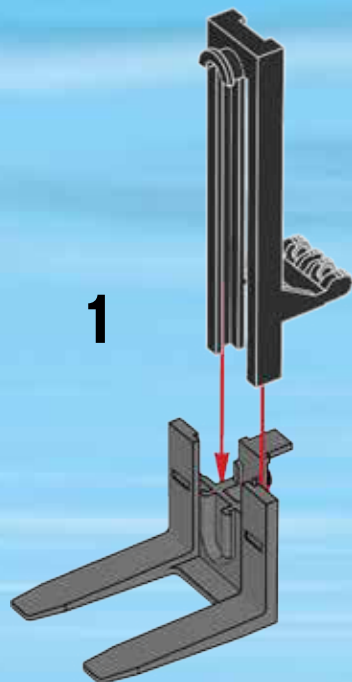





2x

12

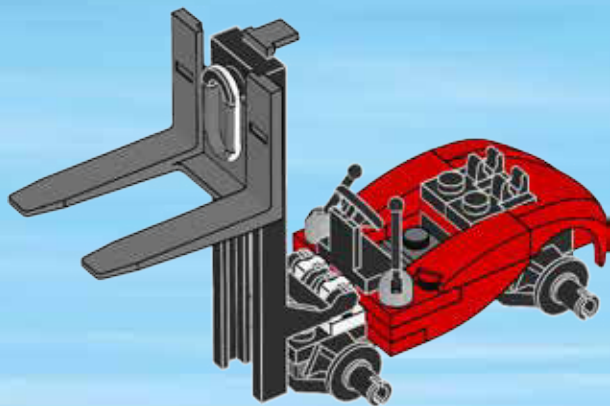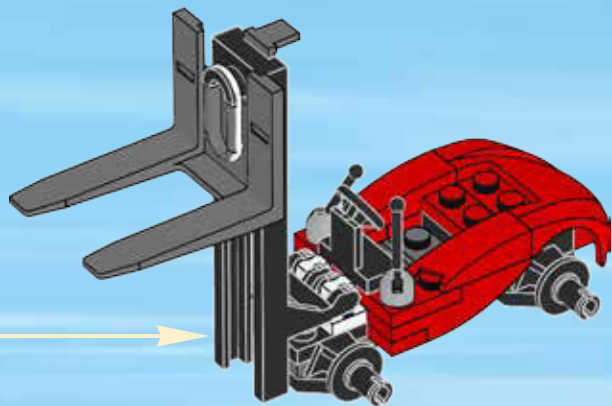

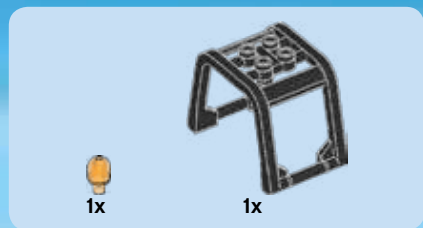

13

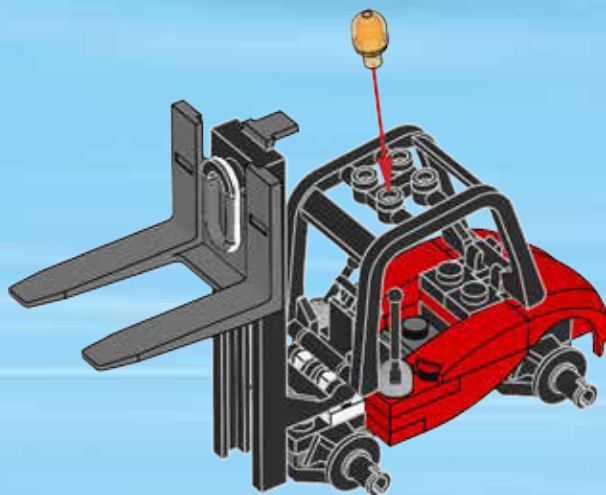




4x





4x


14



4x

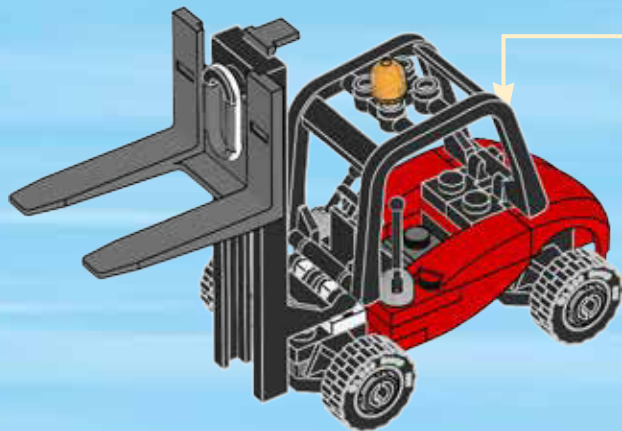

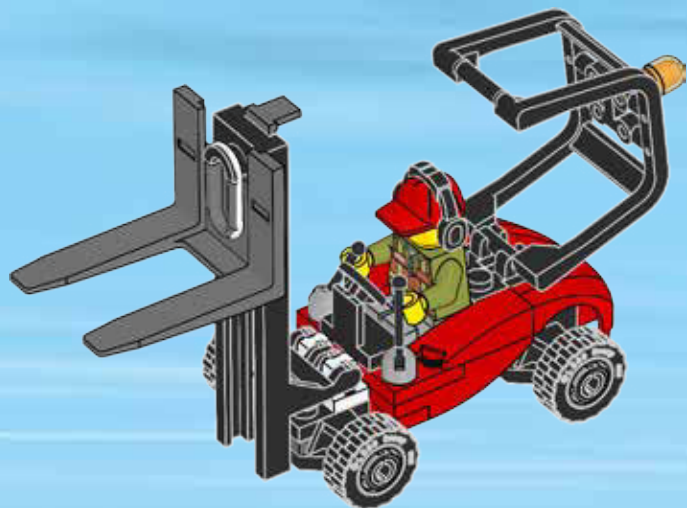

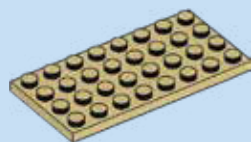


1x

1



2x


2

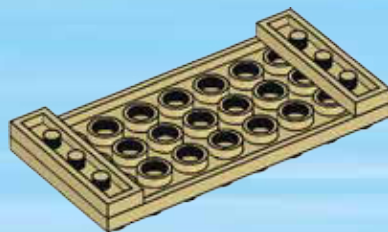






2x


3

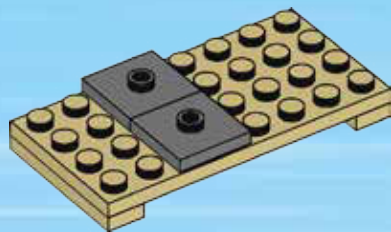

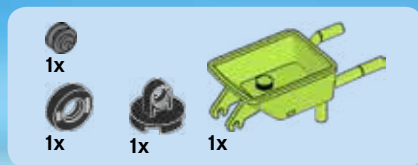

4

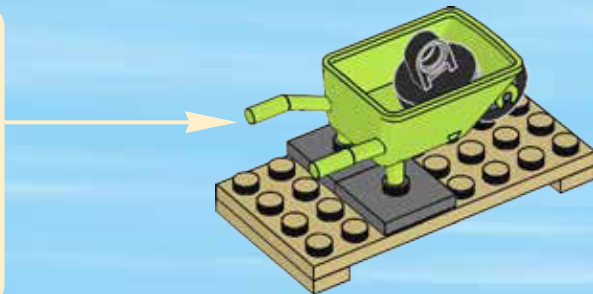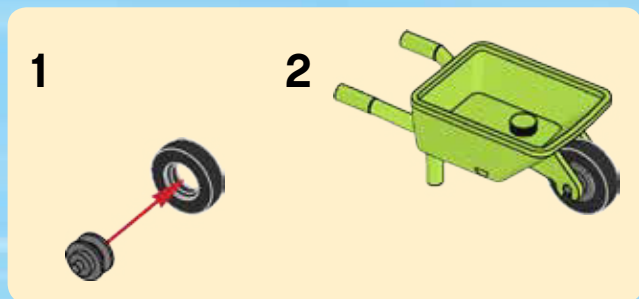

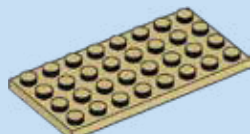

1x


1





2x

2

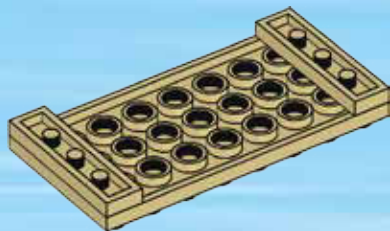


2x



2x


3

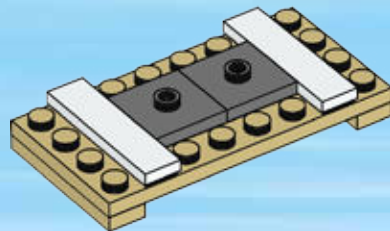



1x

4

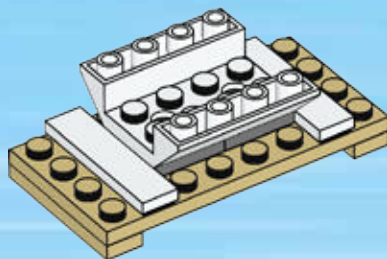




2x





2x

5

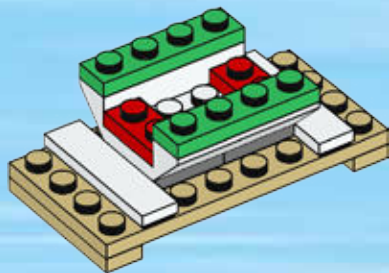

2x


6

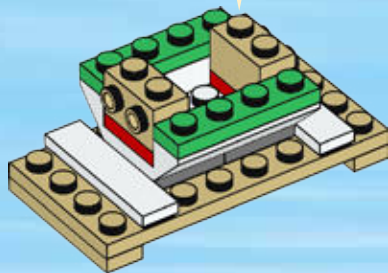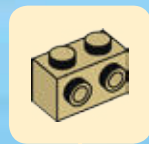





2x


7

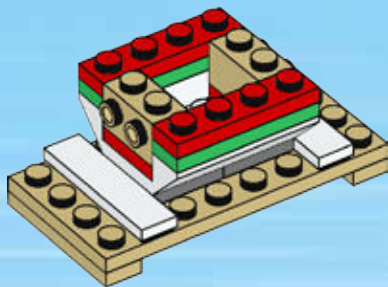

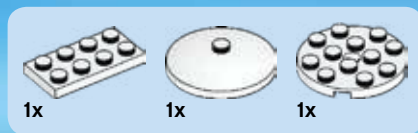

8

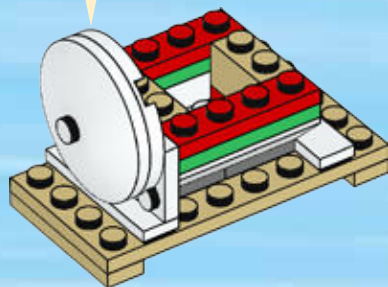

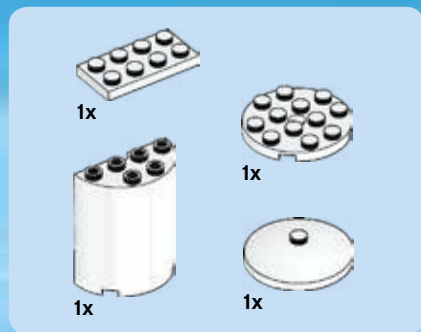

9

1



2




3






4

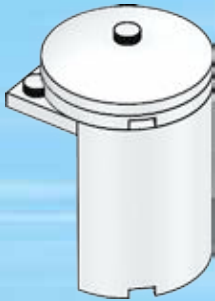



5

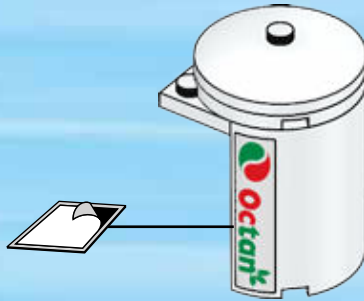


6






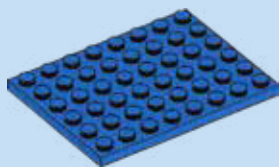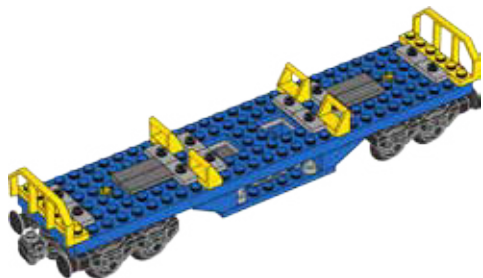

1x

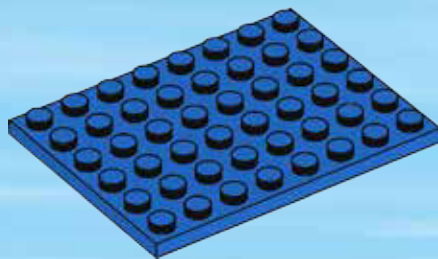


1




4x

2

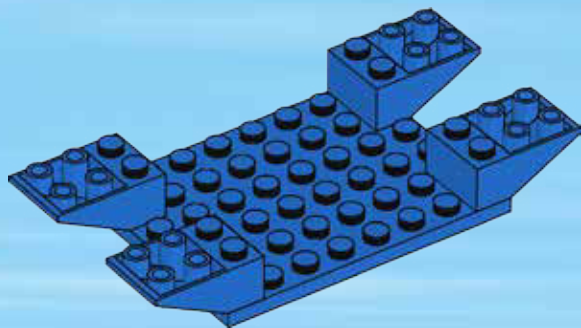




3

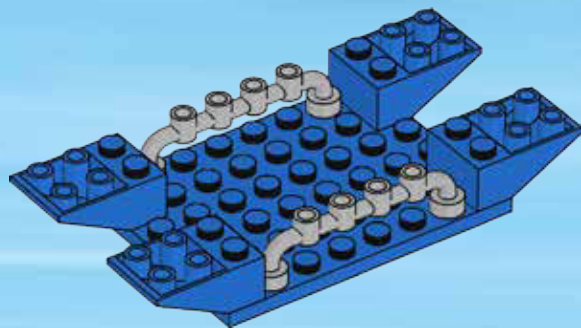




1x


4

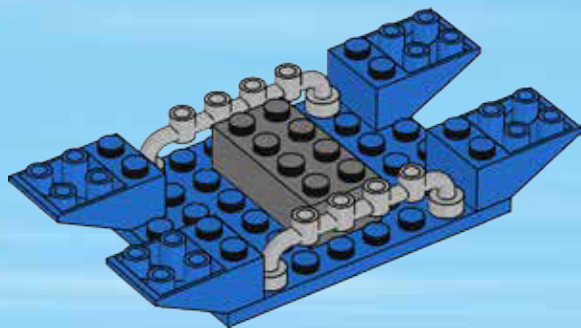




2x

5

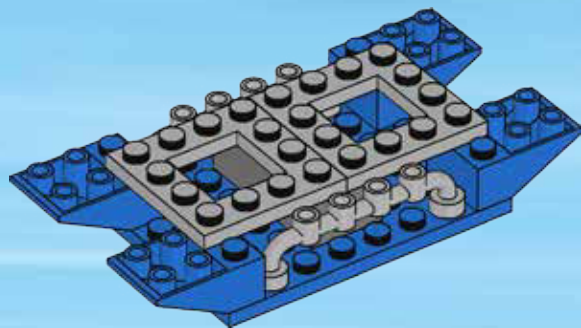


6

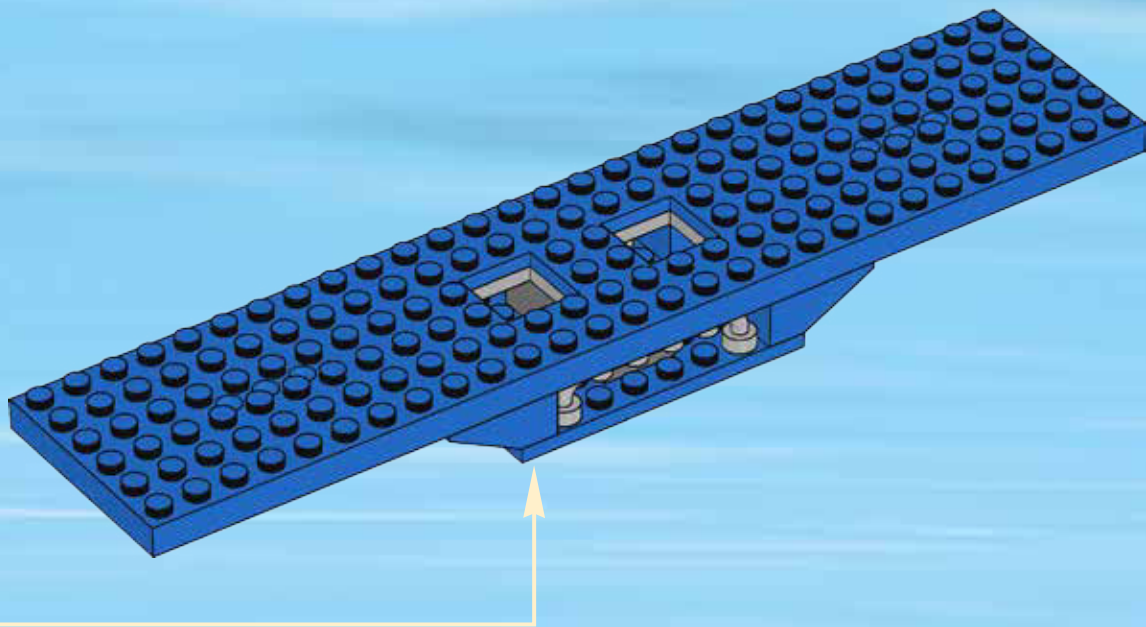



4x


7

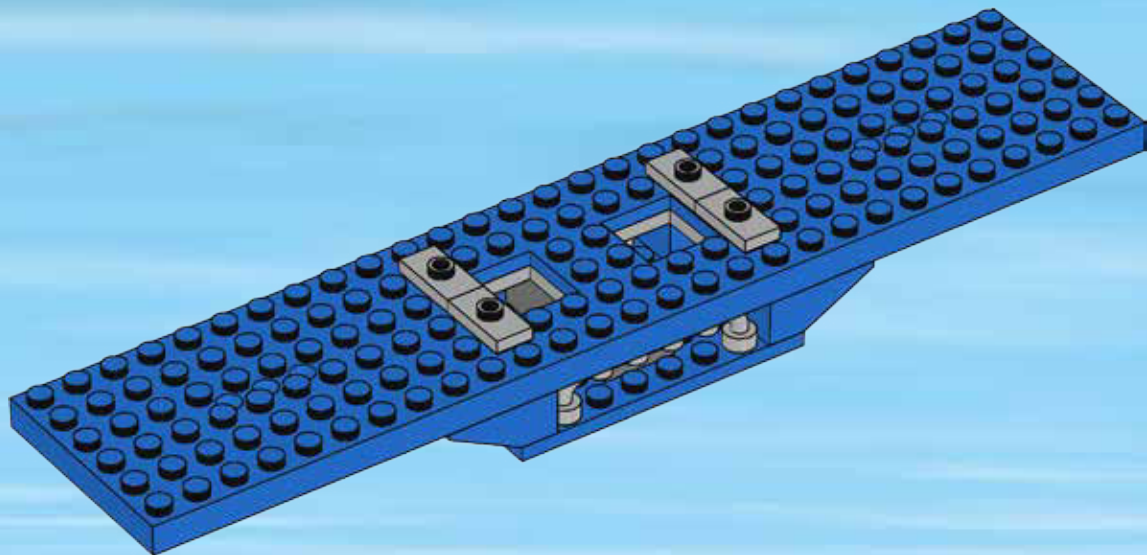



4x


8

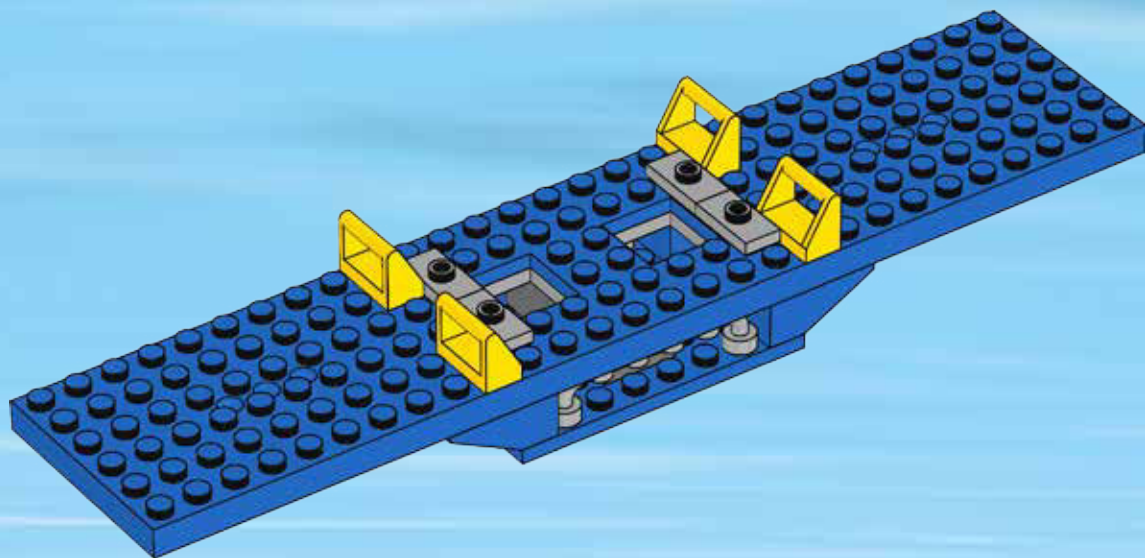



4x


9


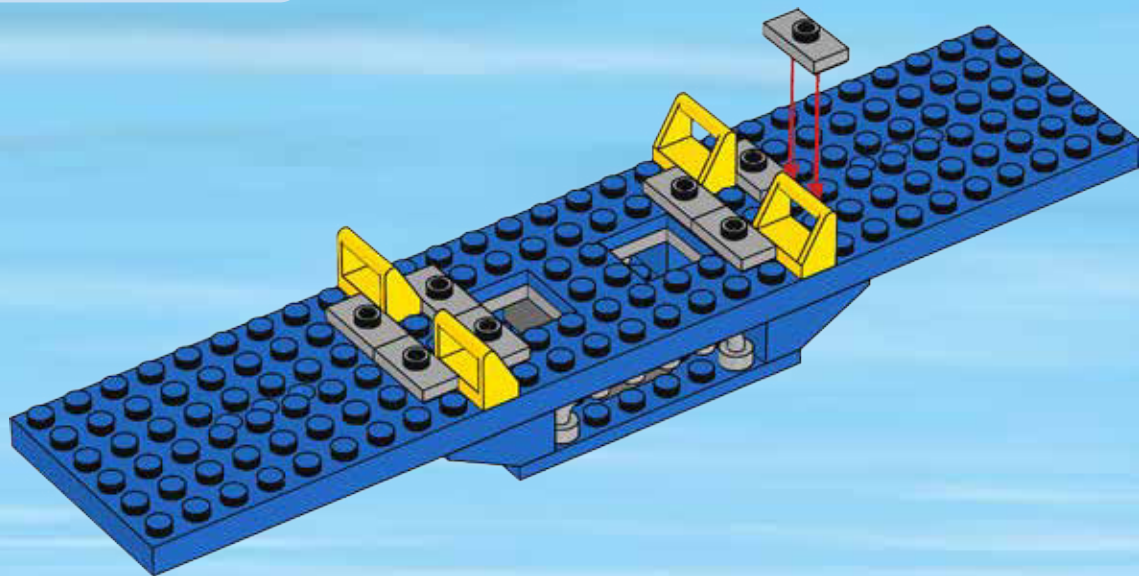




4x


10

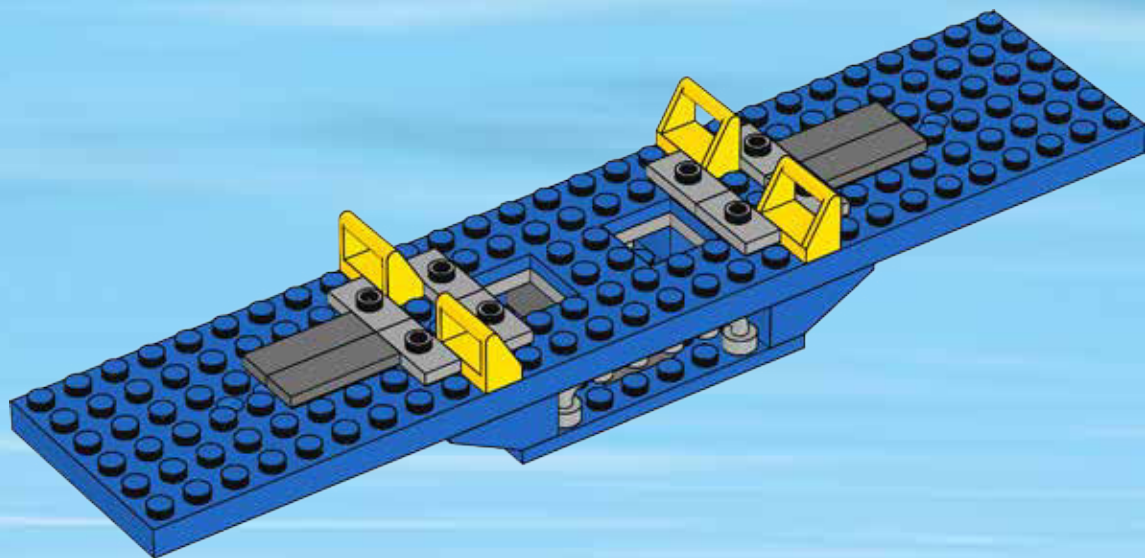

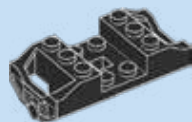


1x


1

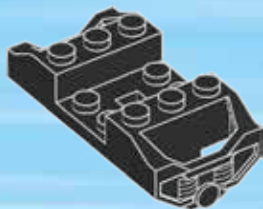

1x


2

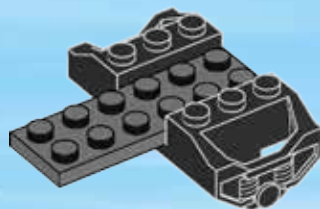


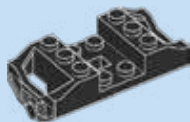

1x

3

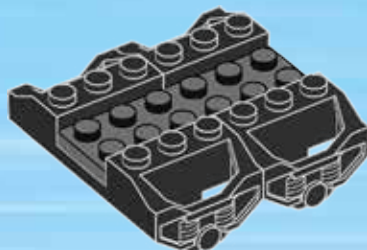

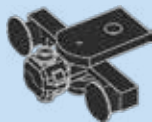


1x



1x

4

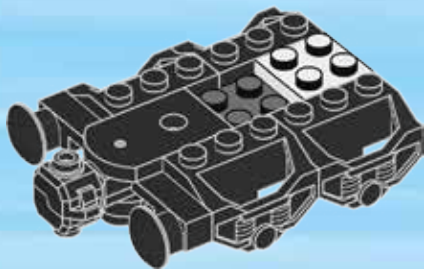




2x




4x

5

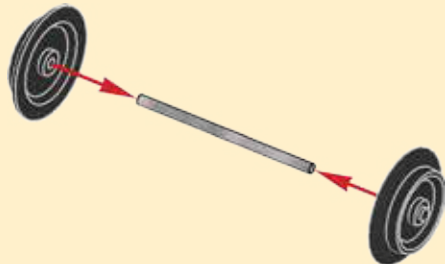


2x

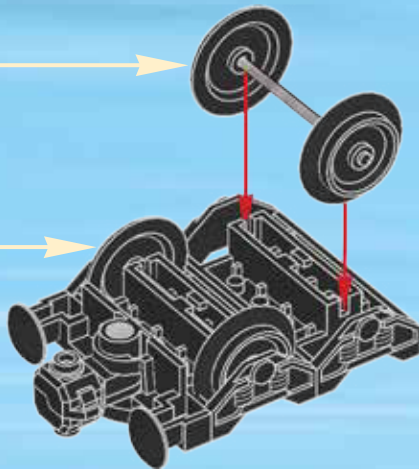




1x

6

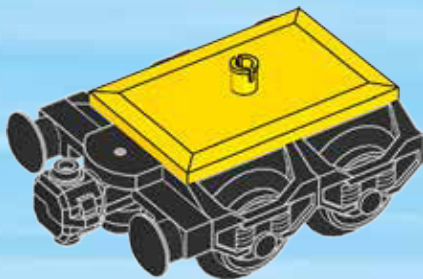

2x


11

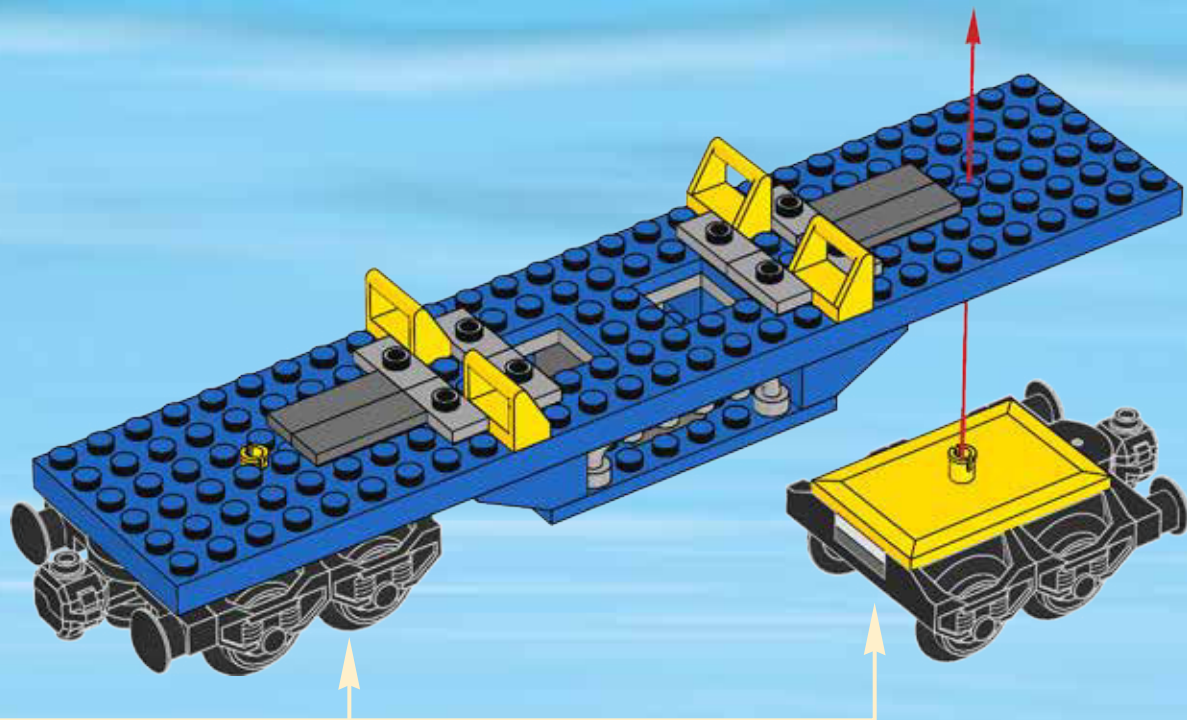




4x


12

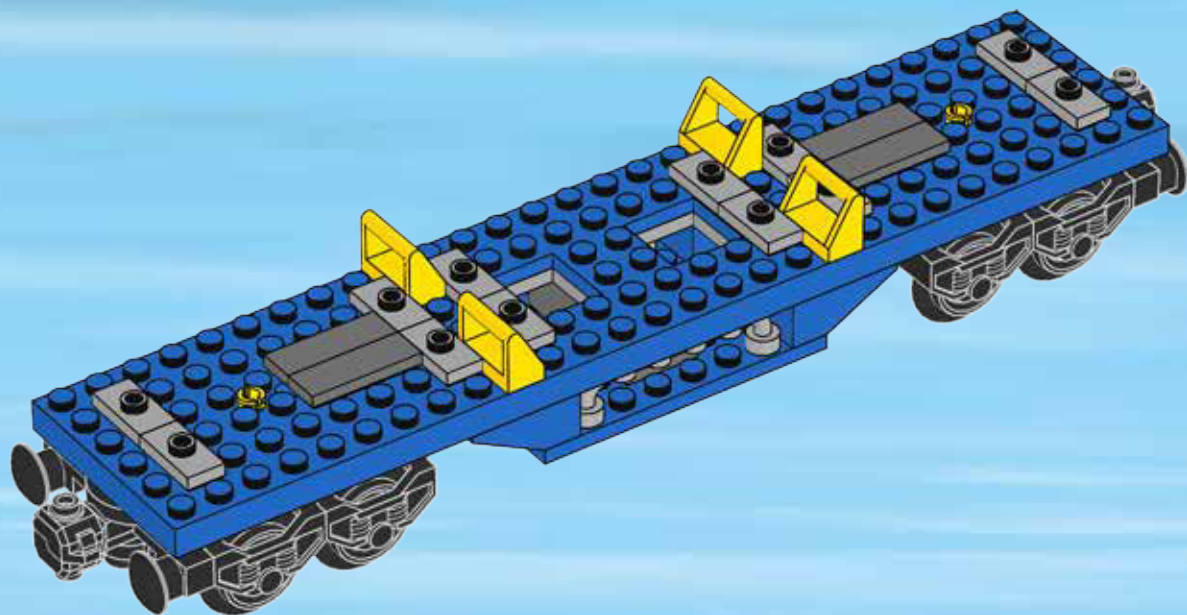

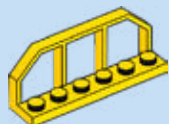

2x

13

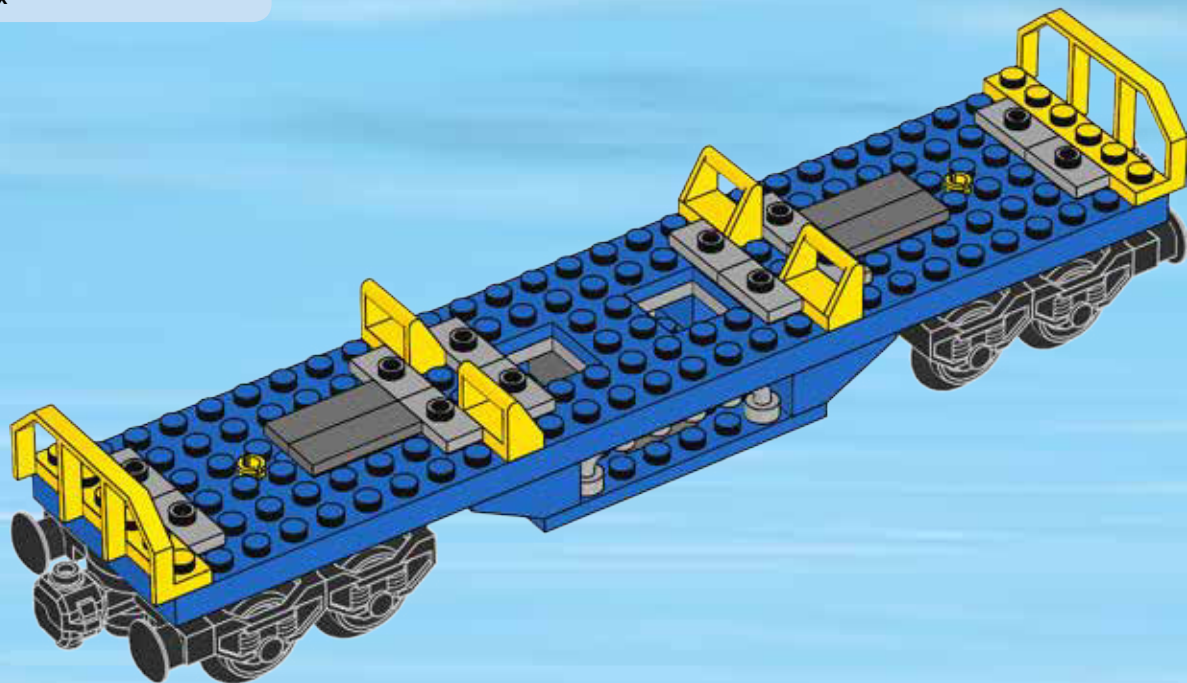





CITY



60113



60115



60117



60116



60114



60081



60118



60084



60085



LEGO.com/city



60130



60129



60128



60127



60126



CITY



60051



60052



60050

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the
LEGO Group. ©2014, 2016 The LEGO Group.
6158136




LEGO.COM/CITY



CITY

60052



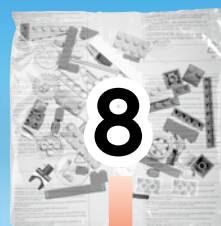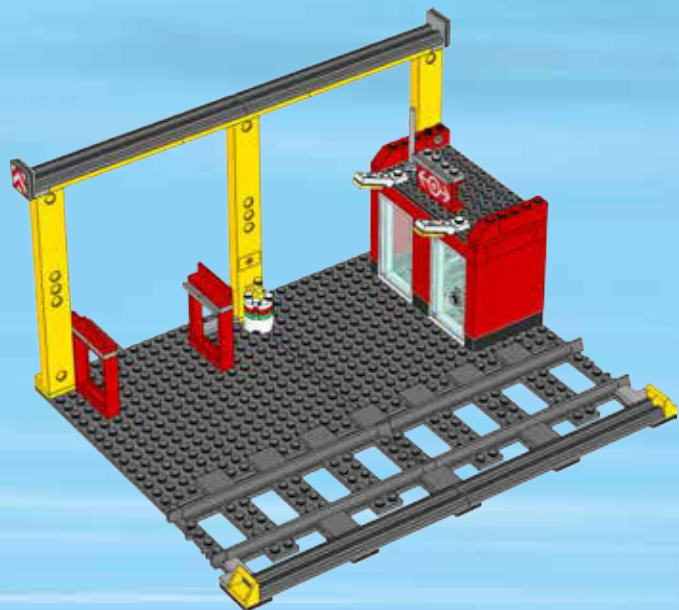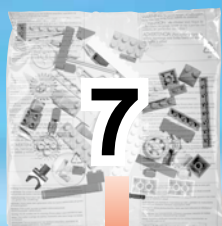



2x



2x




3x

+





7

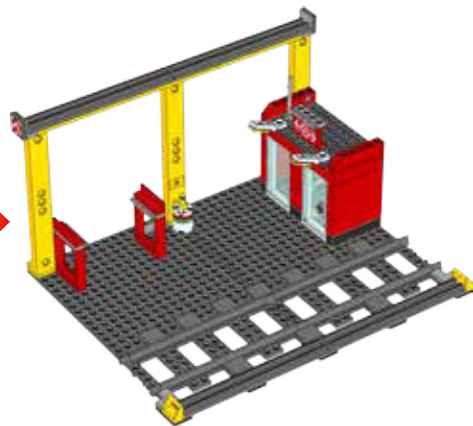

1x


1

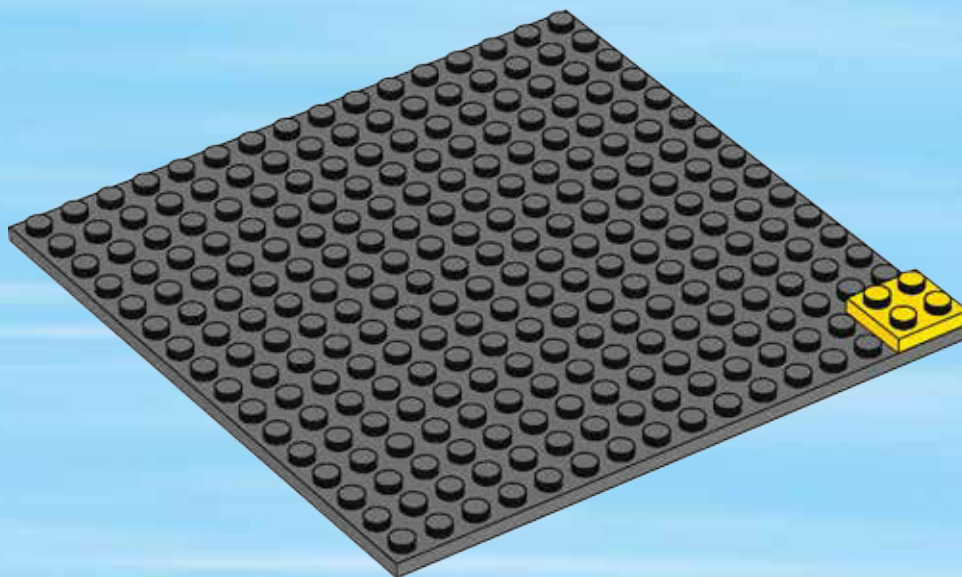


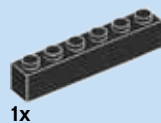



1x


2

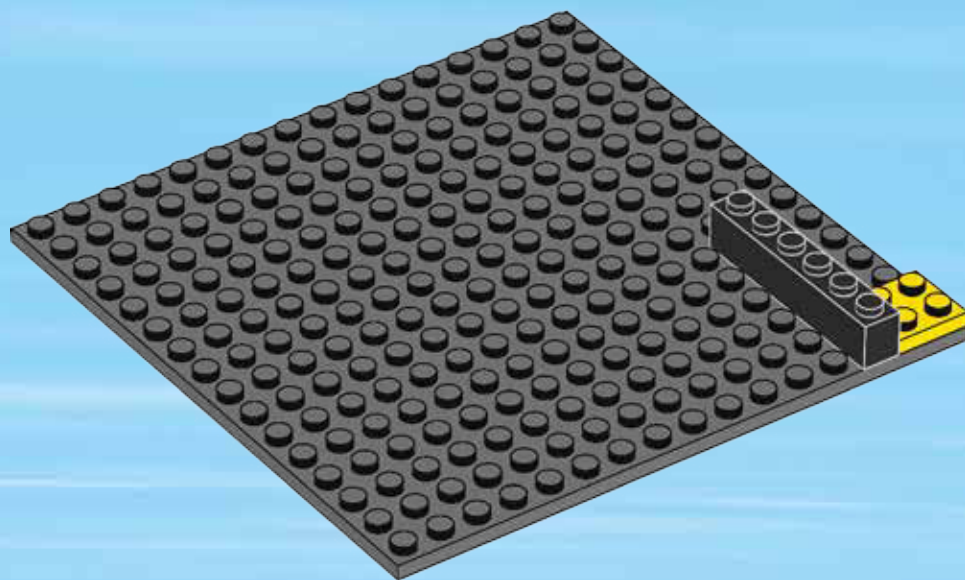


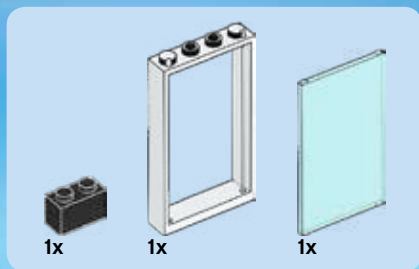



3

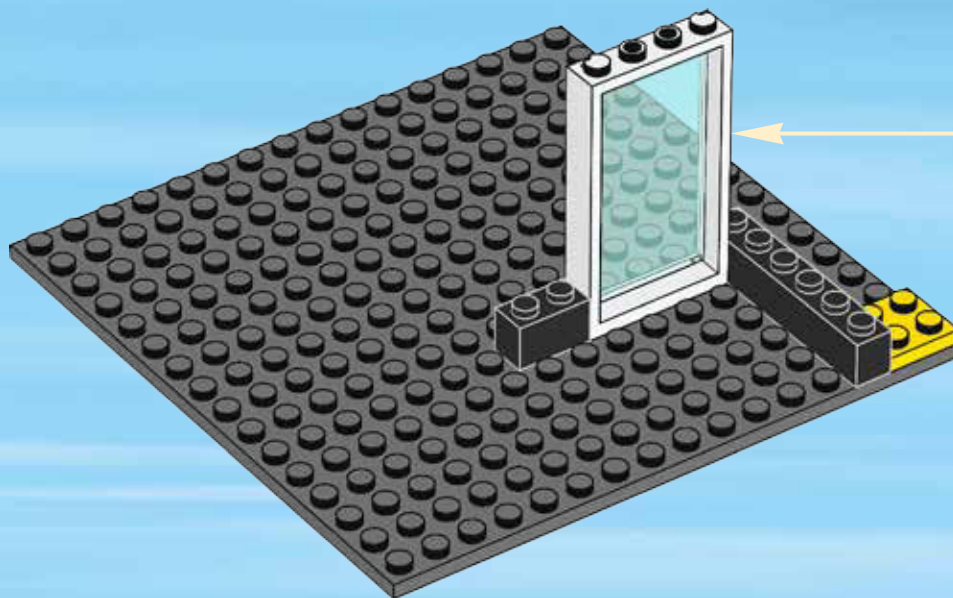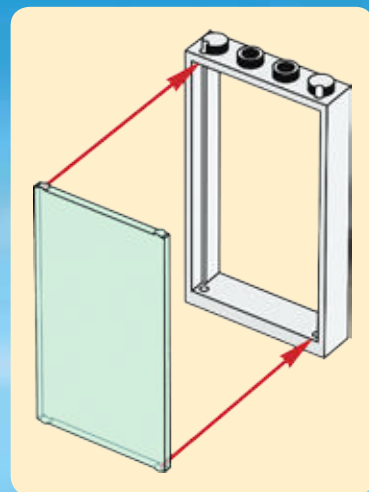

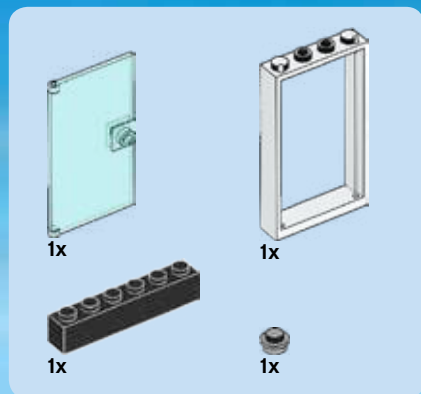



4

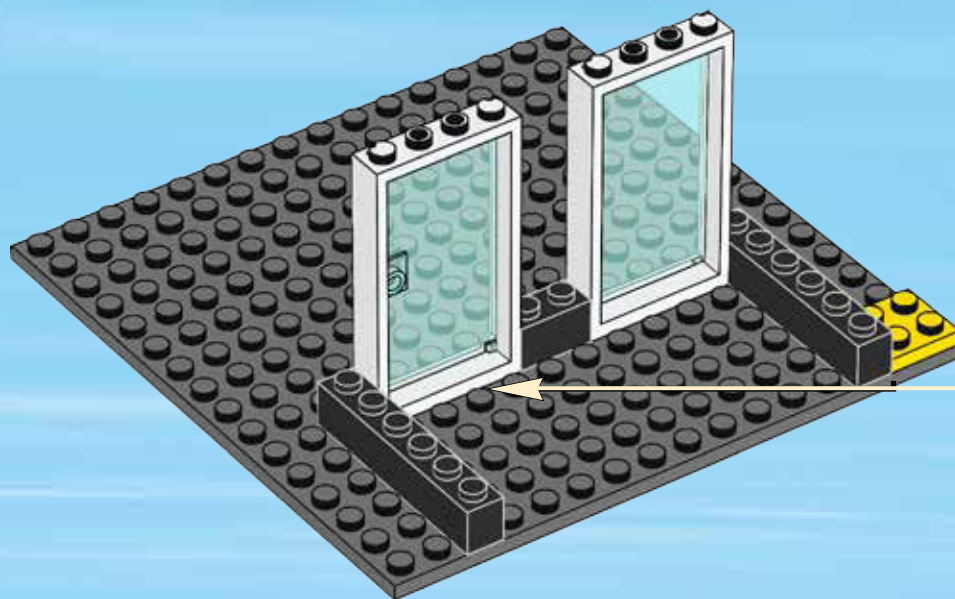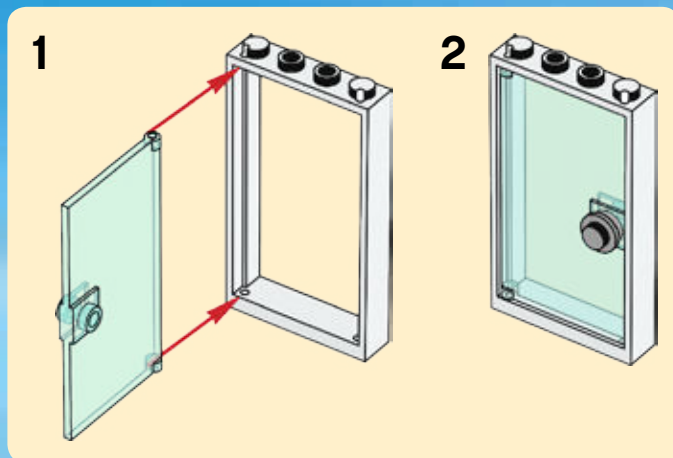

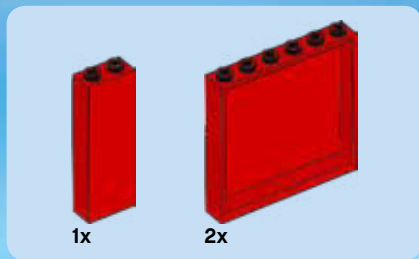



5

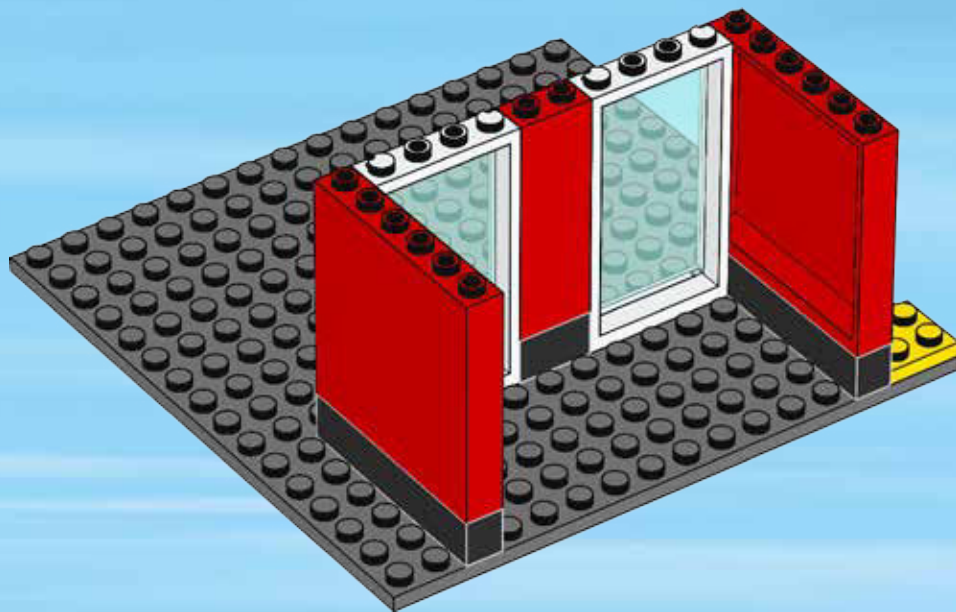

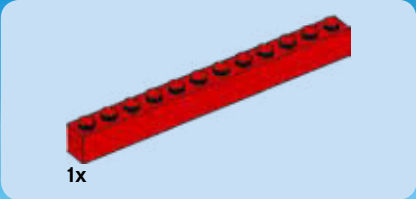

6

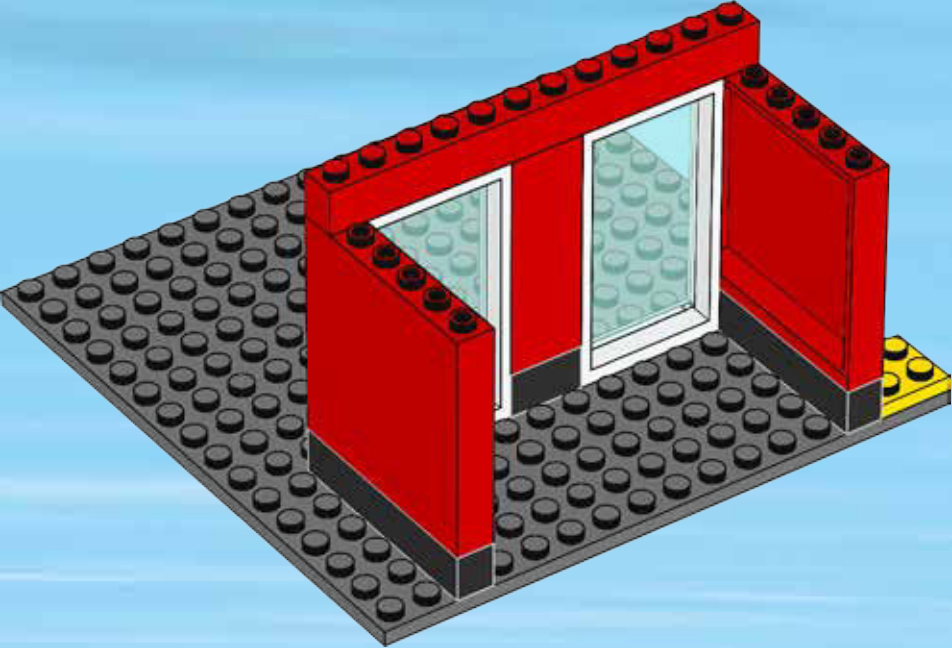

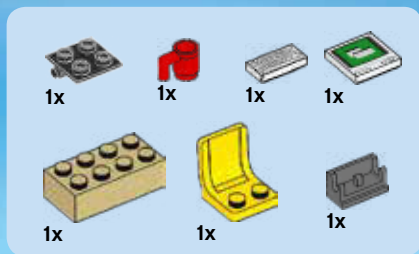

7

1



2





3




4



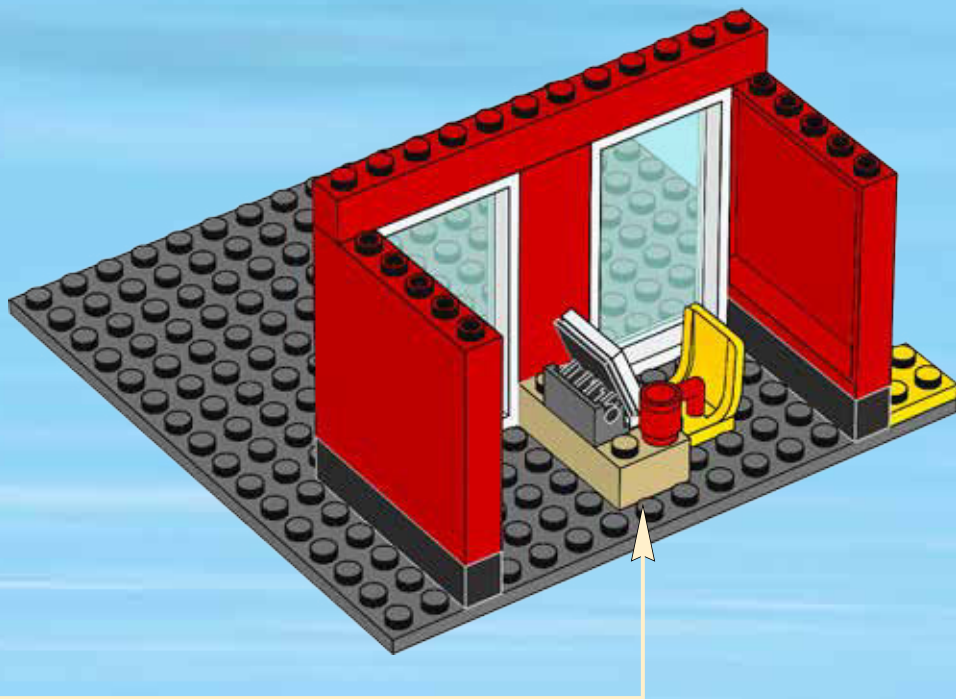

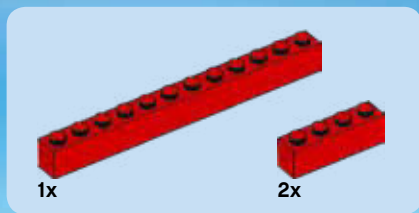


8

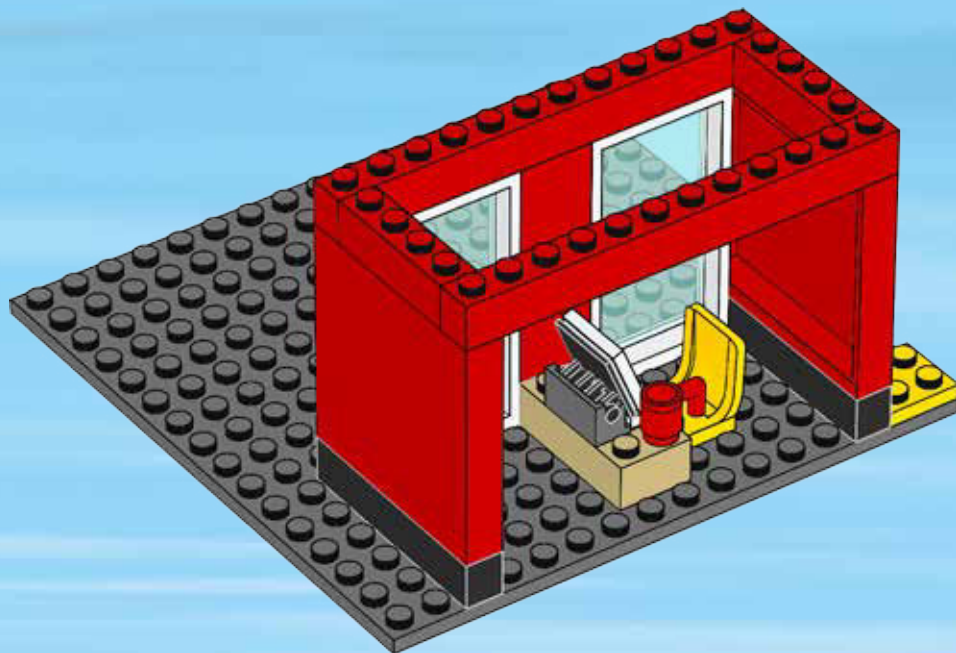




2x


9

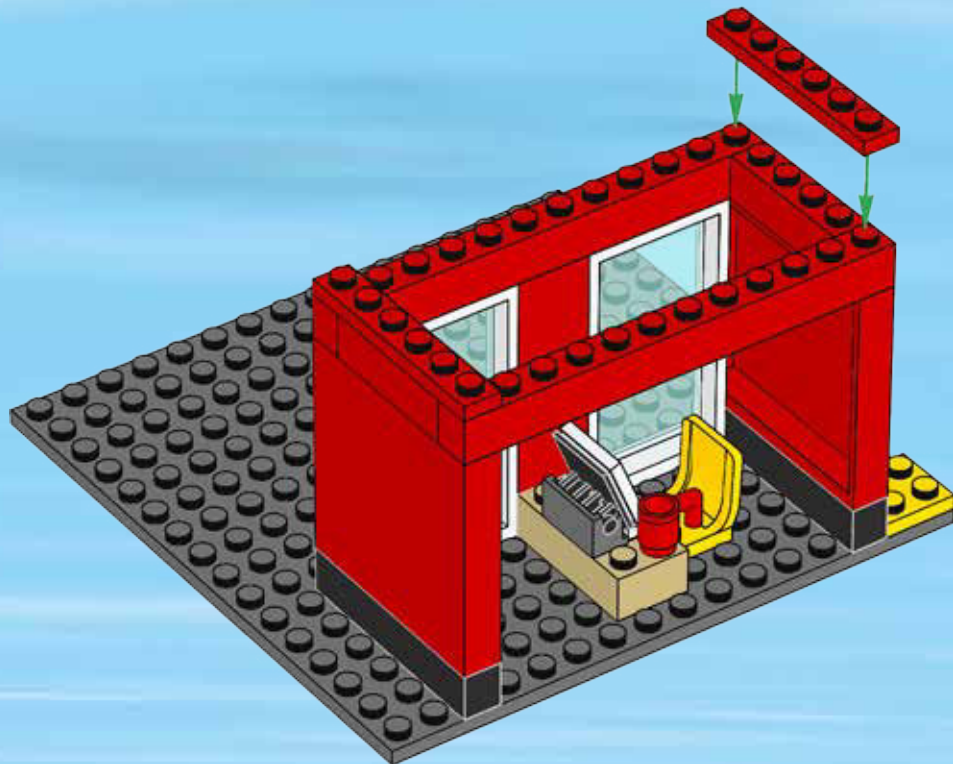

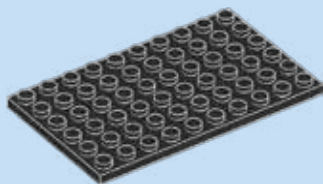


1x


10

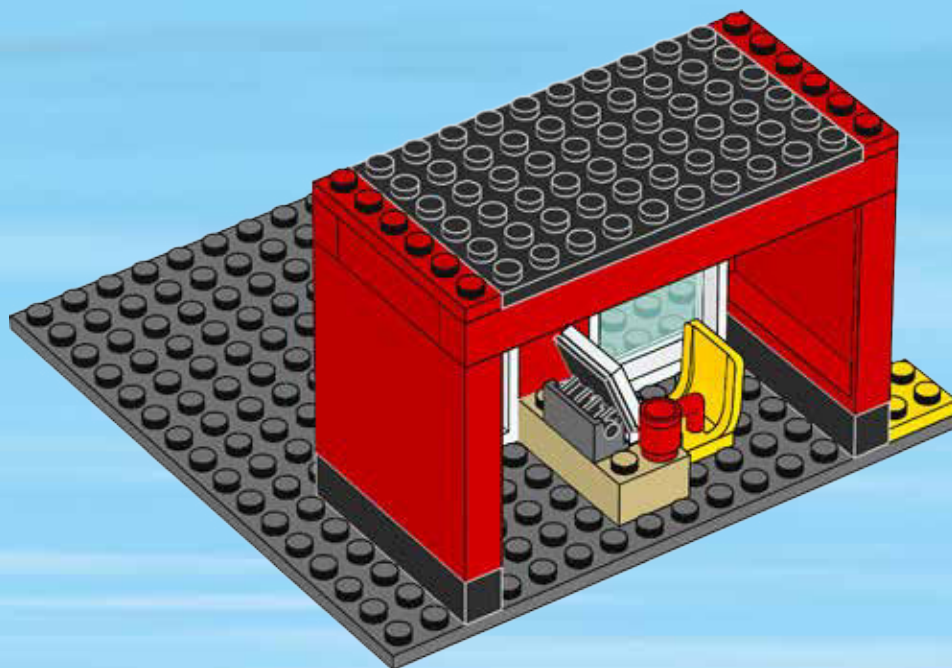






11

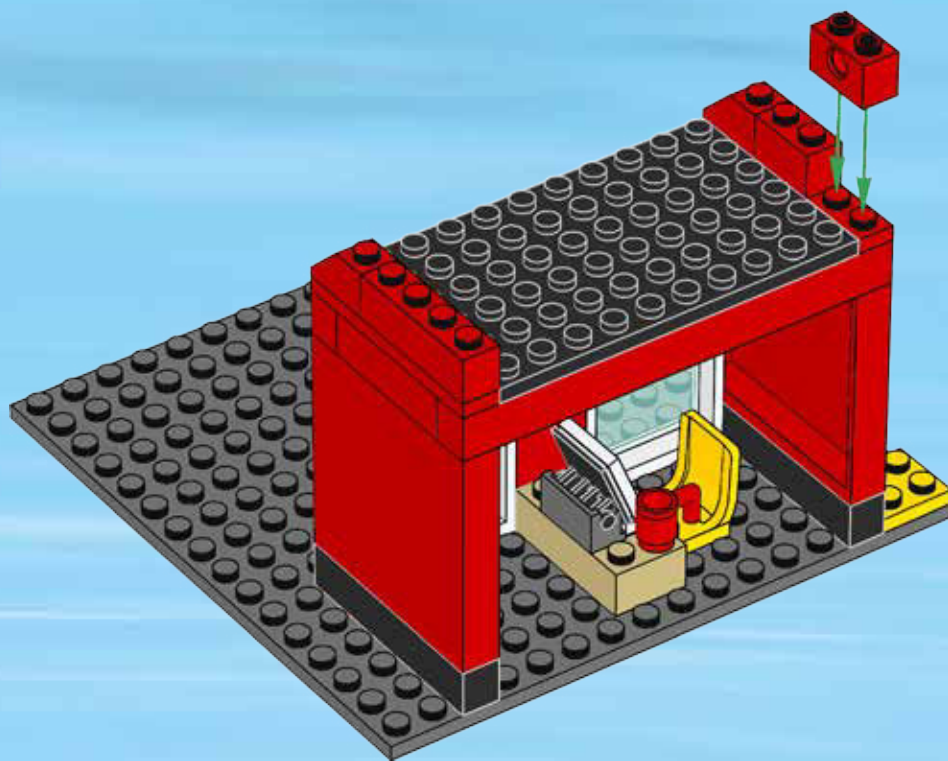

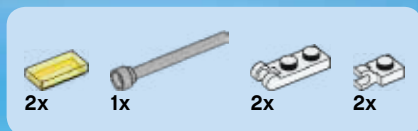


12

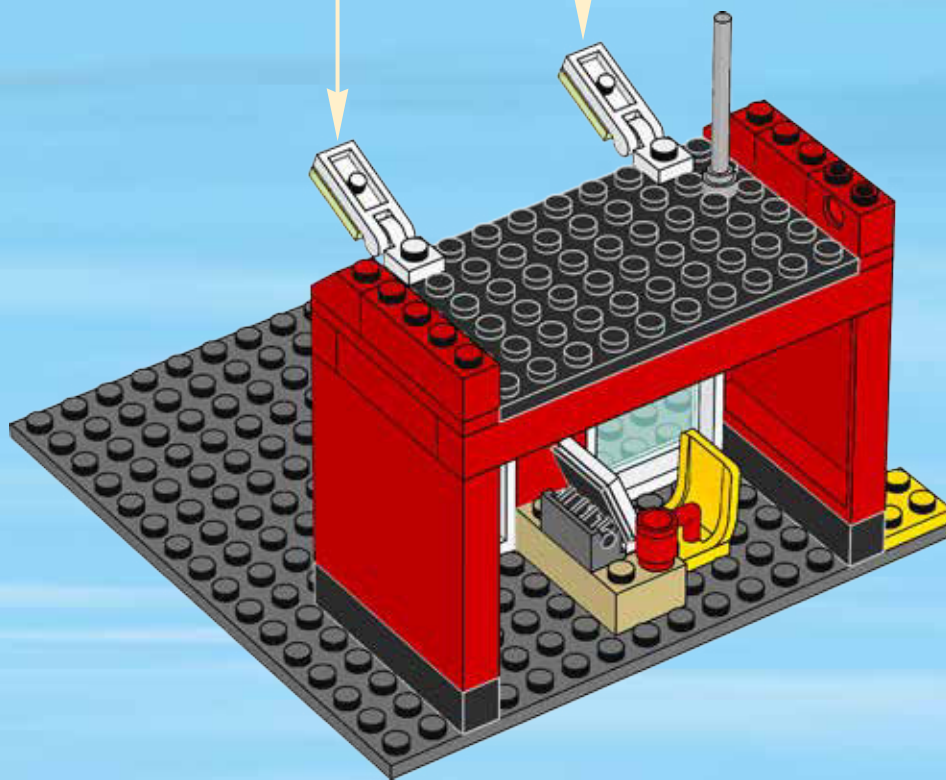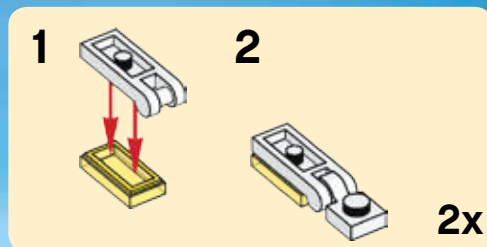

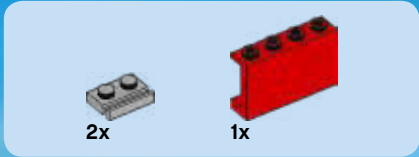


13

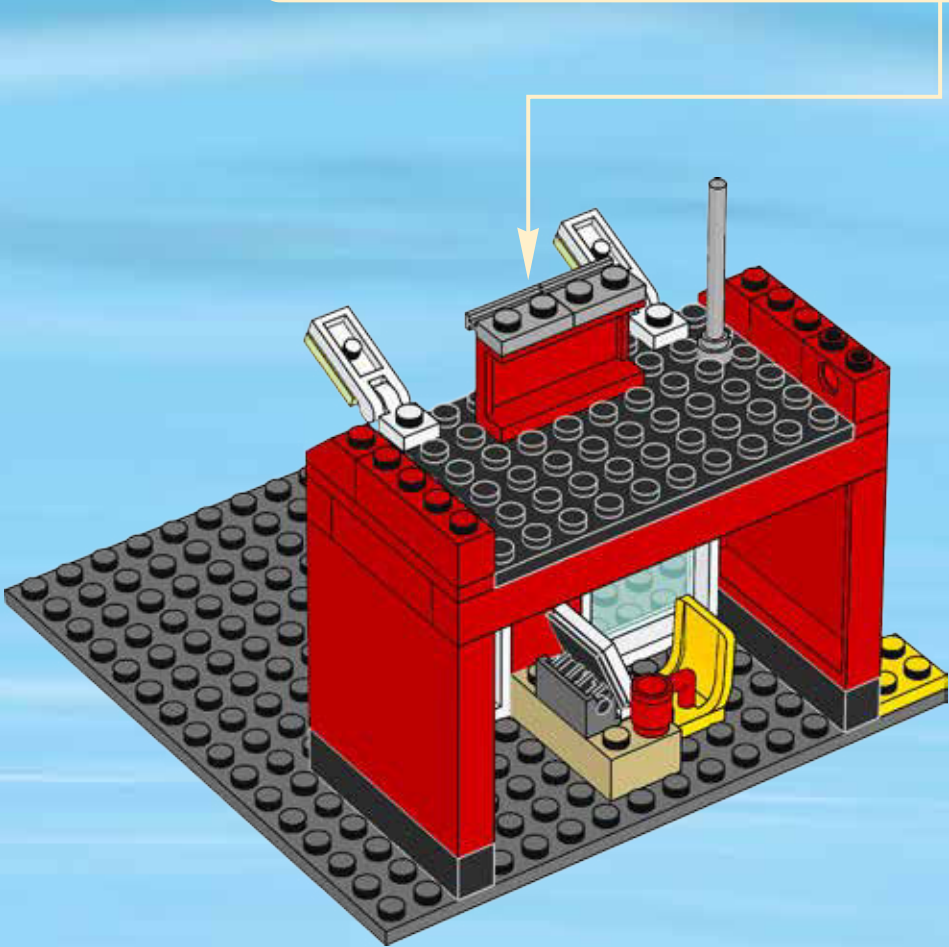



1x


14

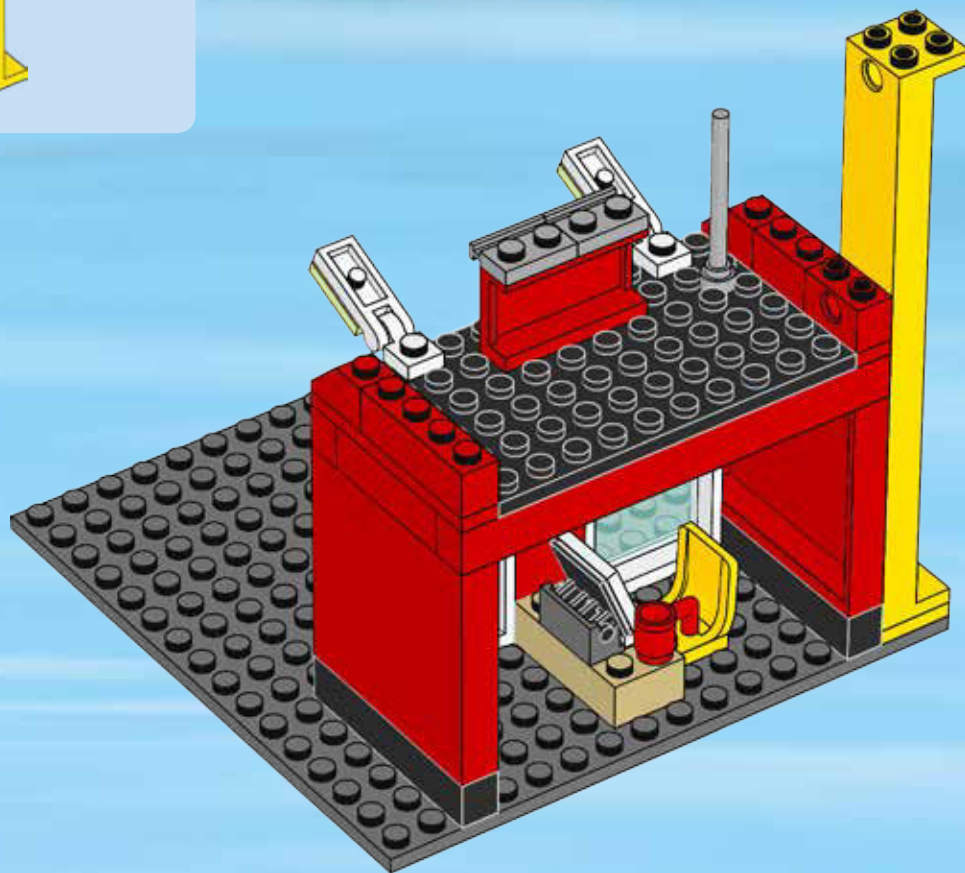




1x

15

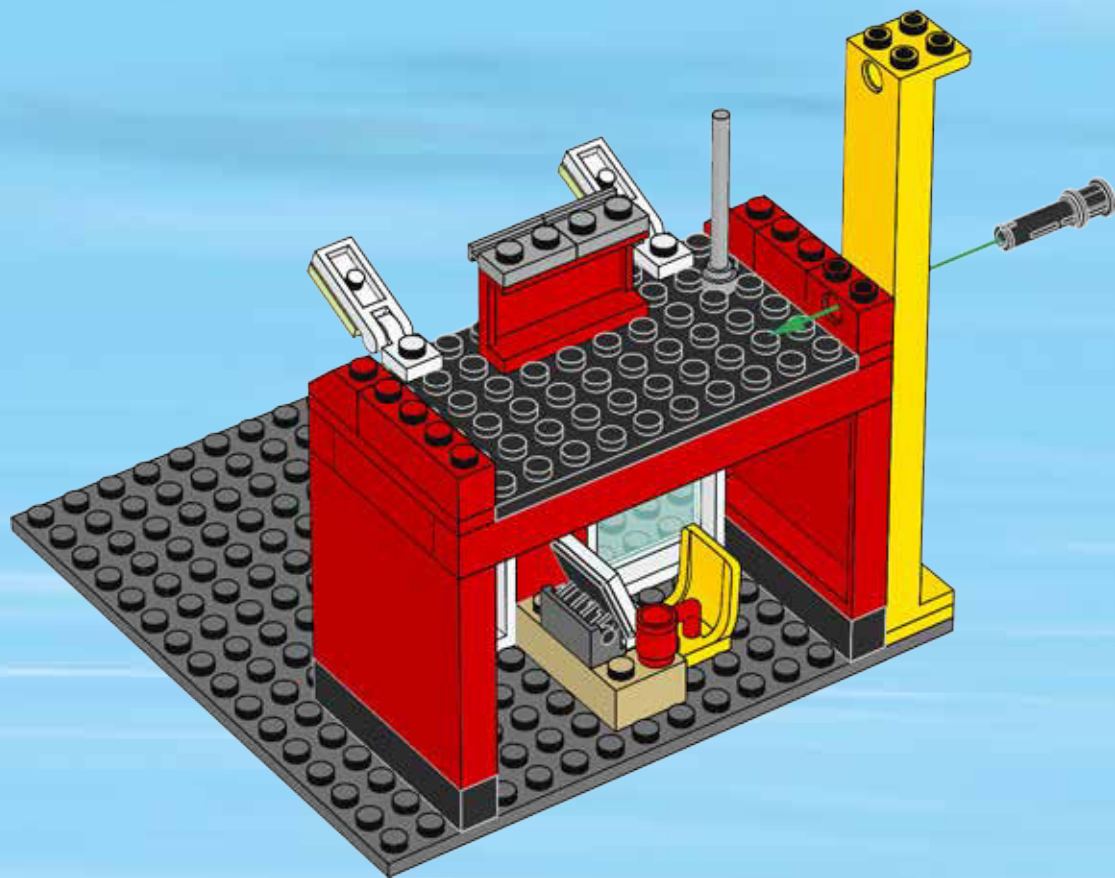


16

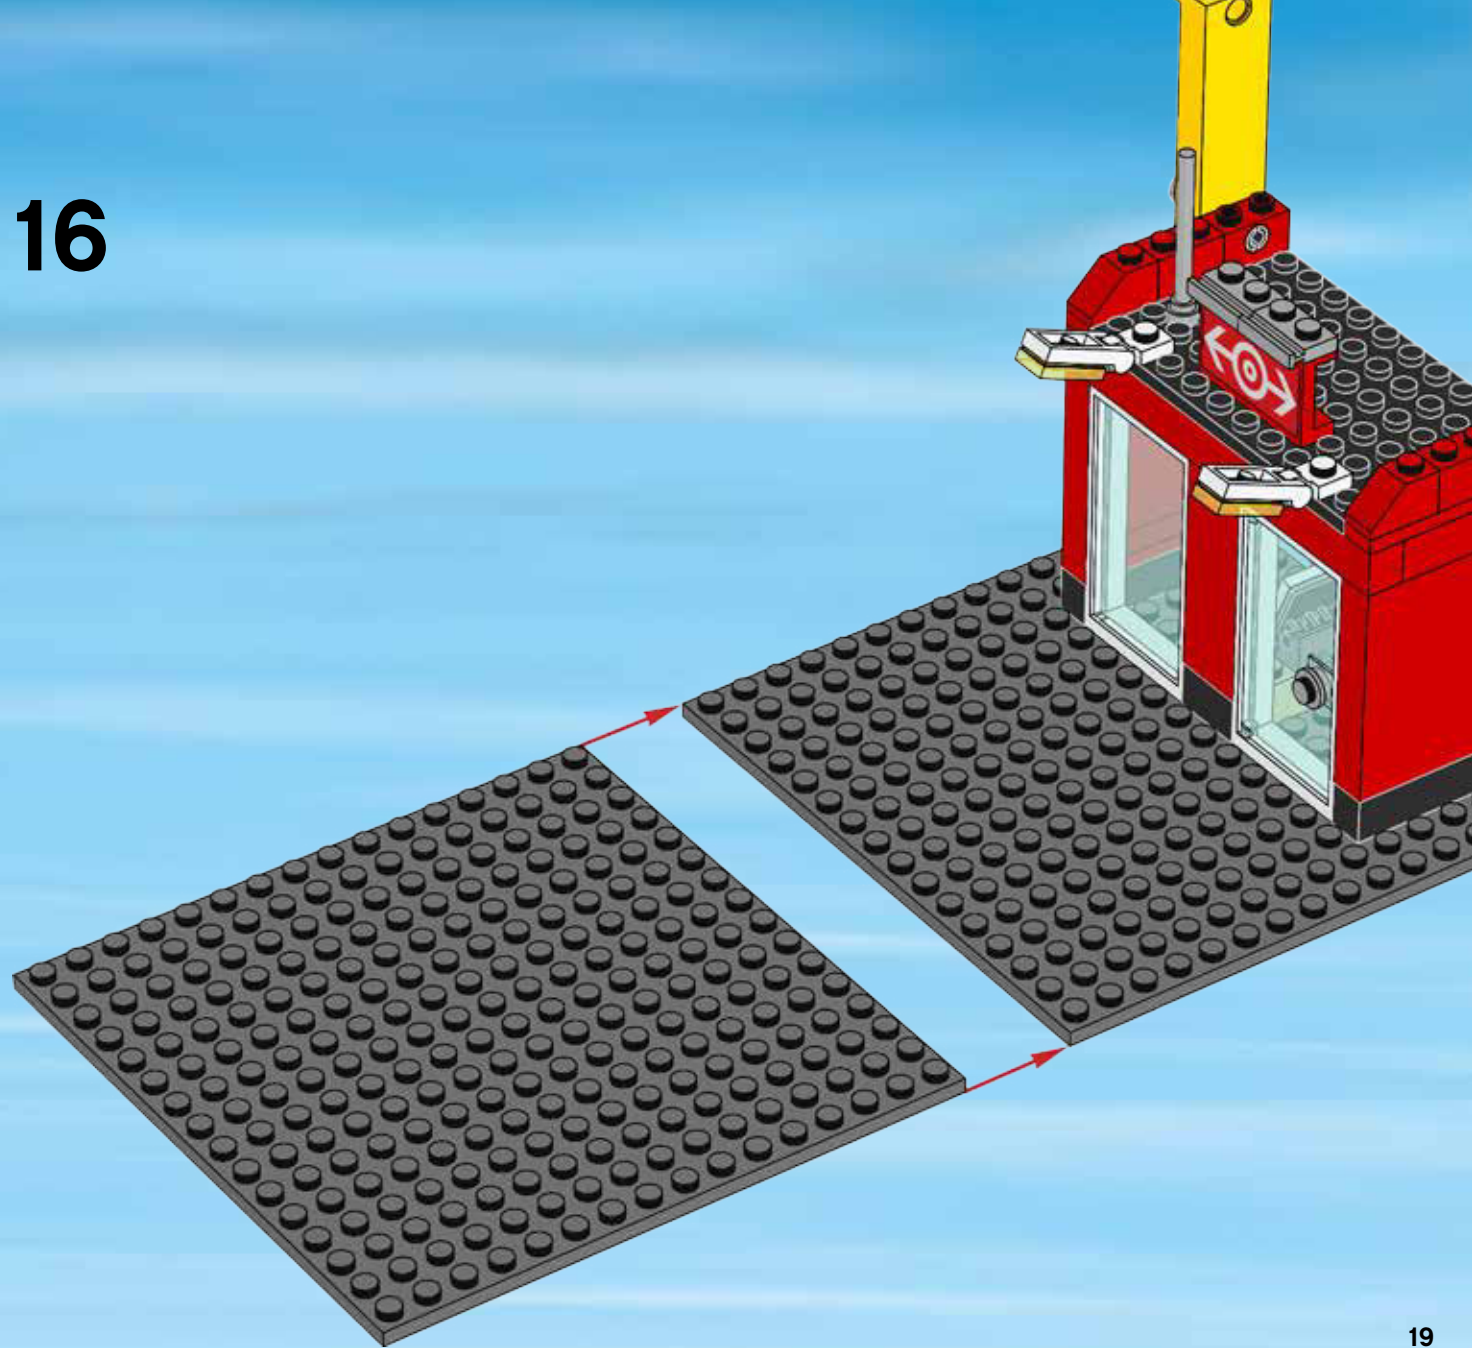



20

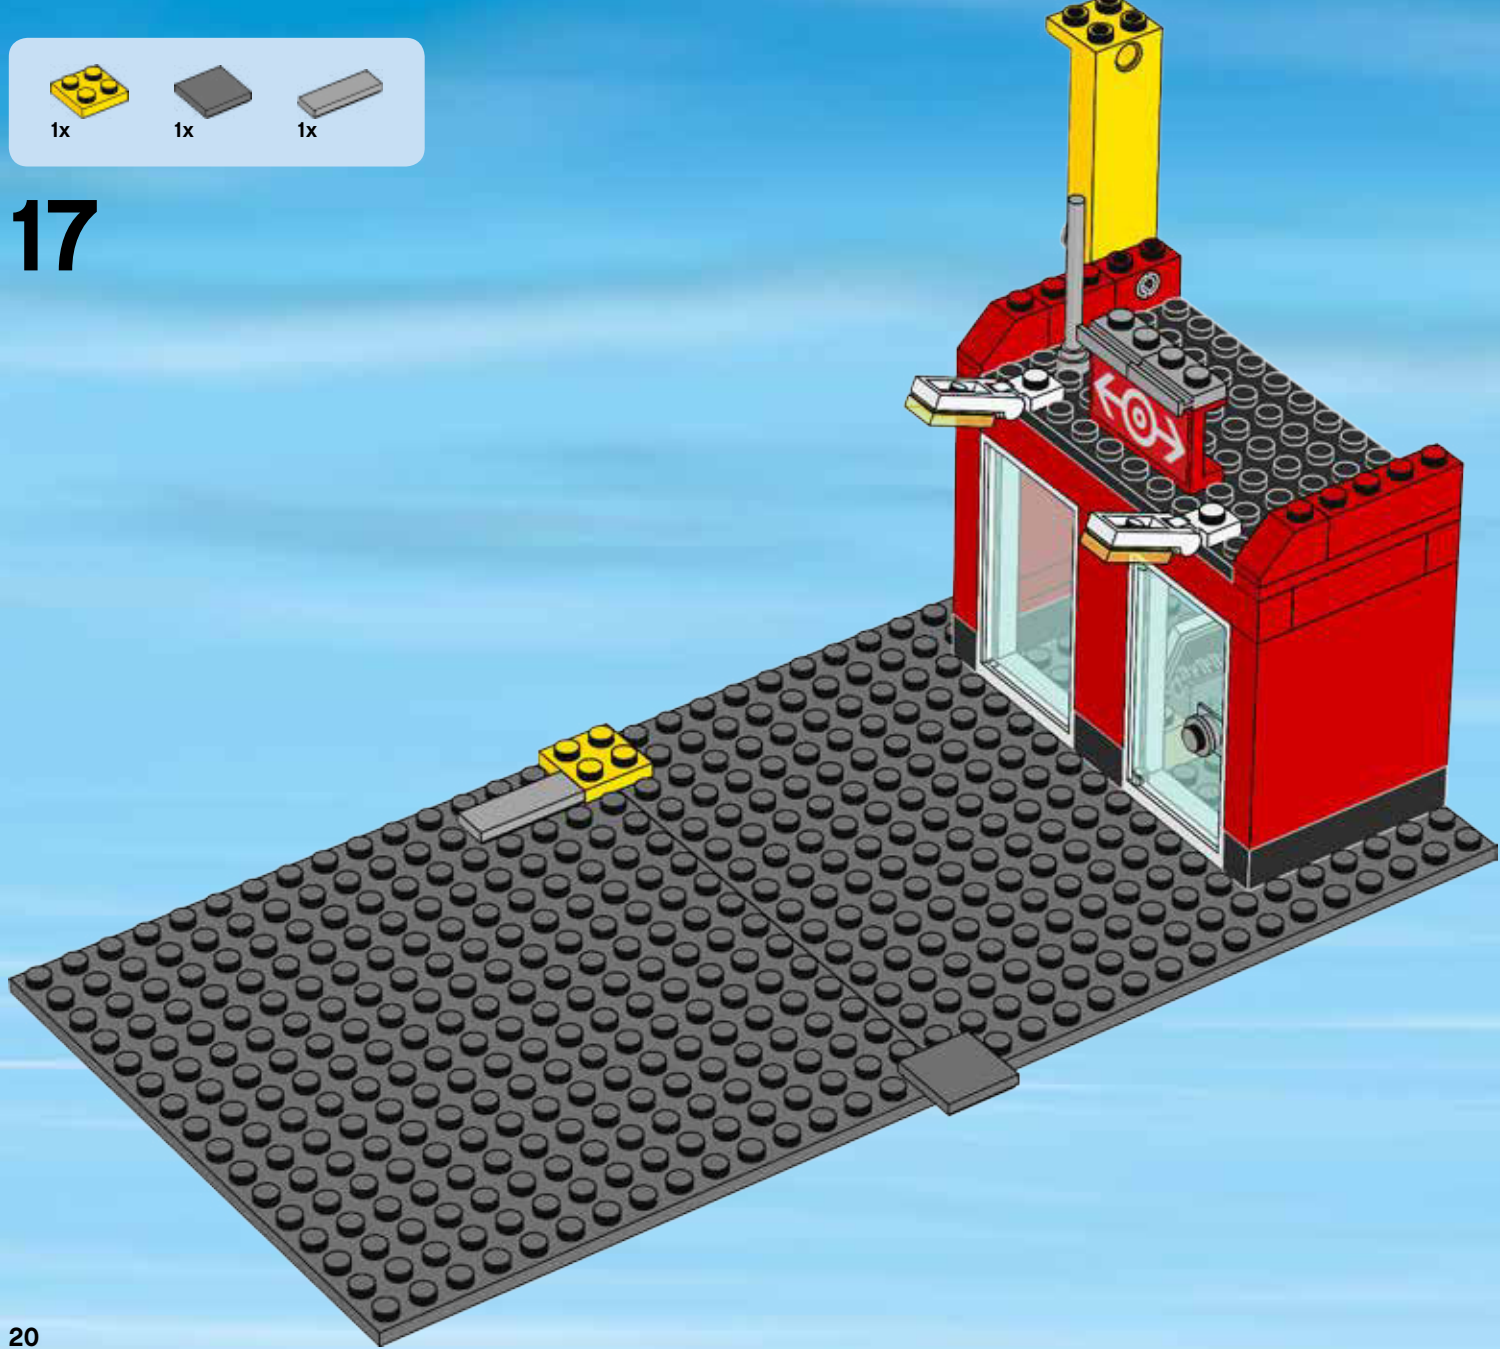



1x



1x



1x



1x



1x

18

1



2




3



4




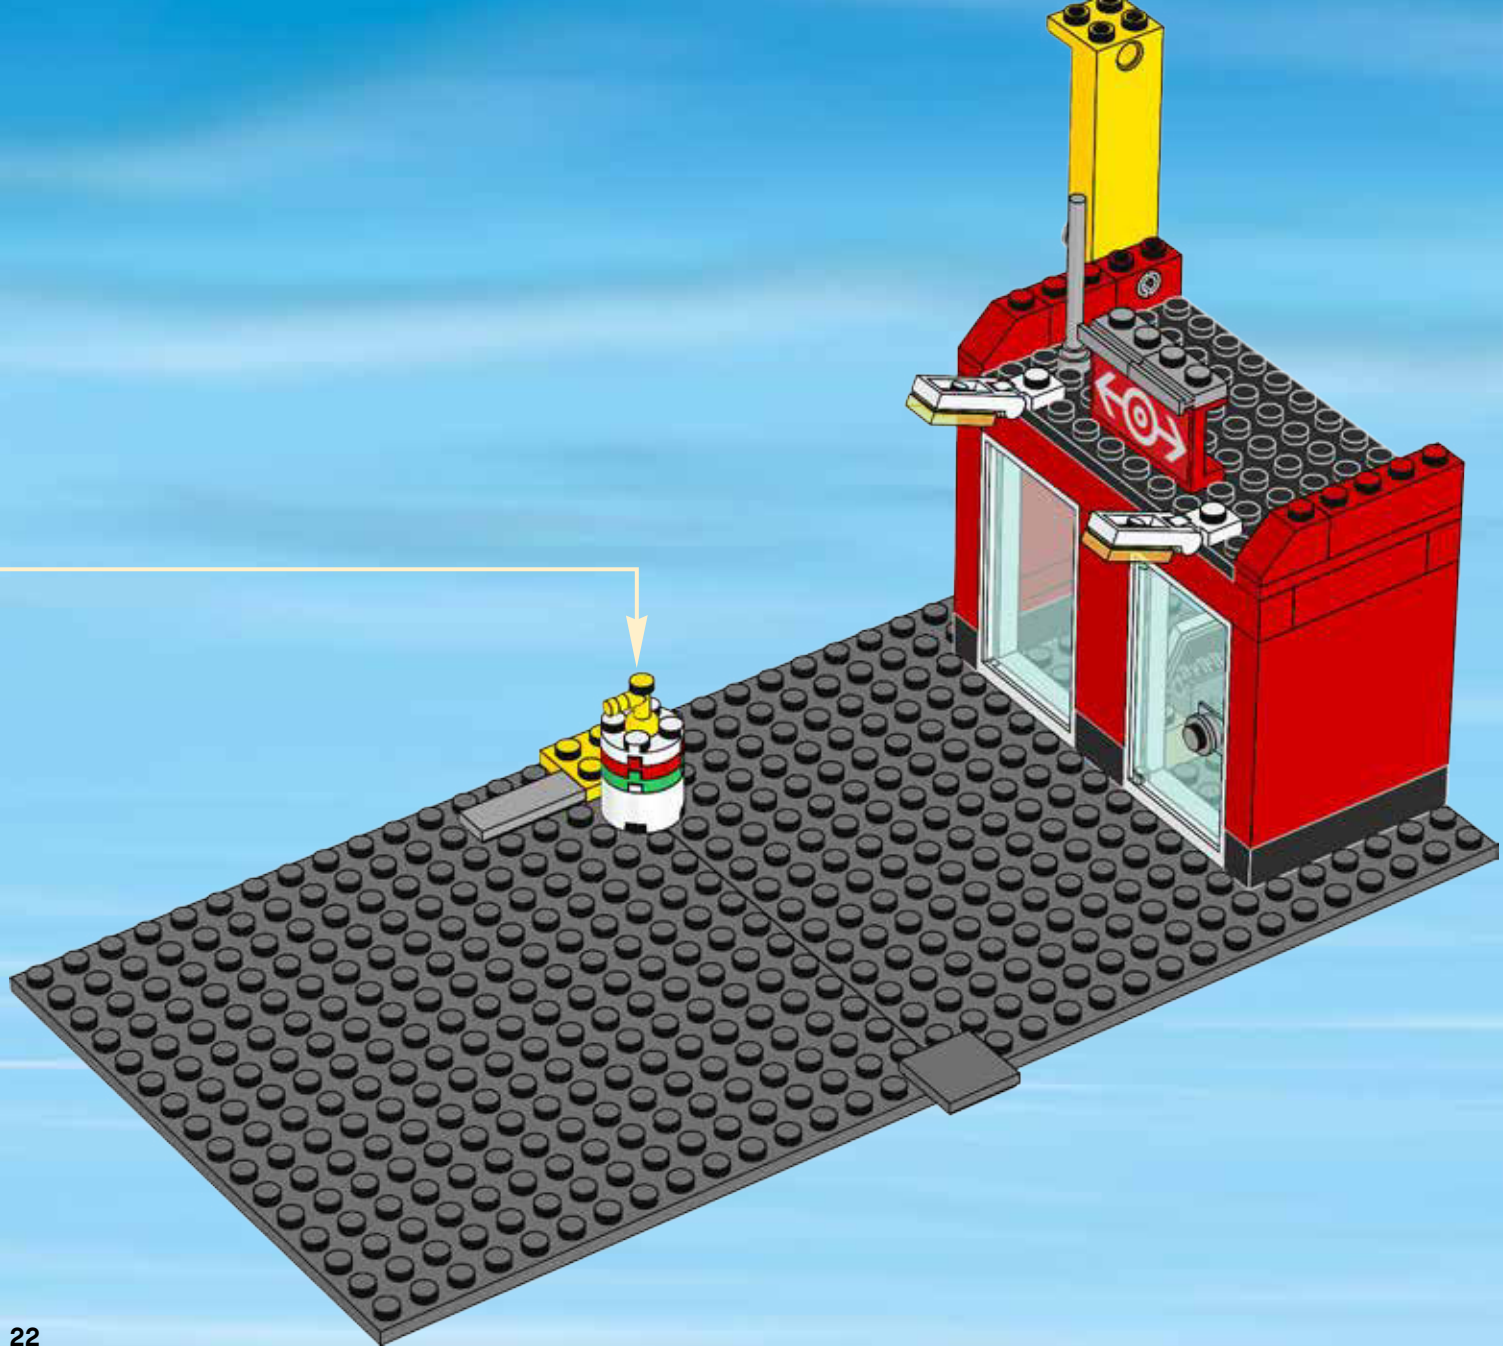




1x


19



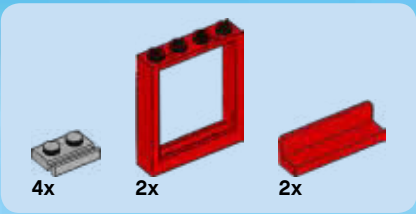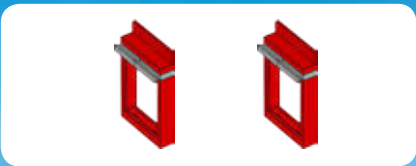


20


1

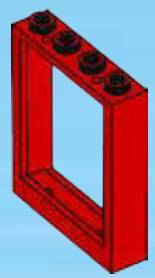


2

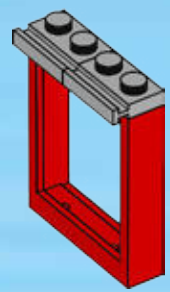

3

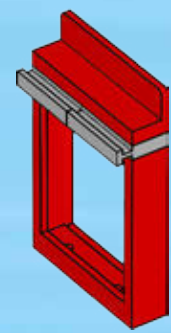


2x


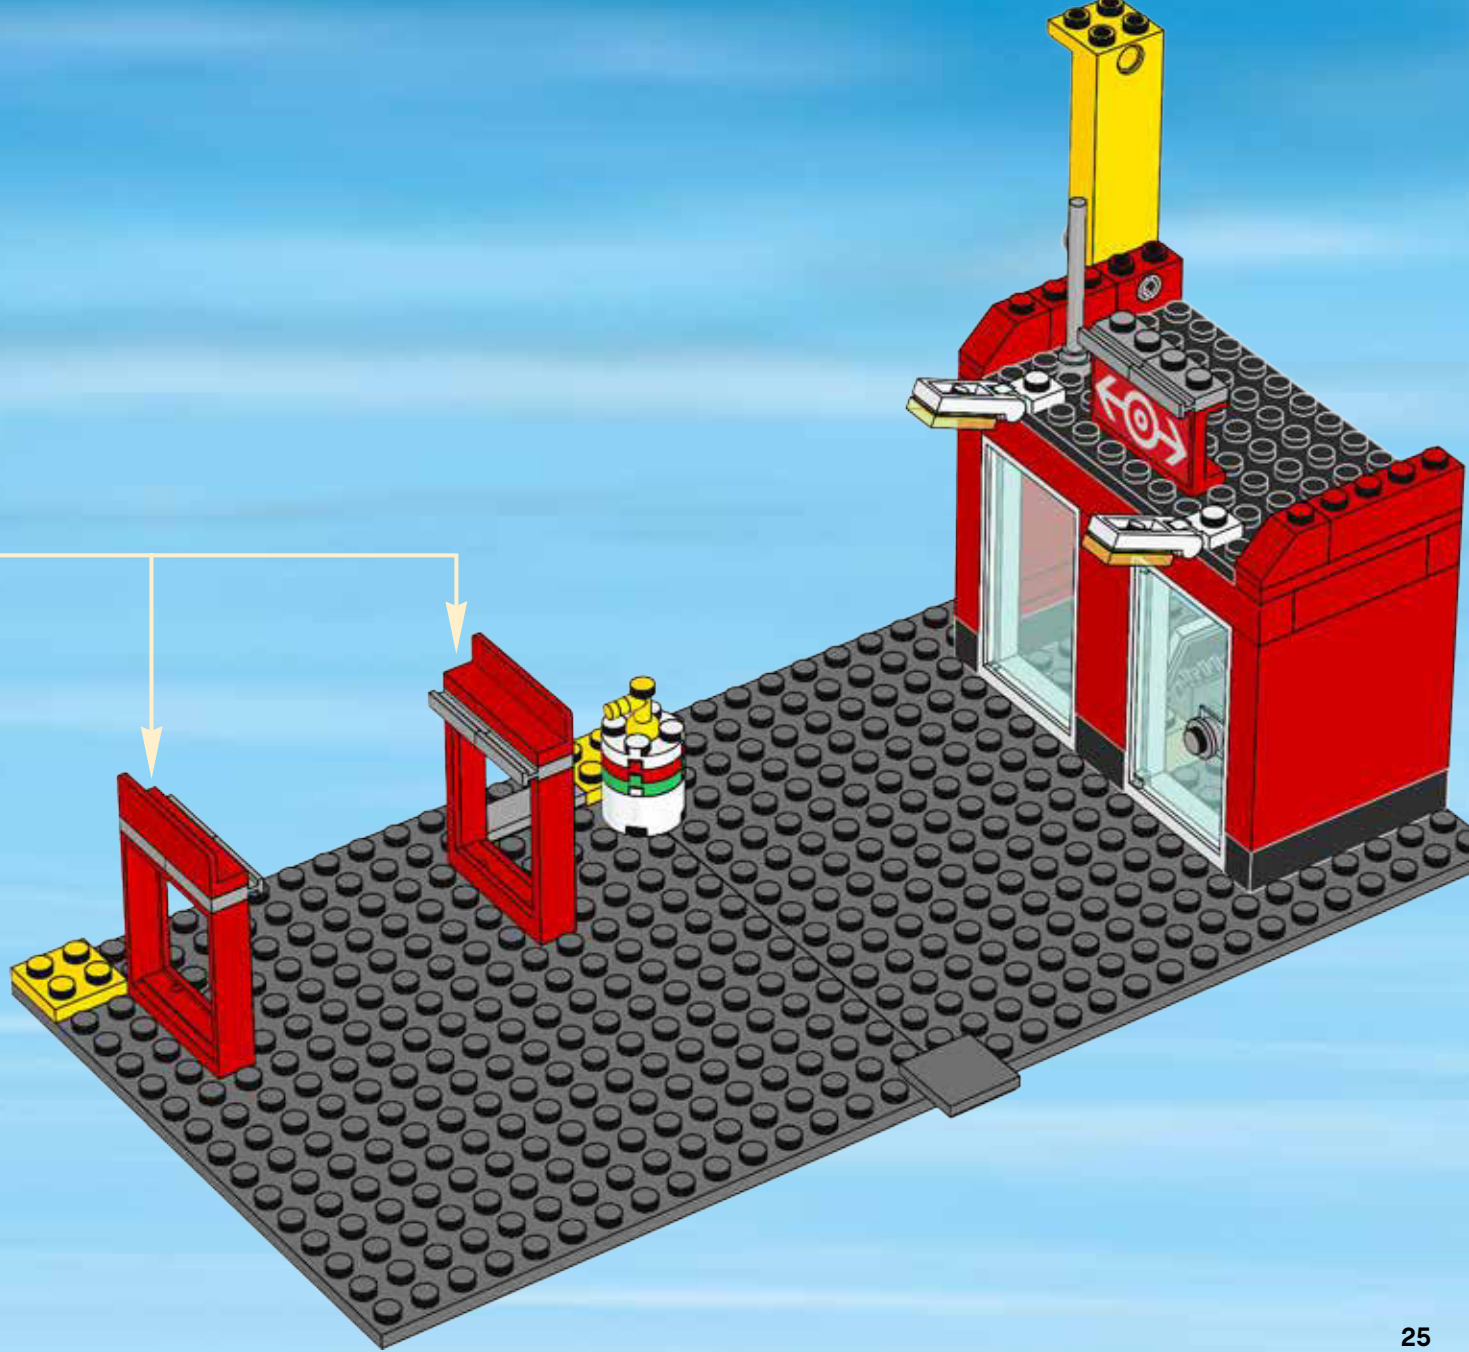






2x

21

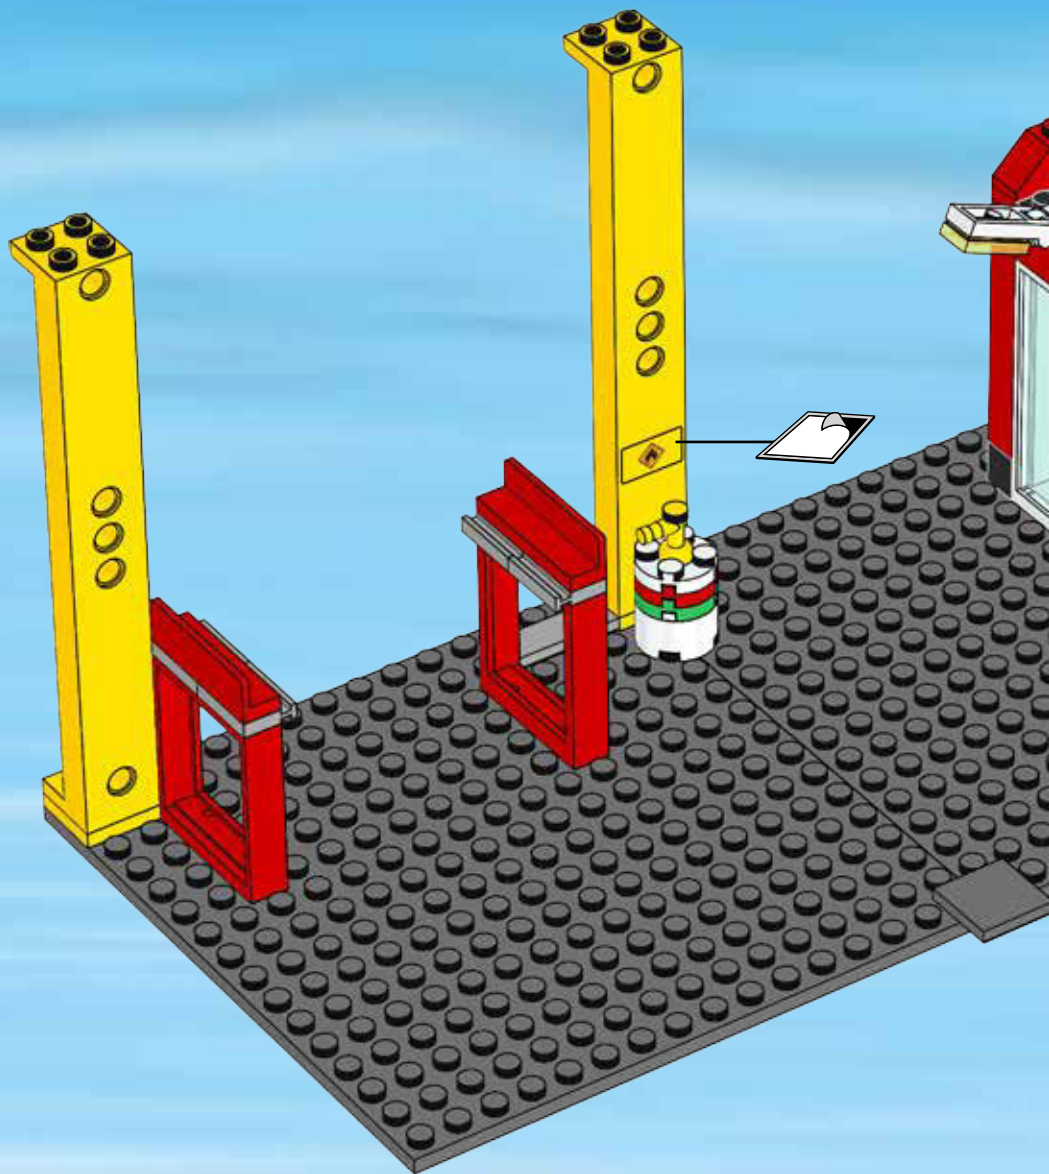


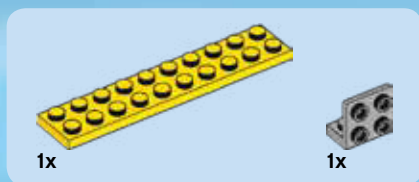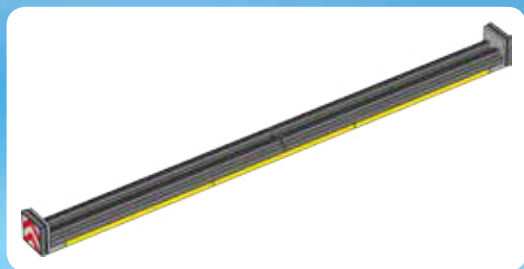


1

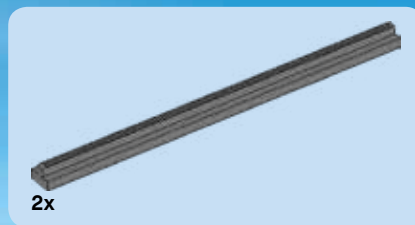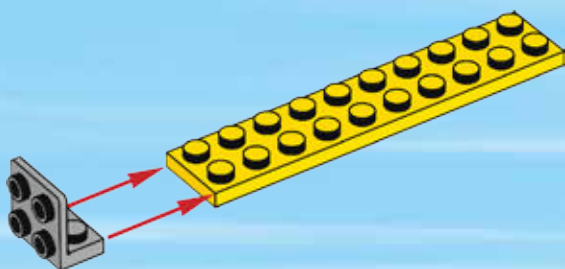


2

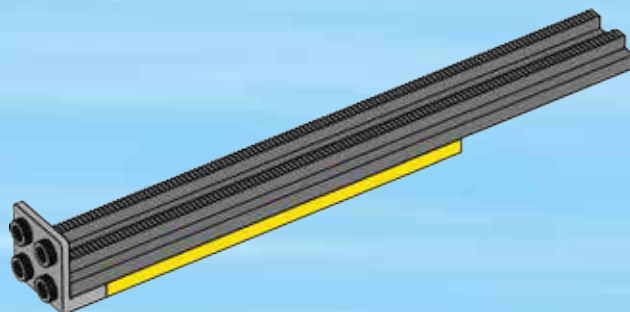


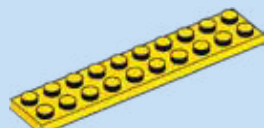


1x


3

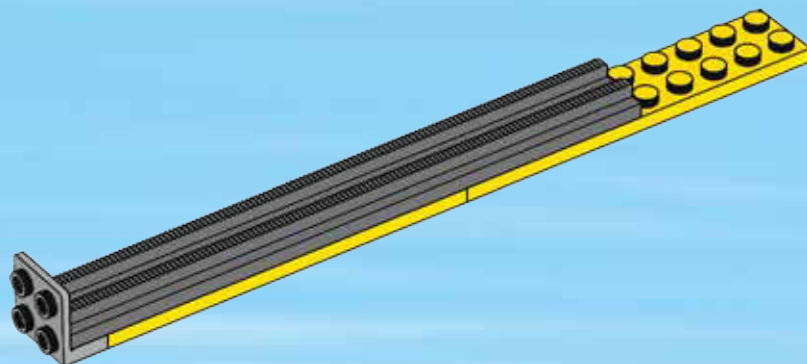

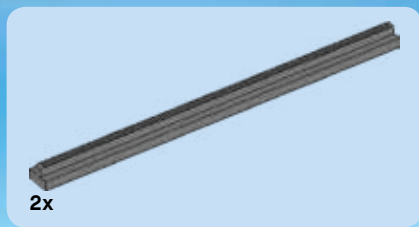



4

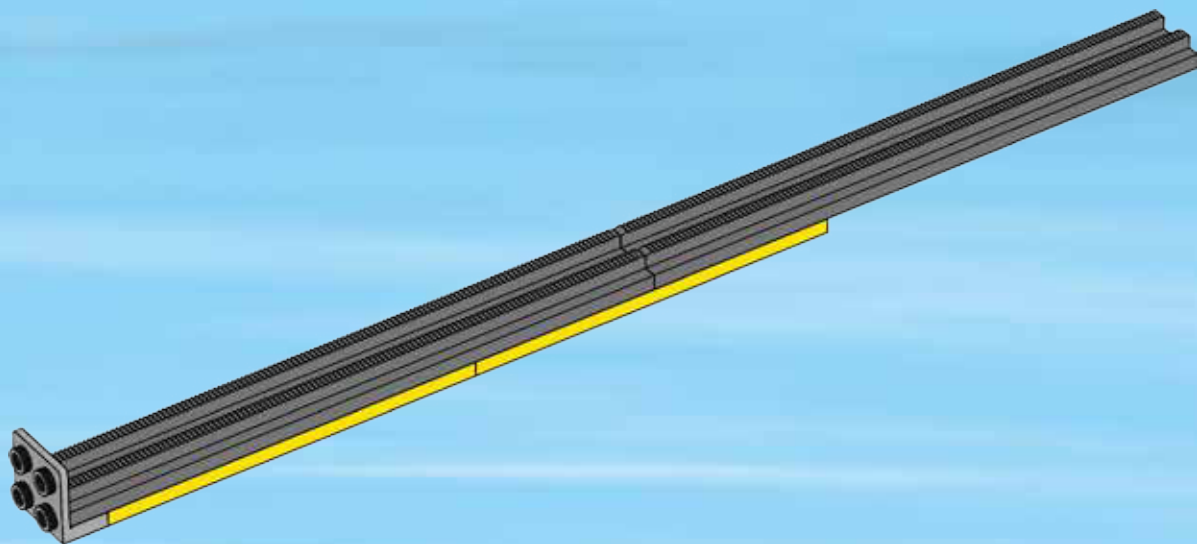

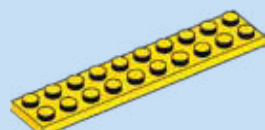

1x



5

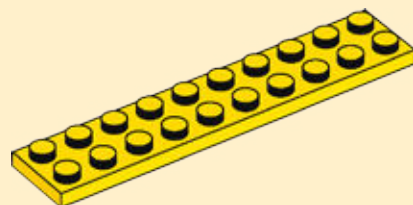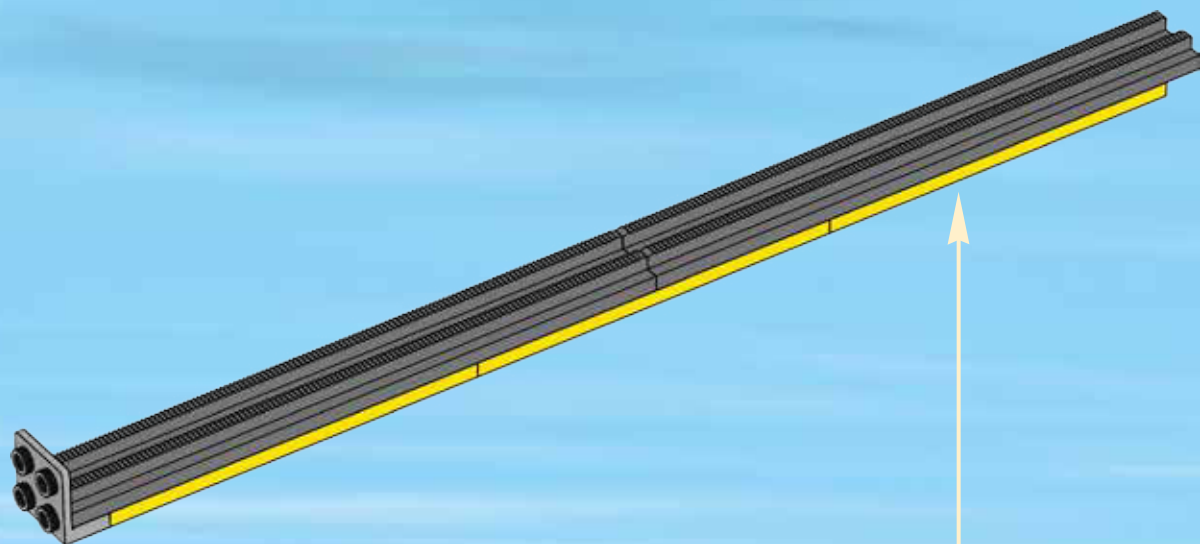



1x

6

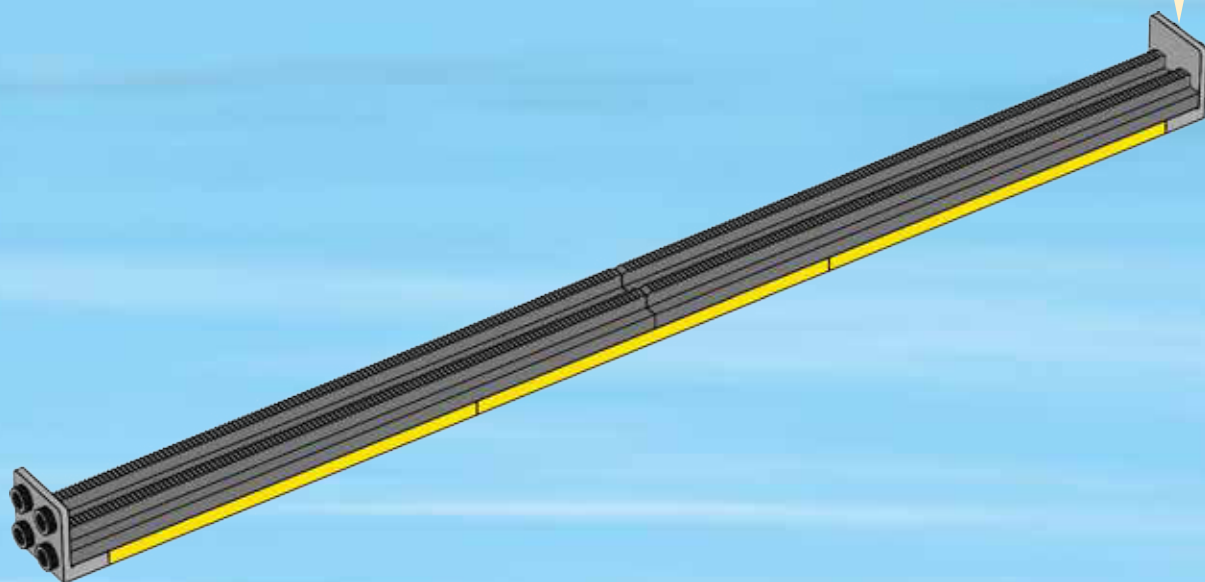




2x

7


1




2





2x

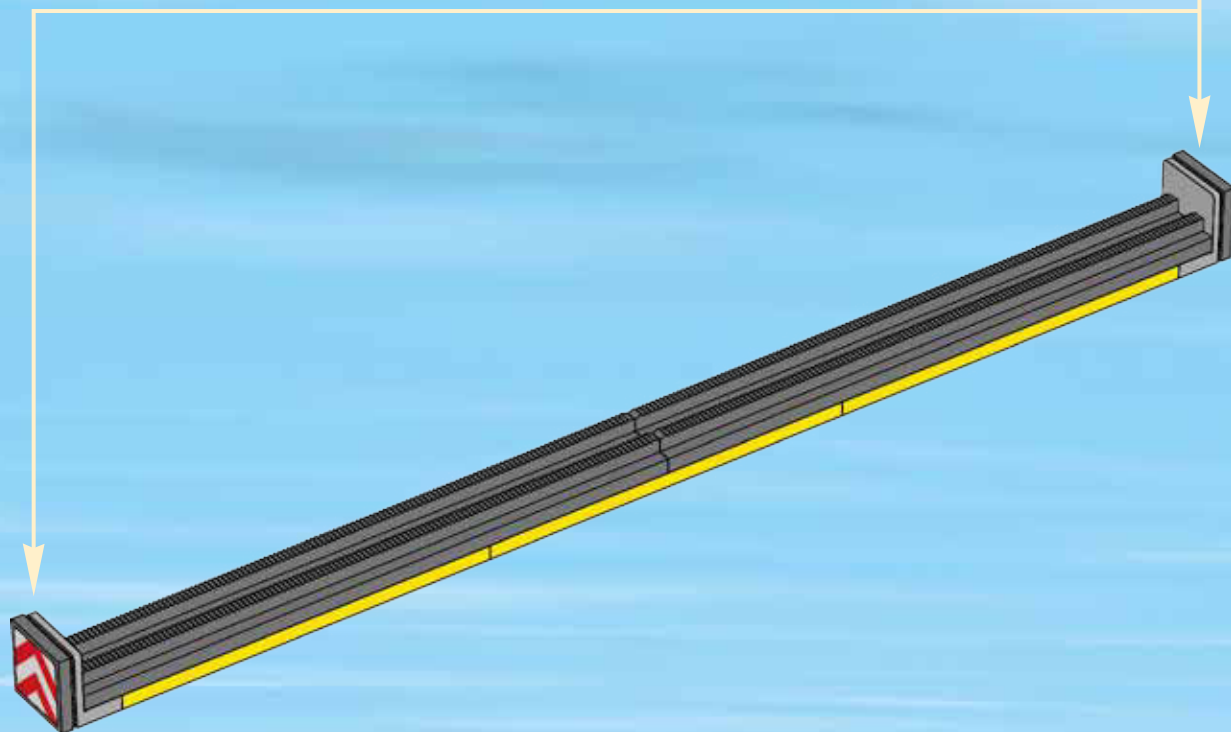



22

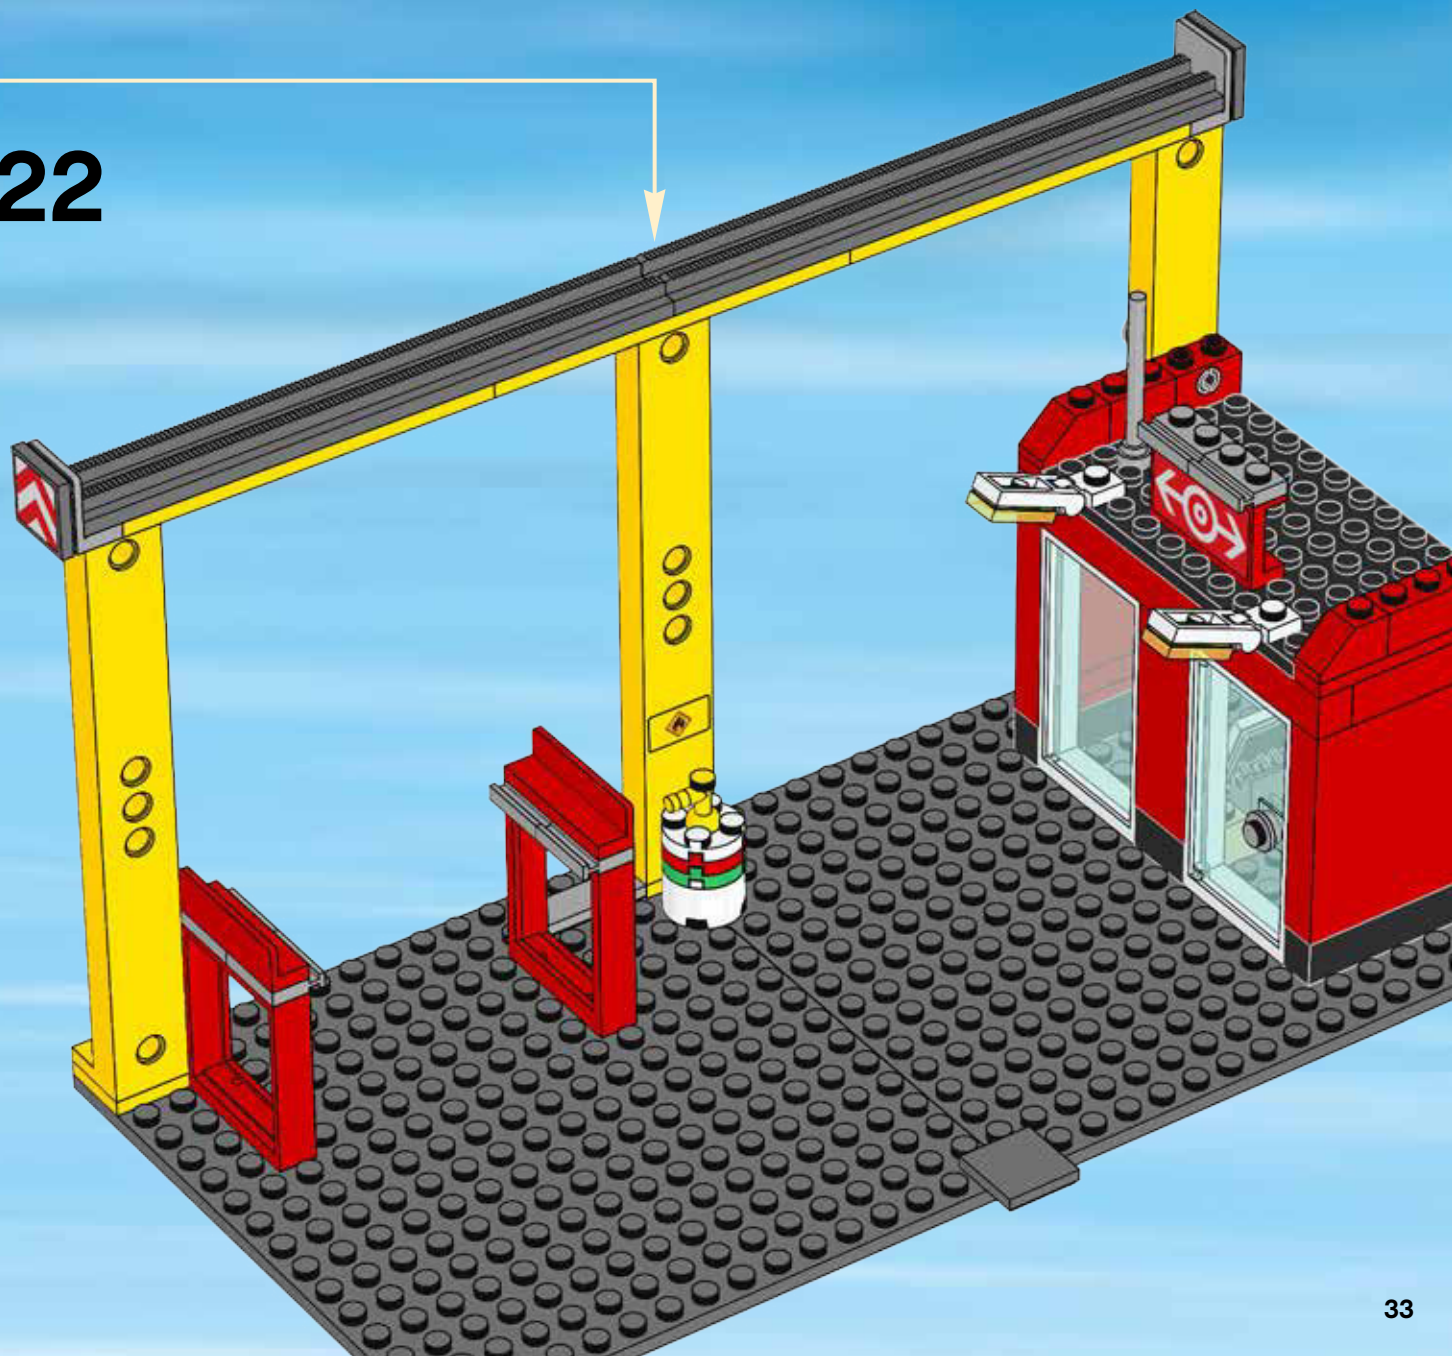

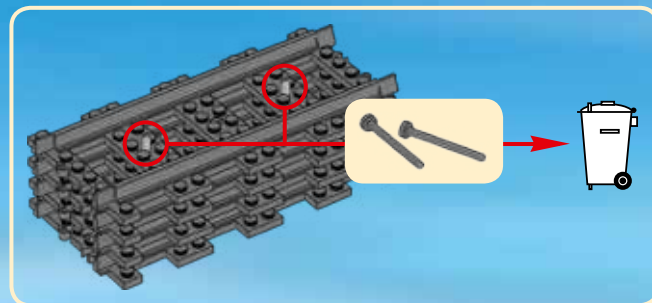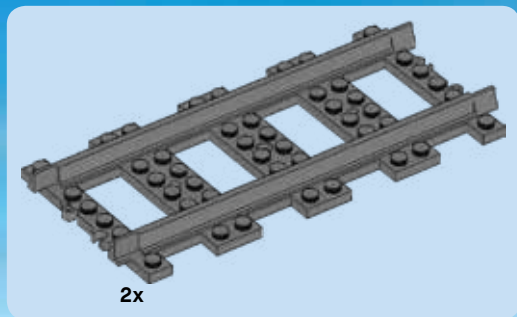

23

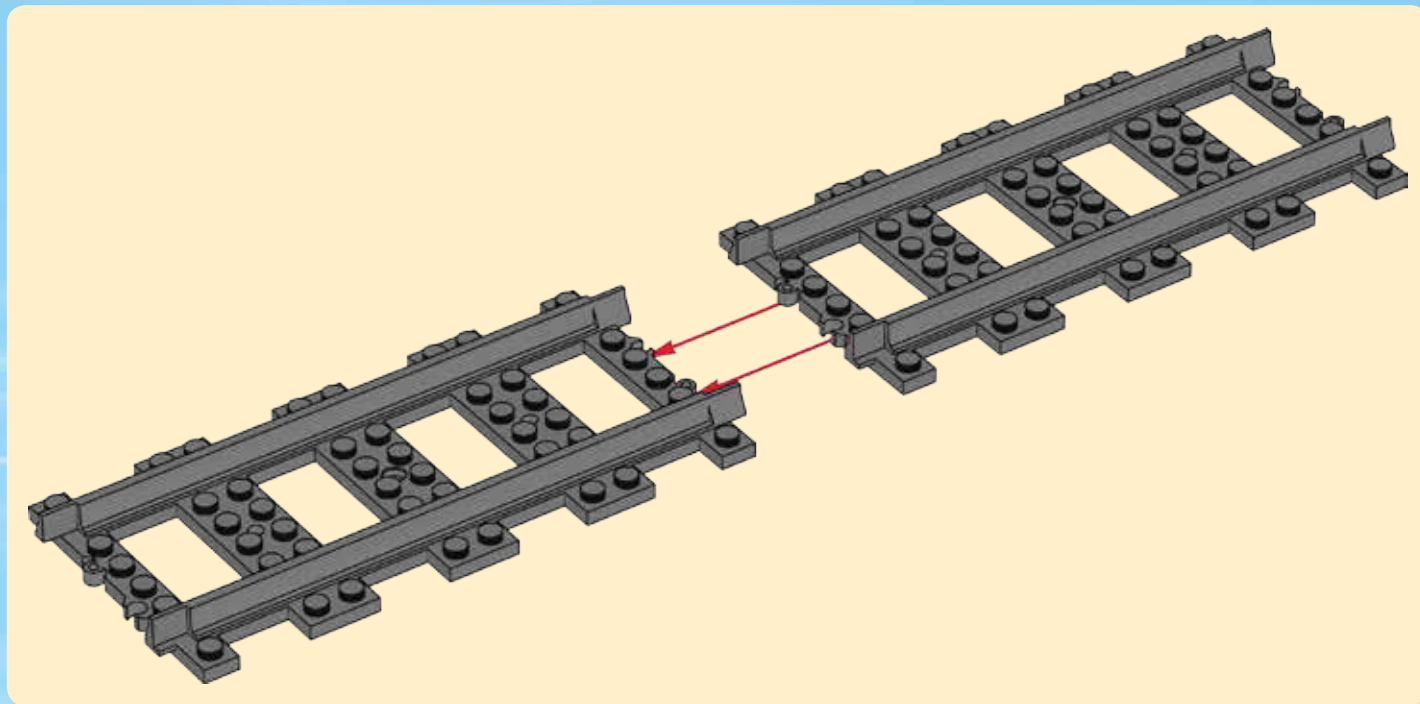


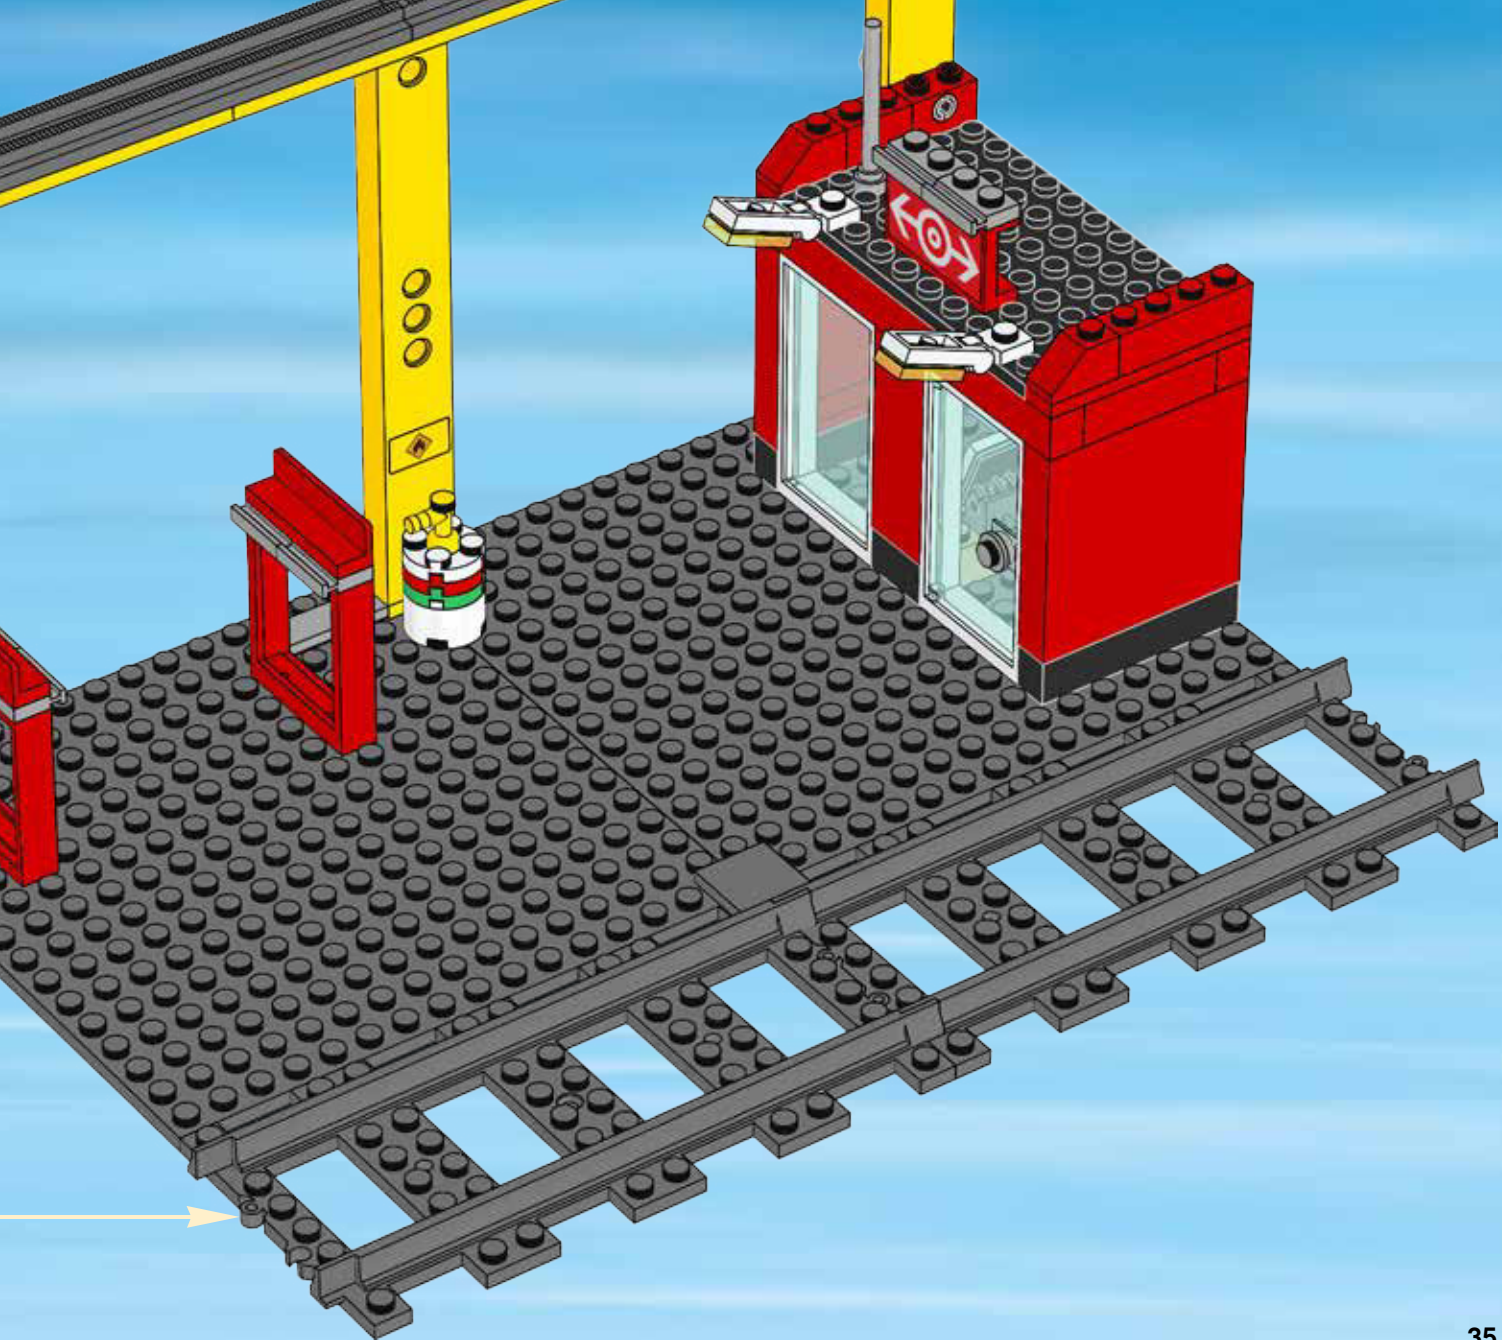




6x

24

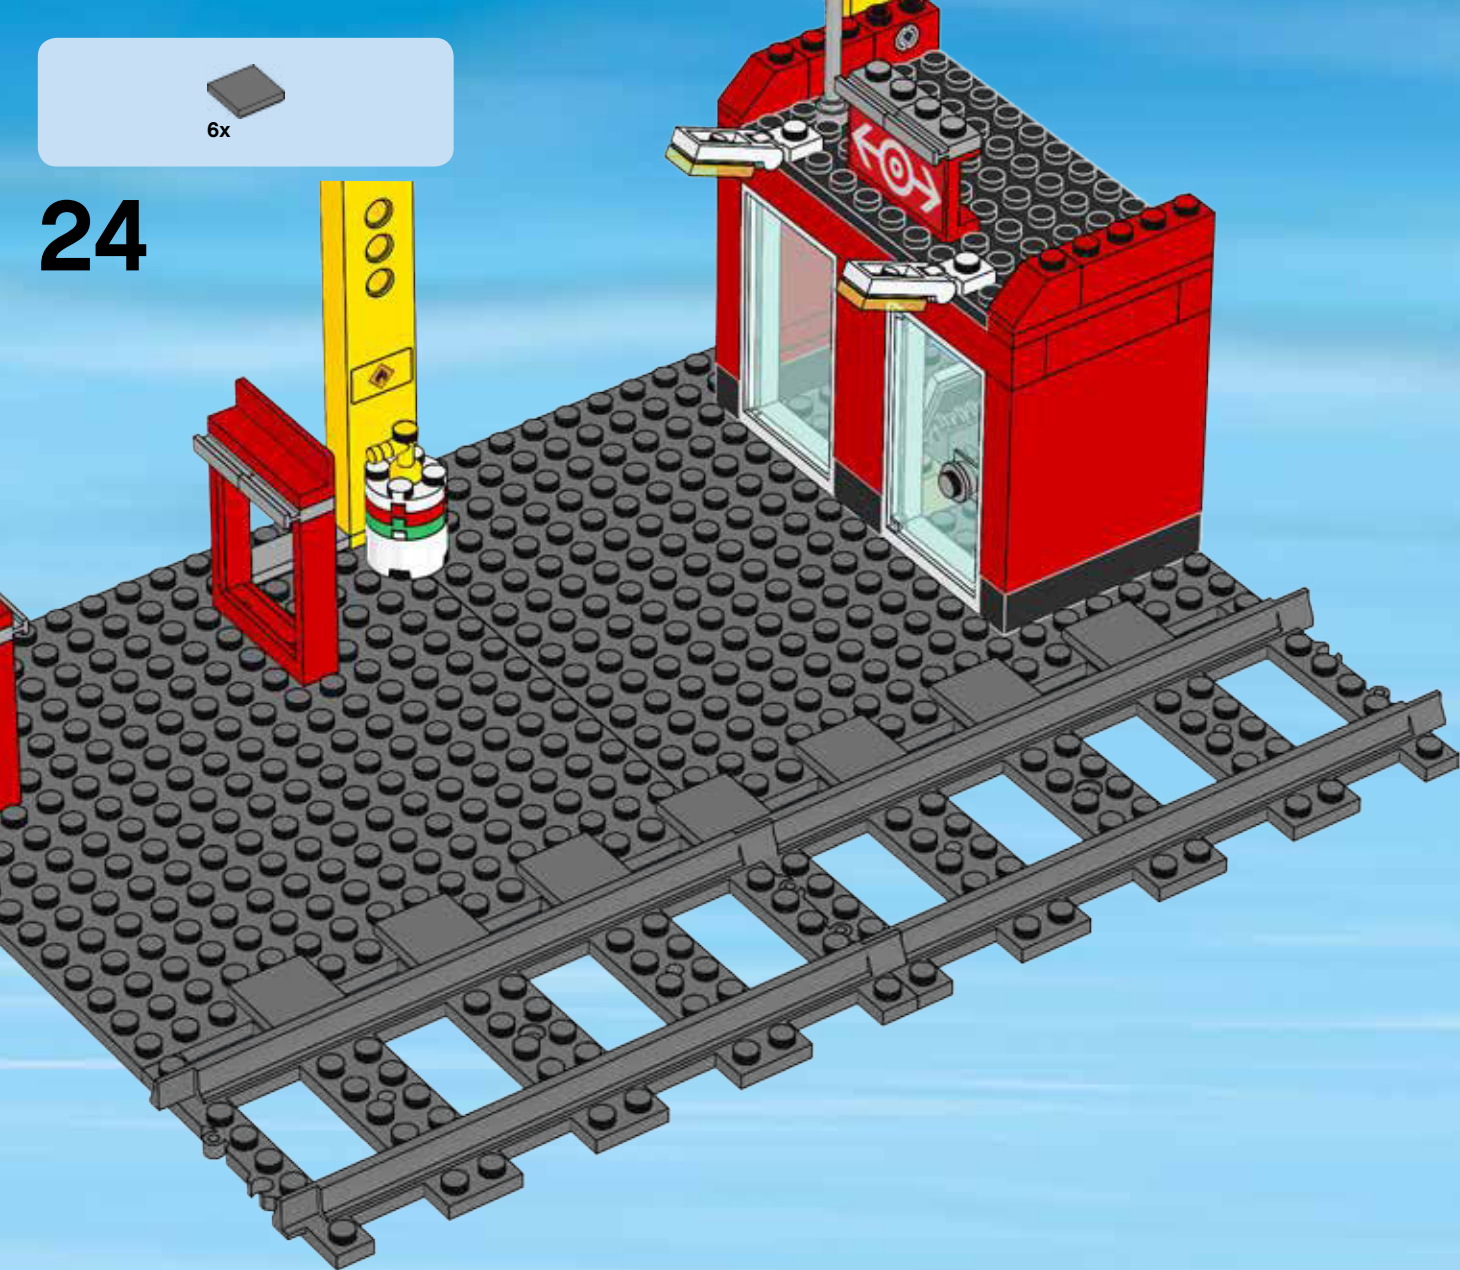




3x




3x

25

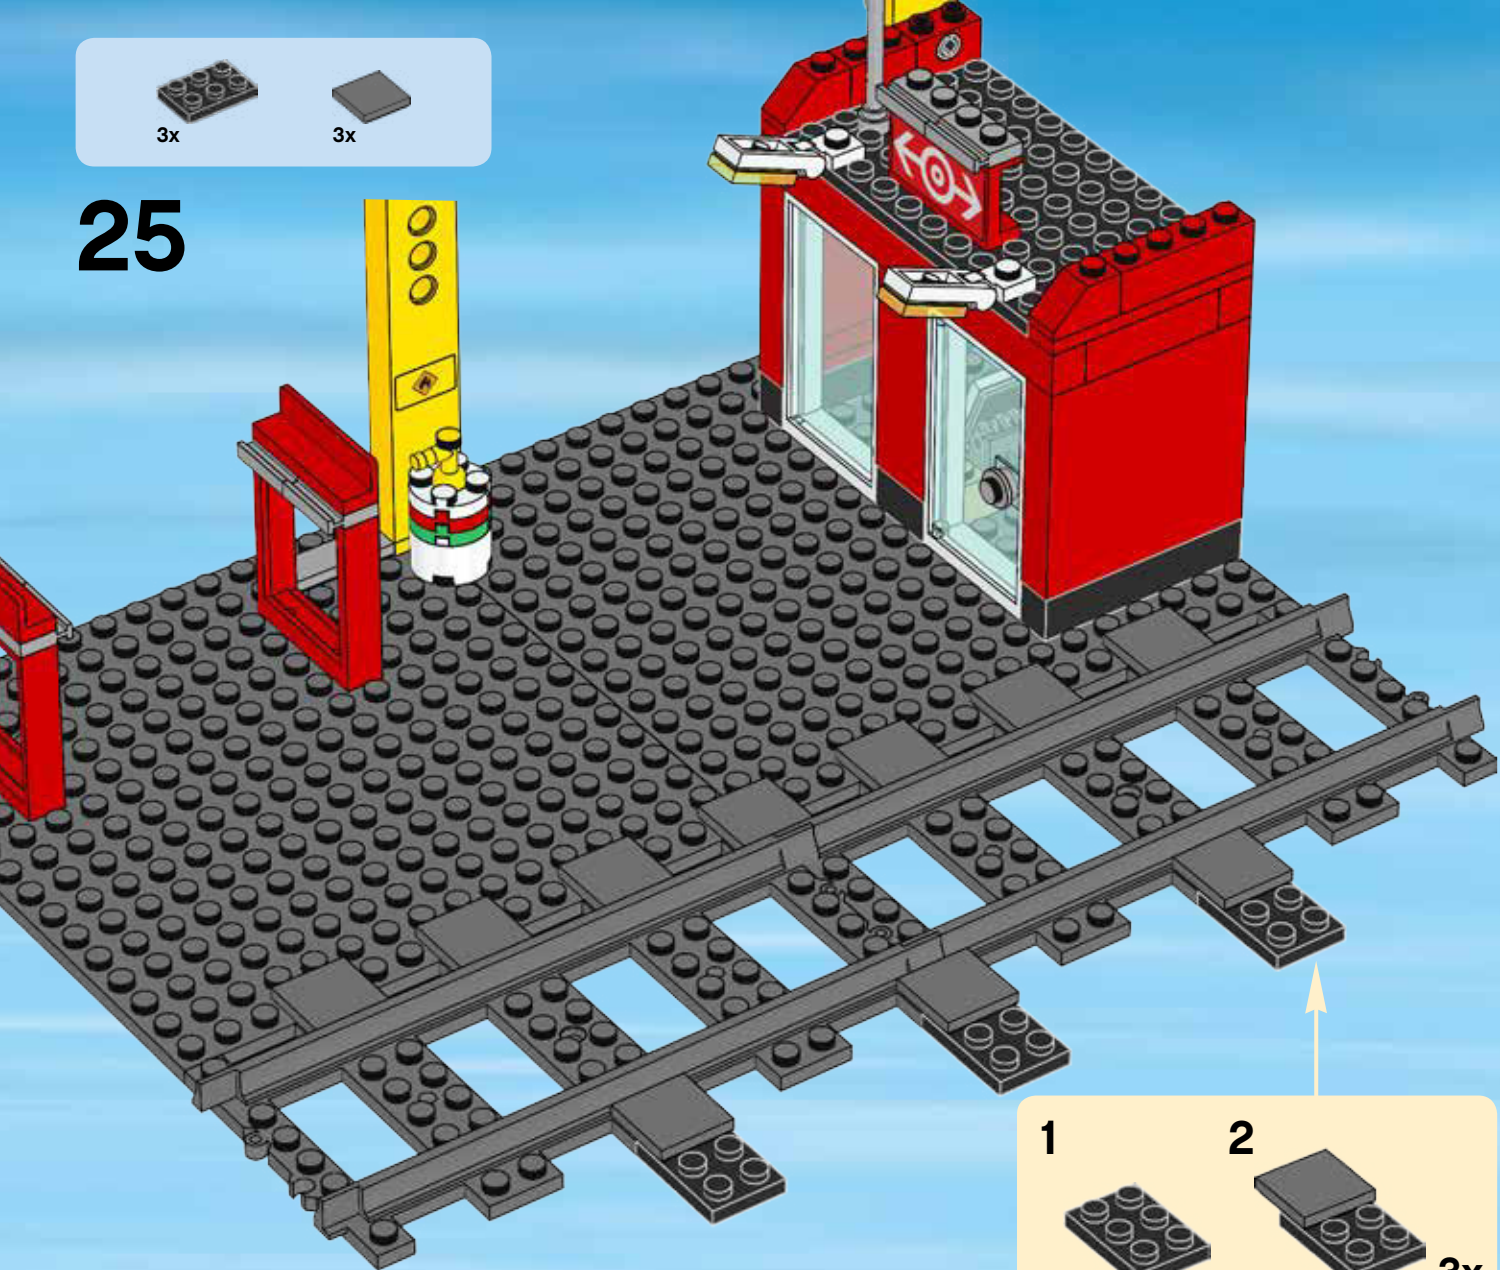

1




2



3x



1x




1x




1x


26

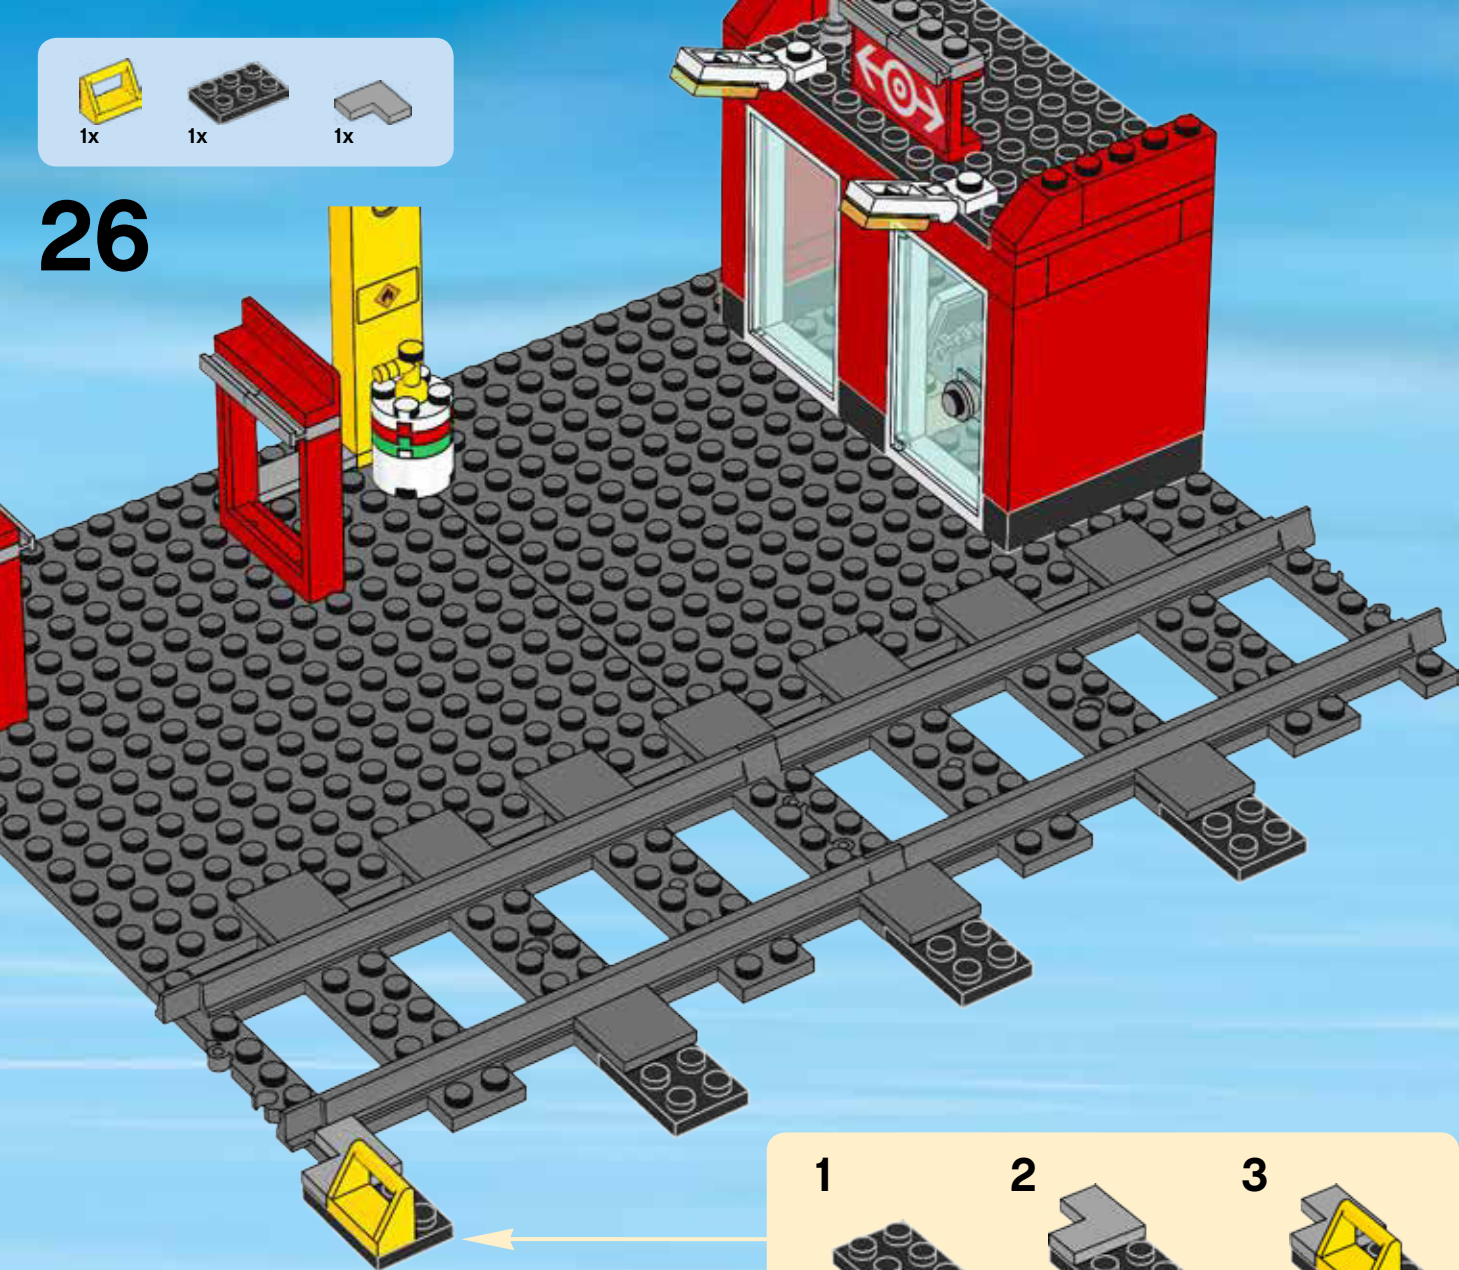

1



2

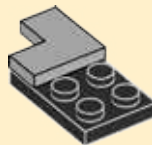

3





1x




1x




1x


27

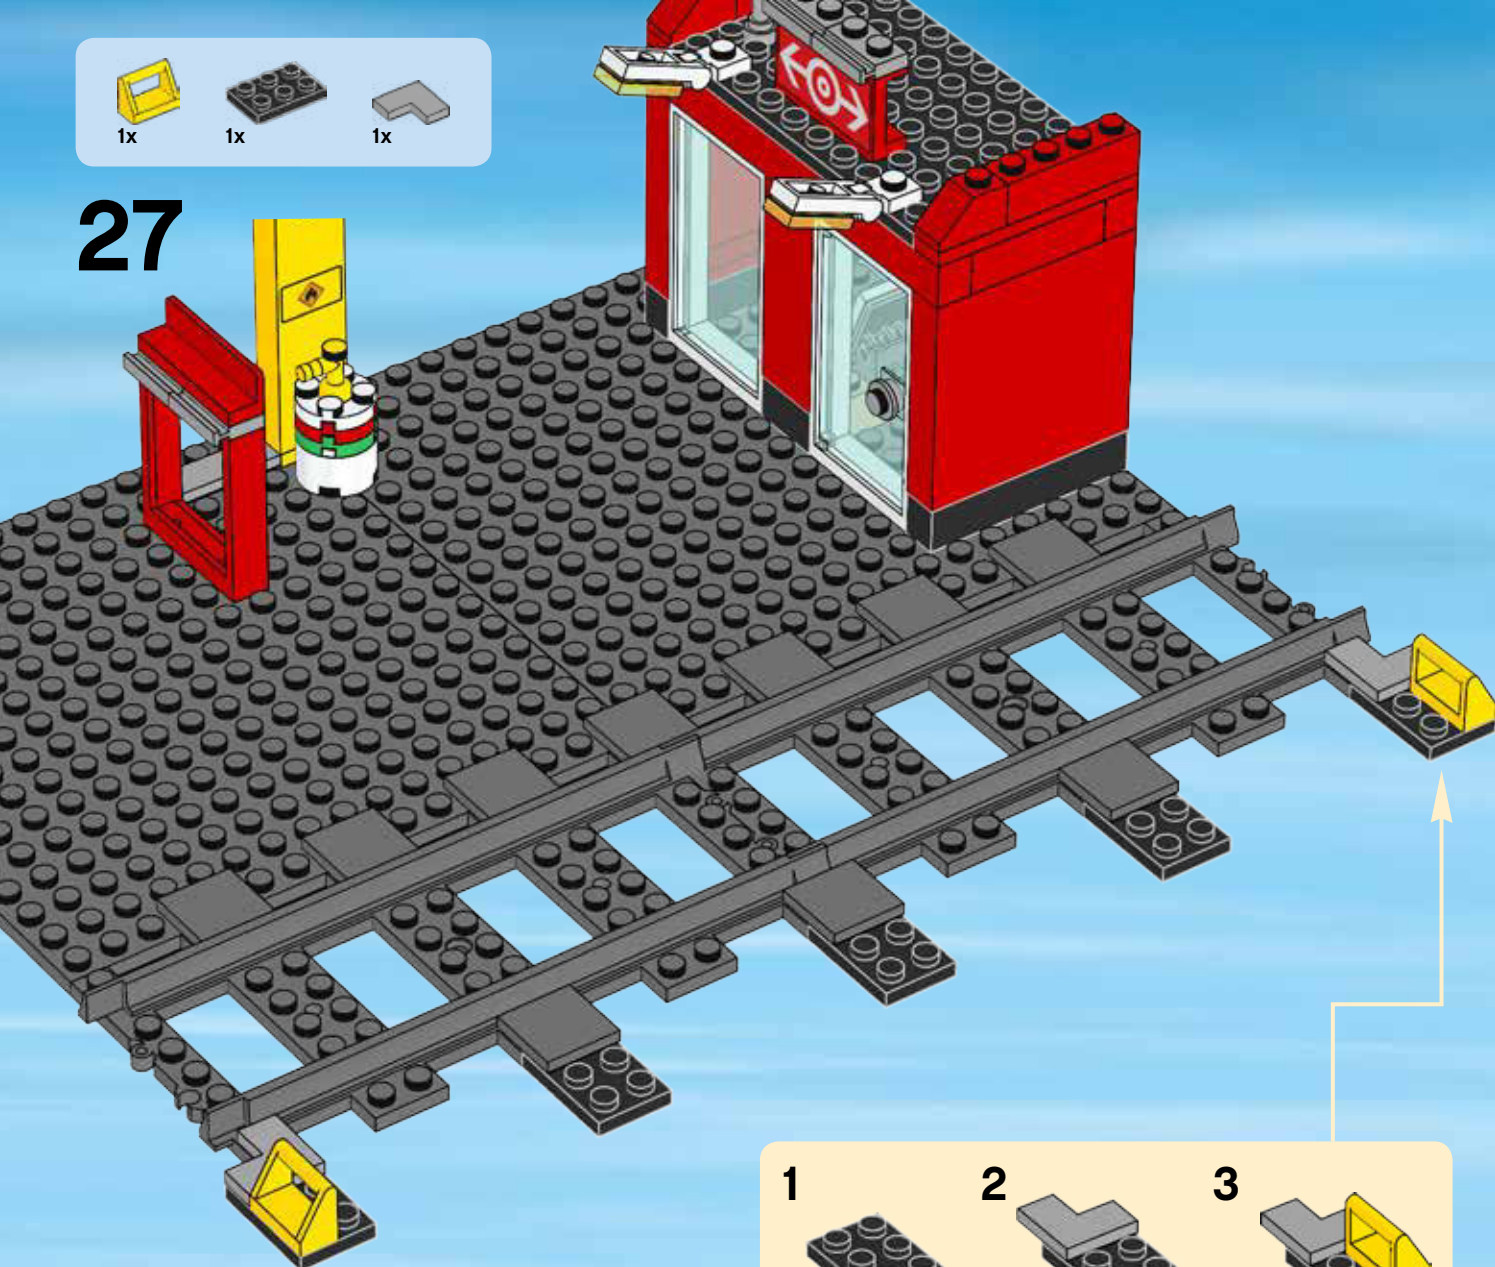

1




2

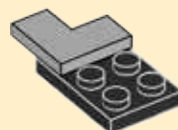



3



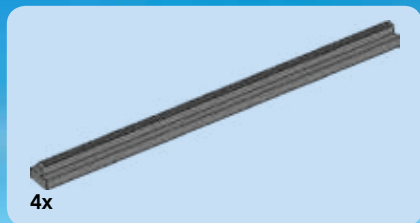


28

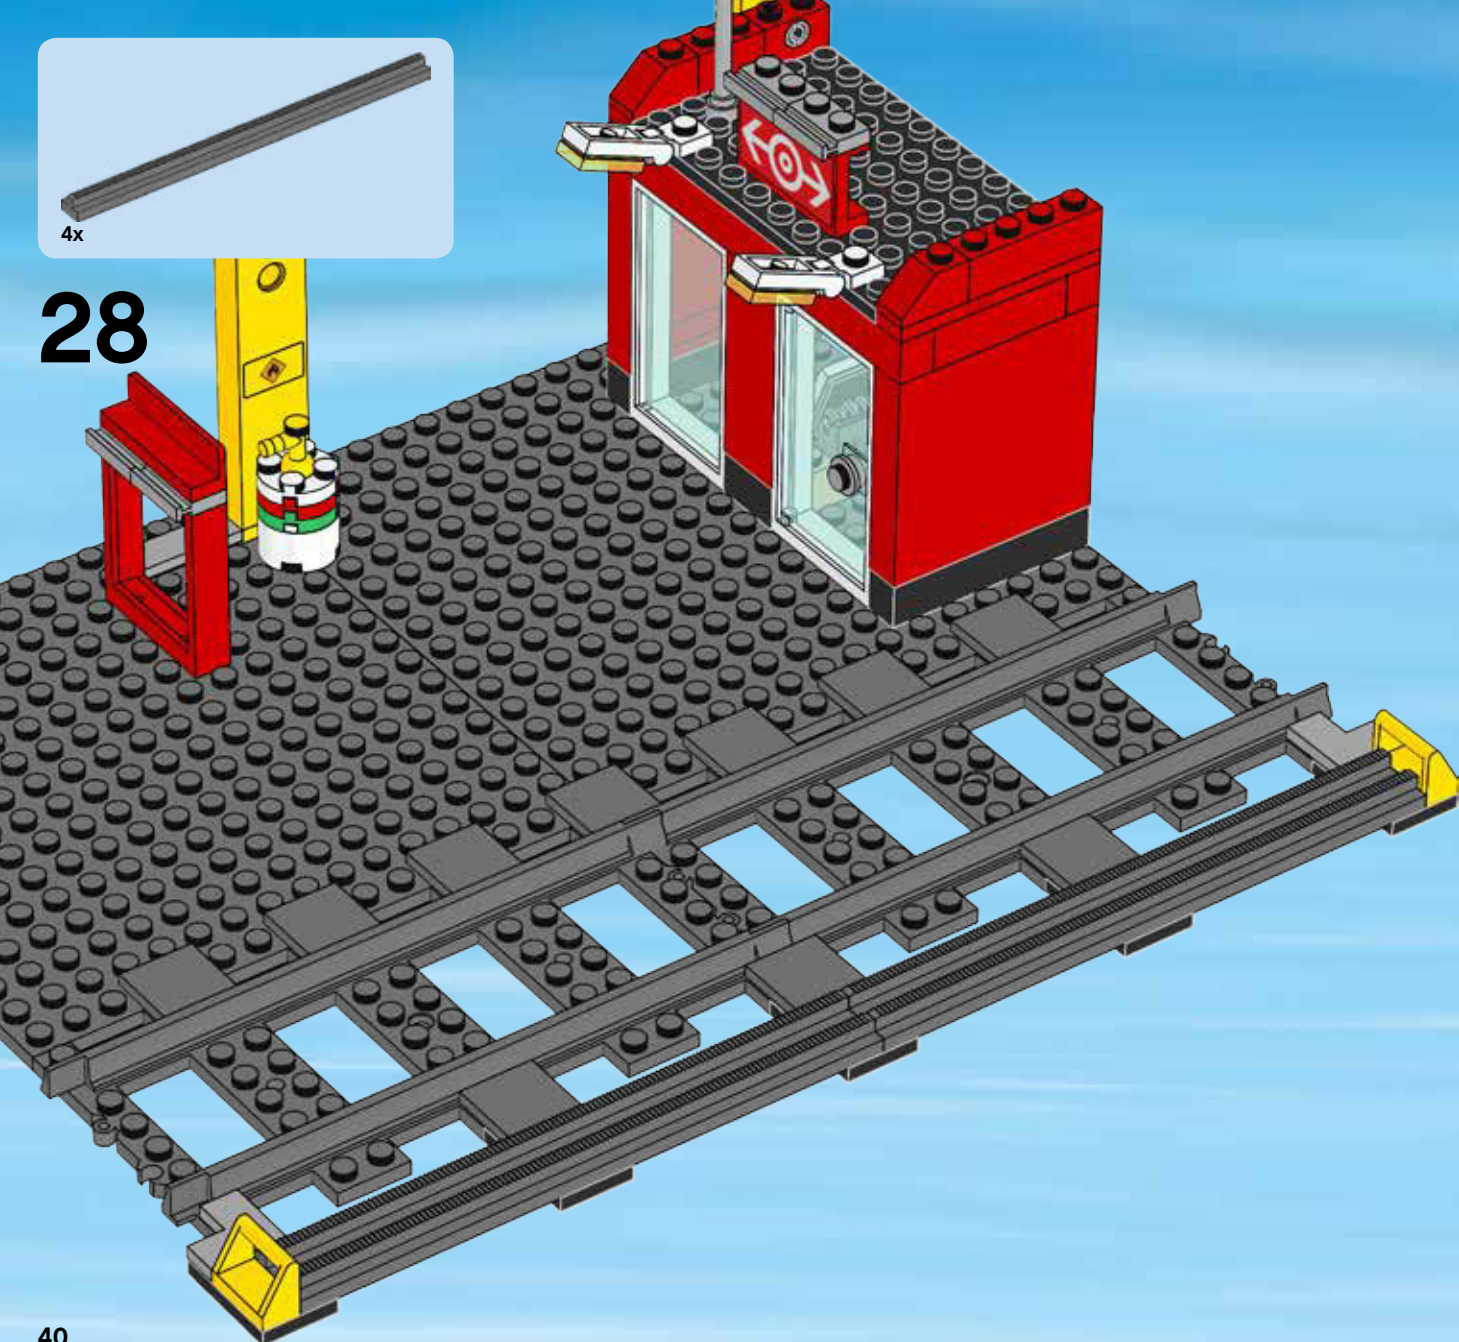


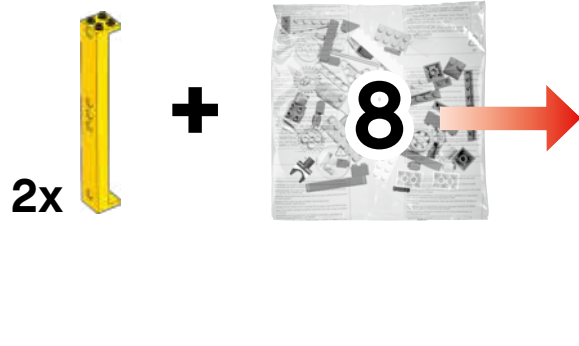

1

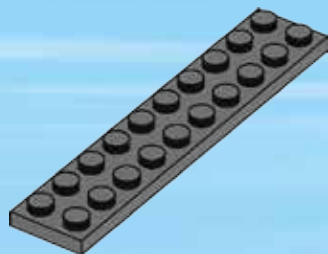



2

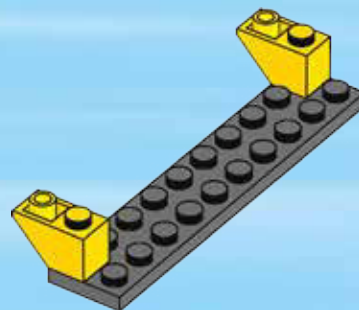




2x

3

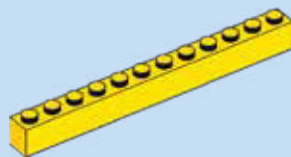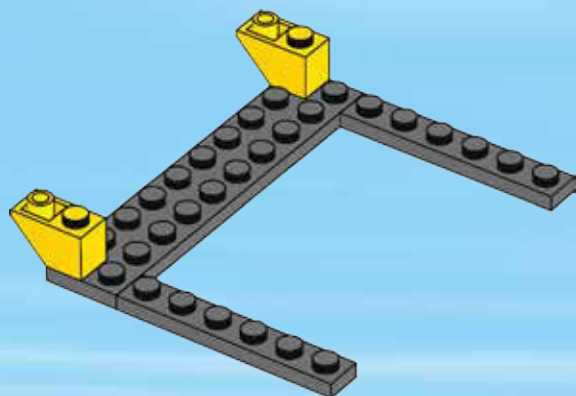

2x


4

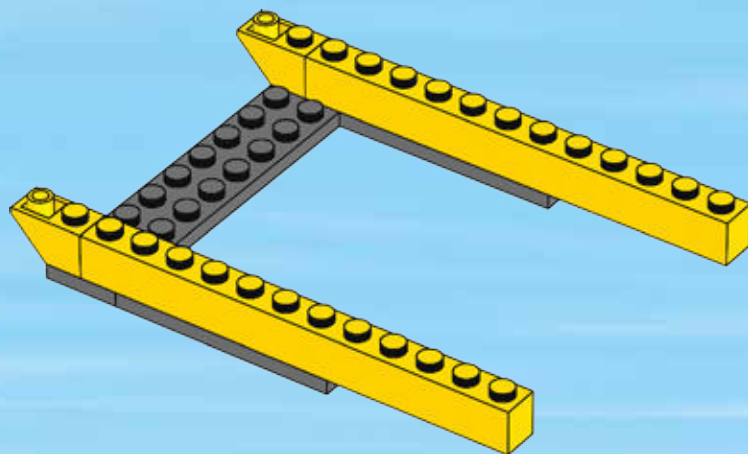






2x


5

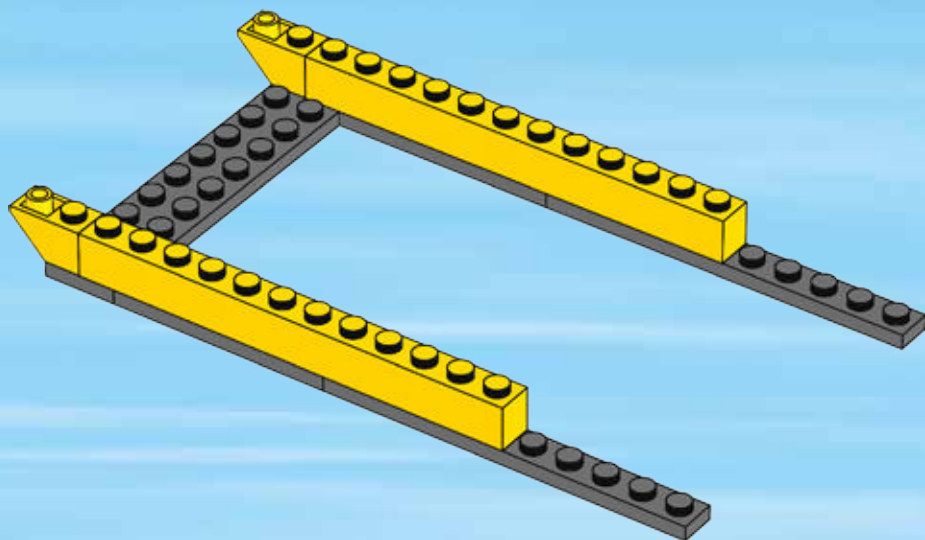

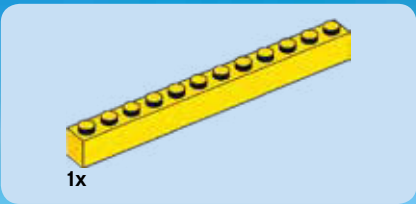


6

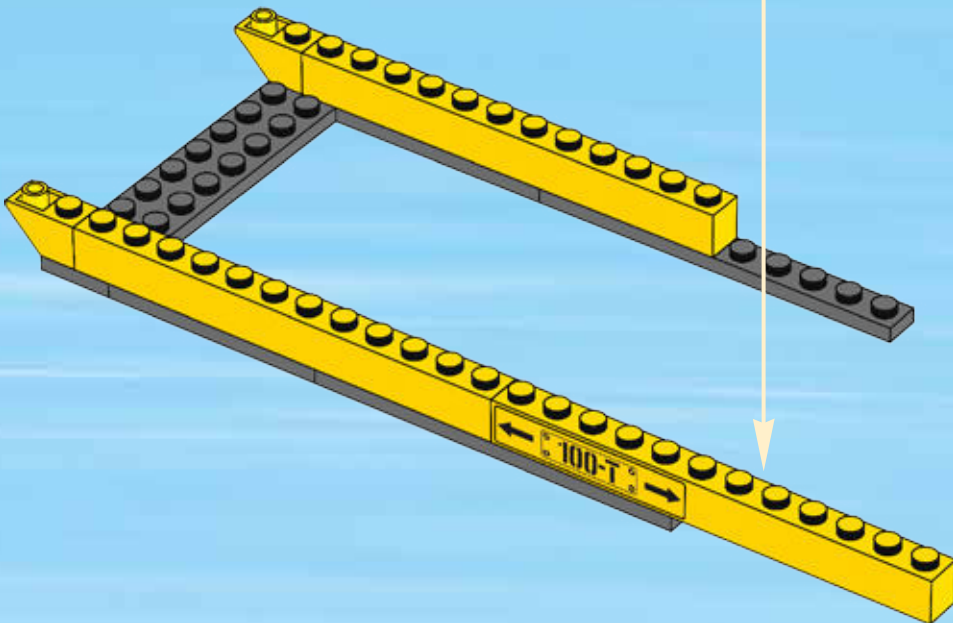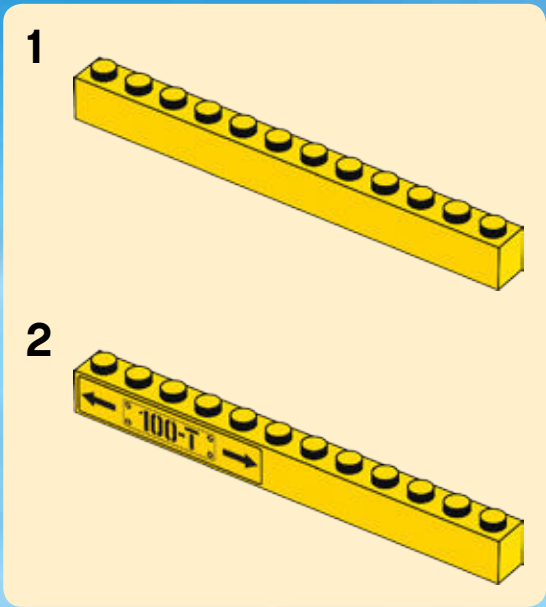


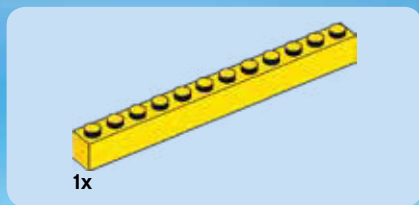


7

1

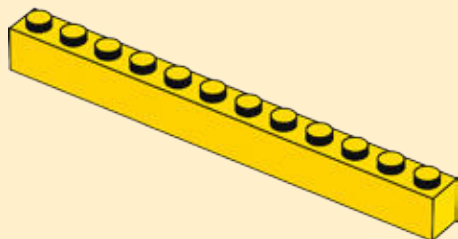


2

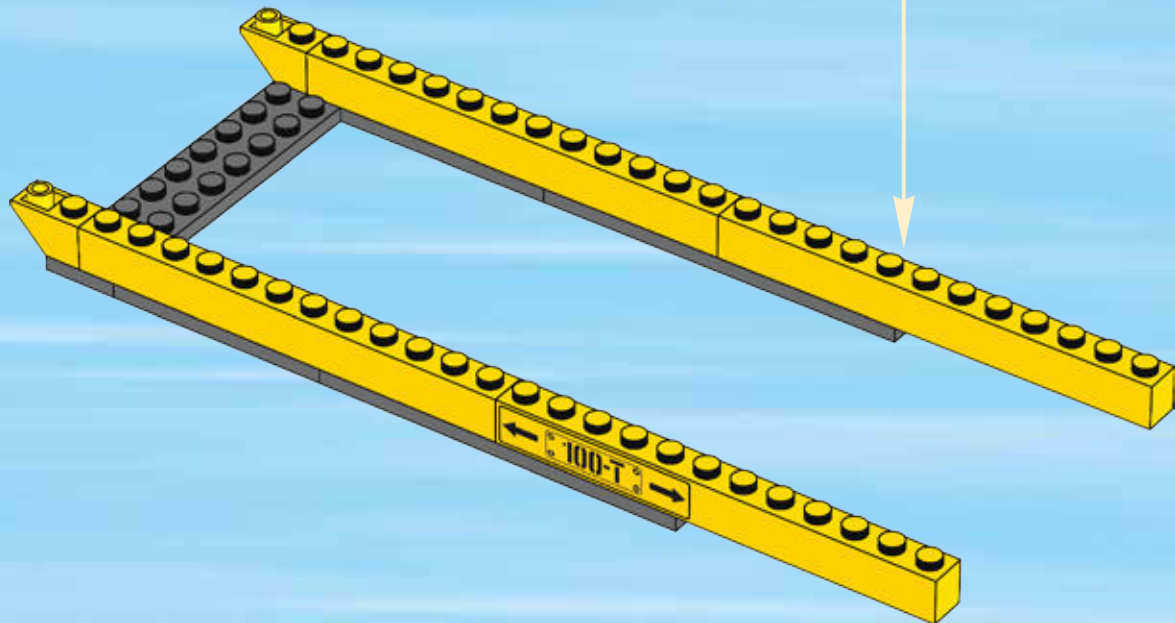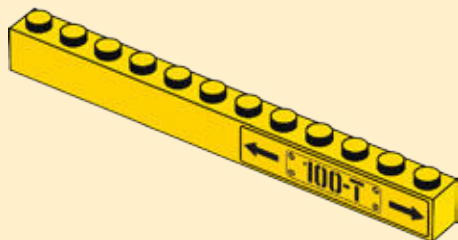




8

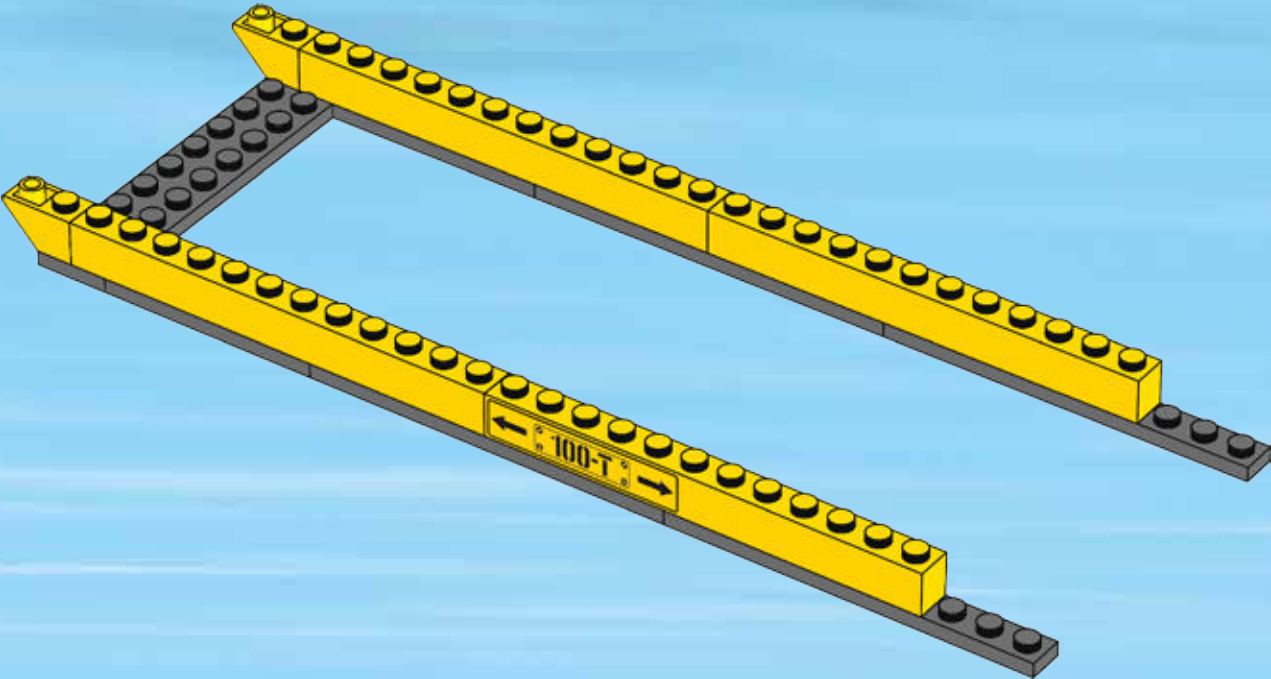




9

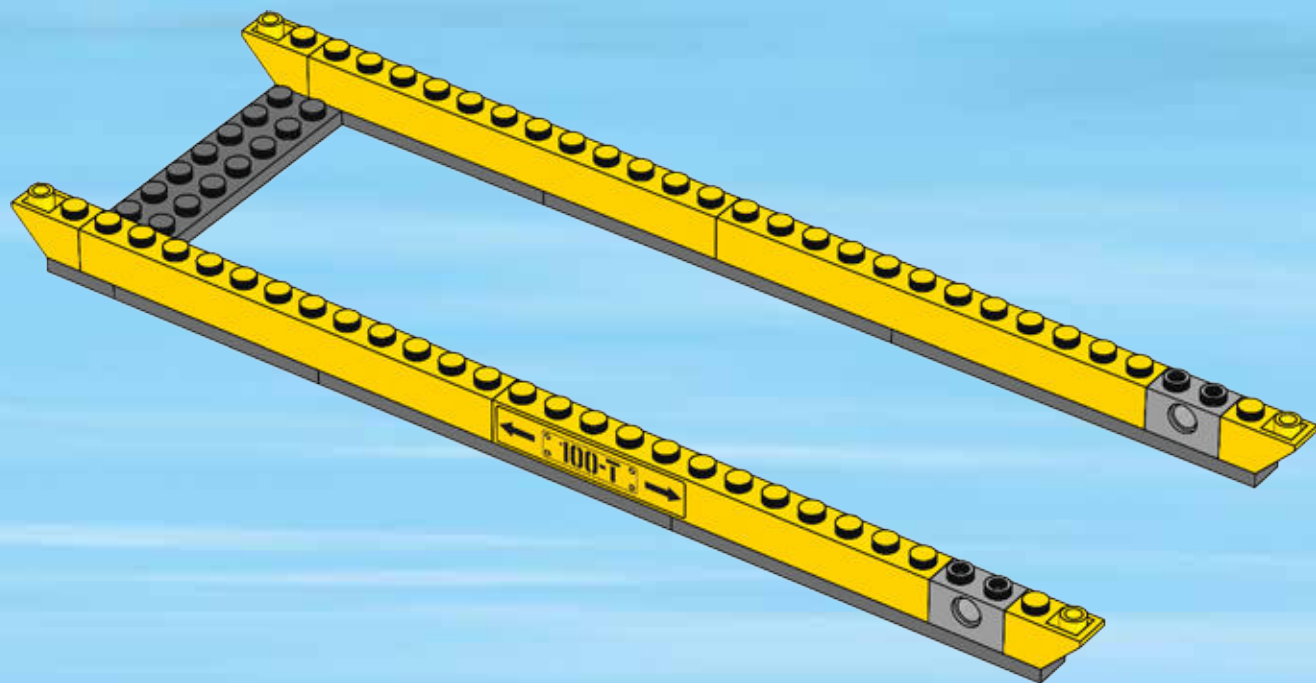




10

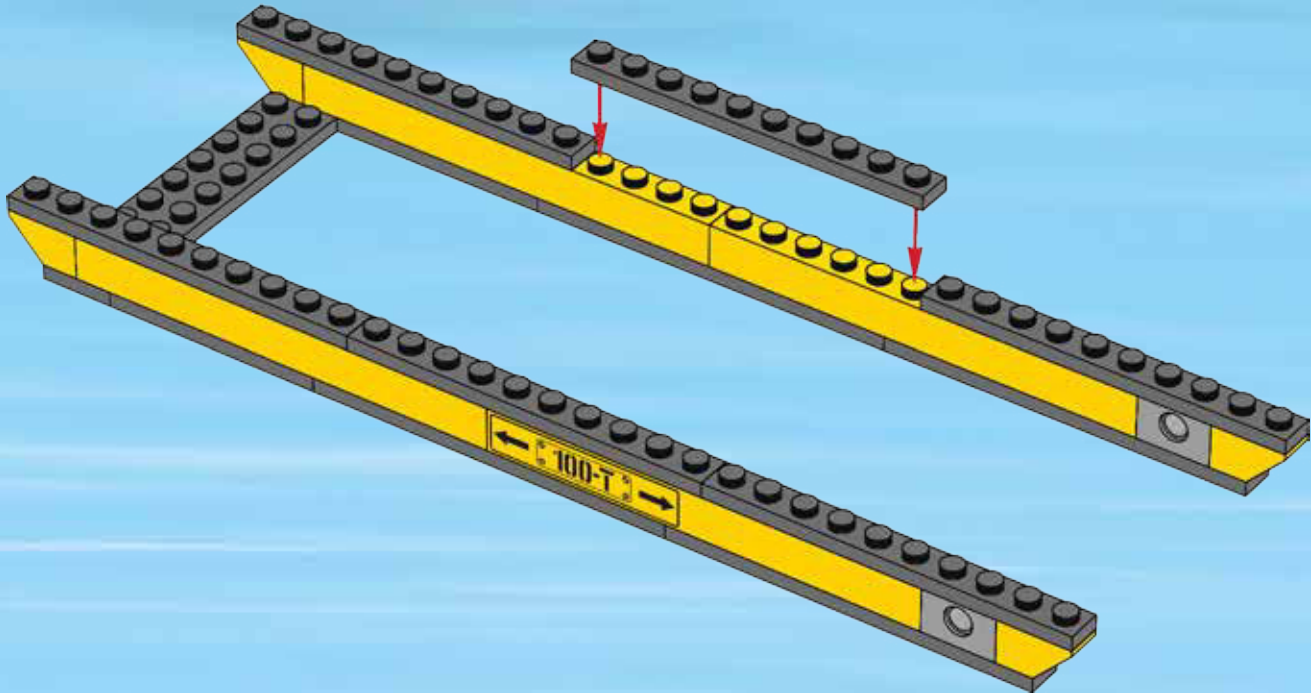




2x

11

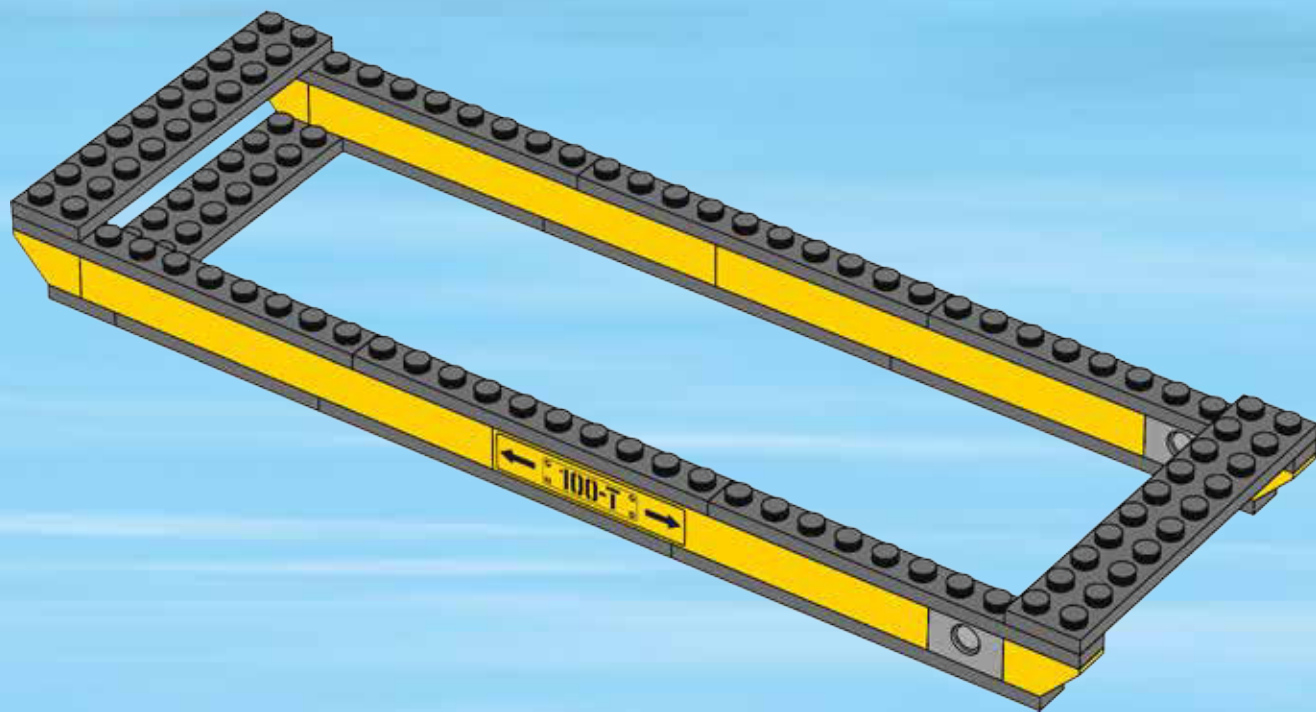

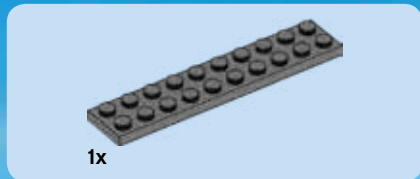

12






2x

13



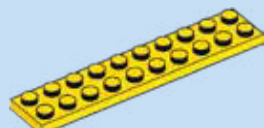


1x

14





4x




2x

15

1



2

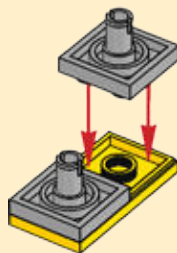

3



2x






4x



8x

16

1

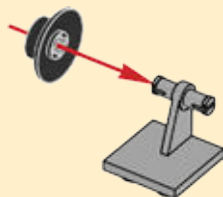

2




4x





17

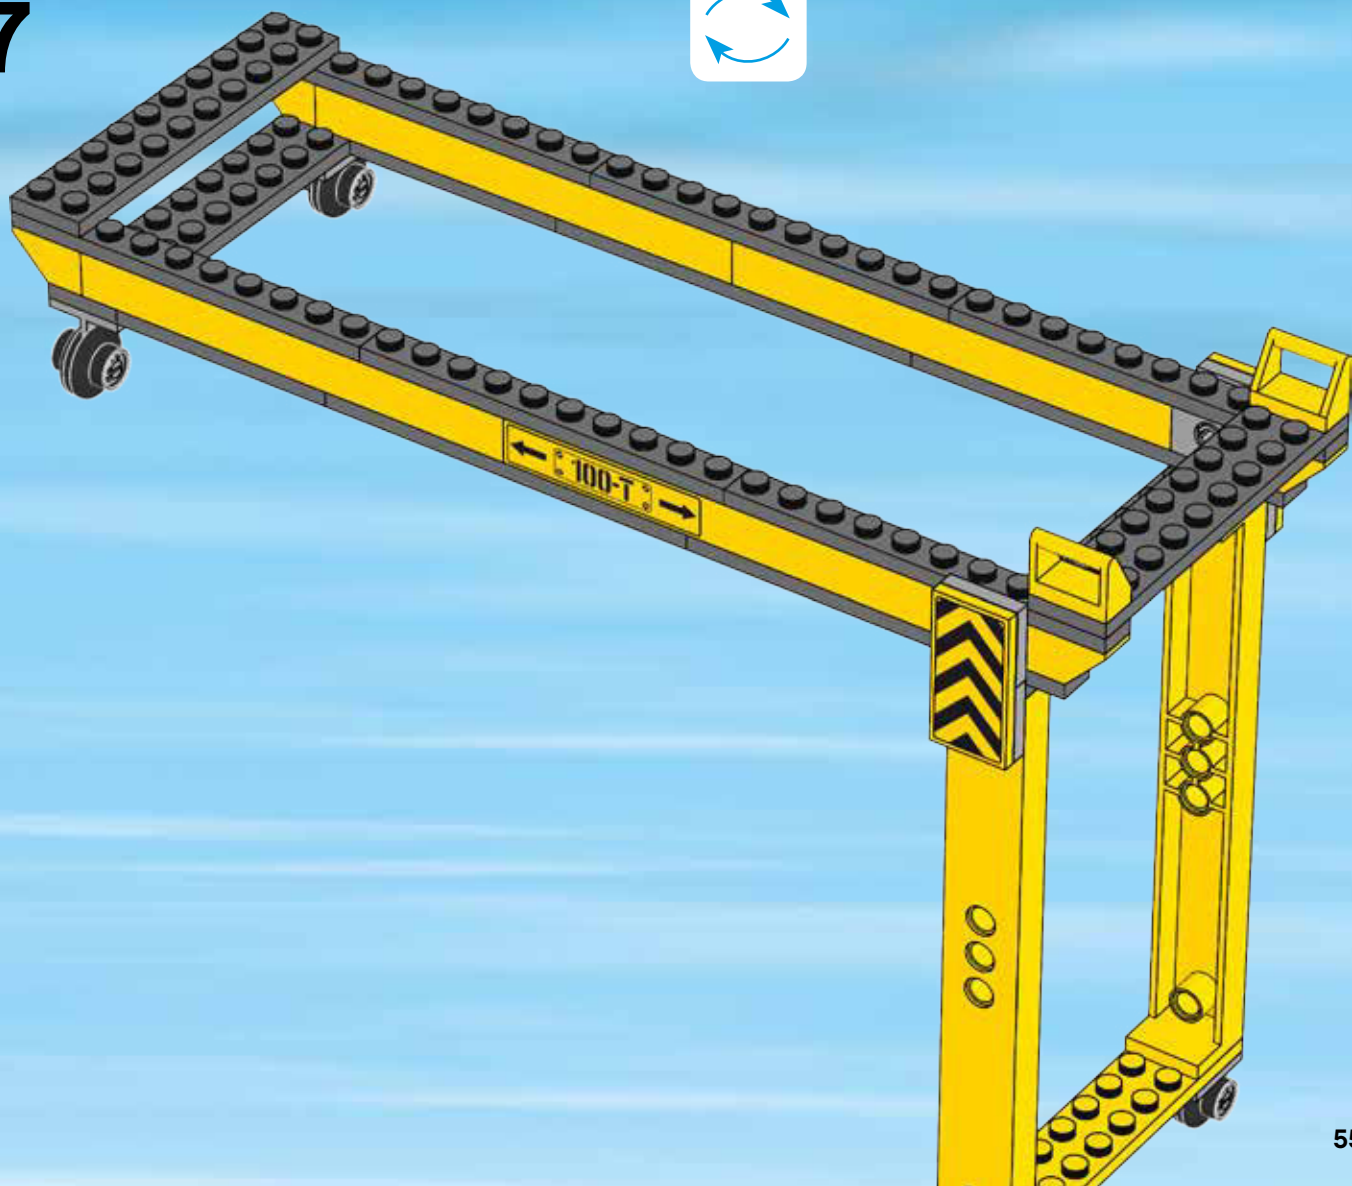




2x




2x




2x

18

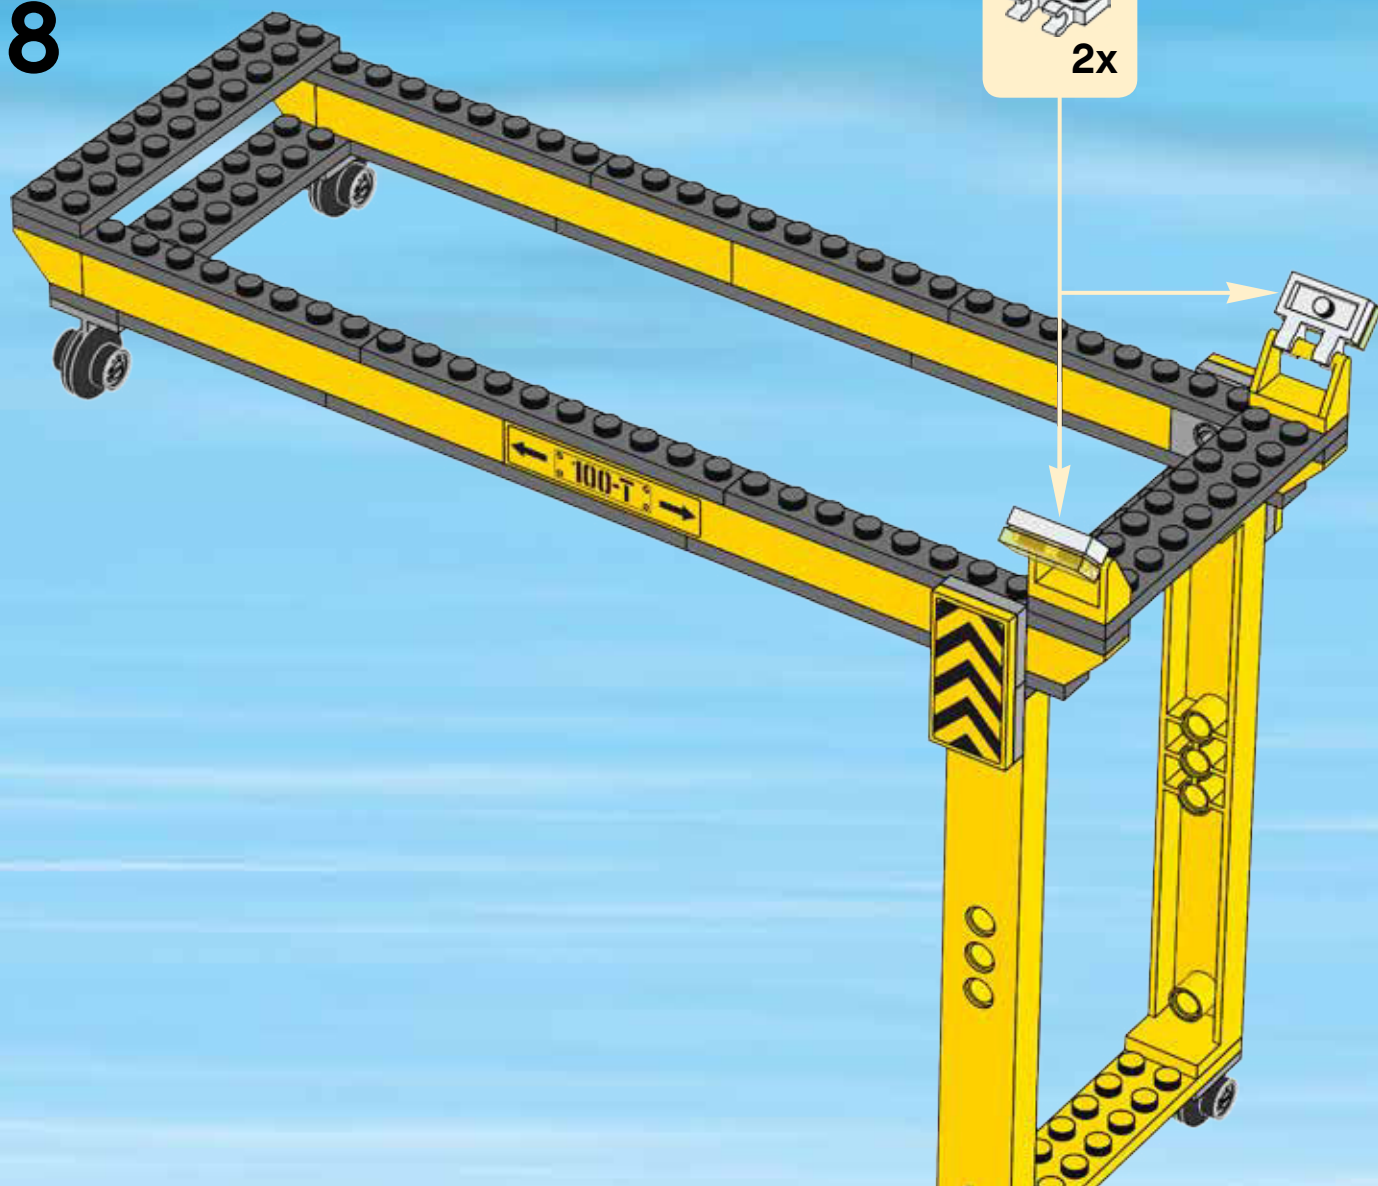


19

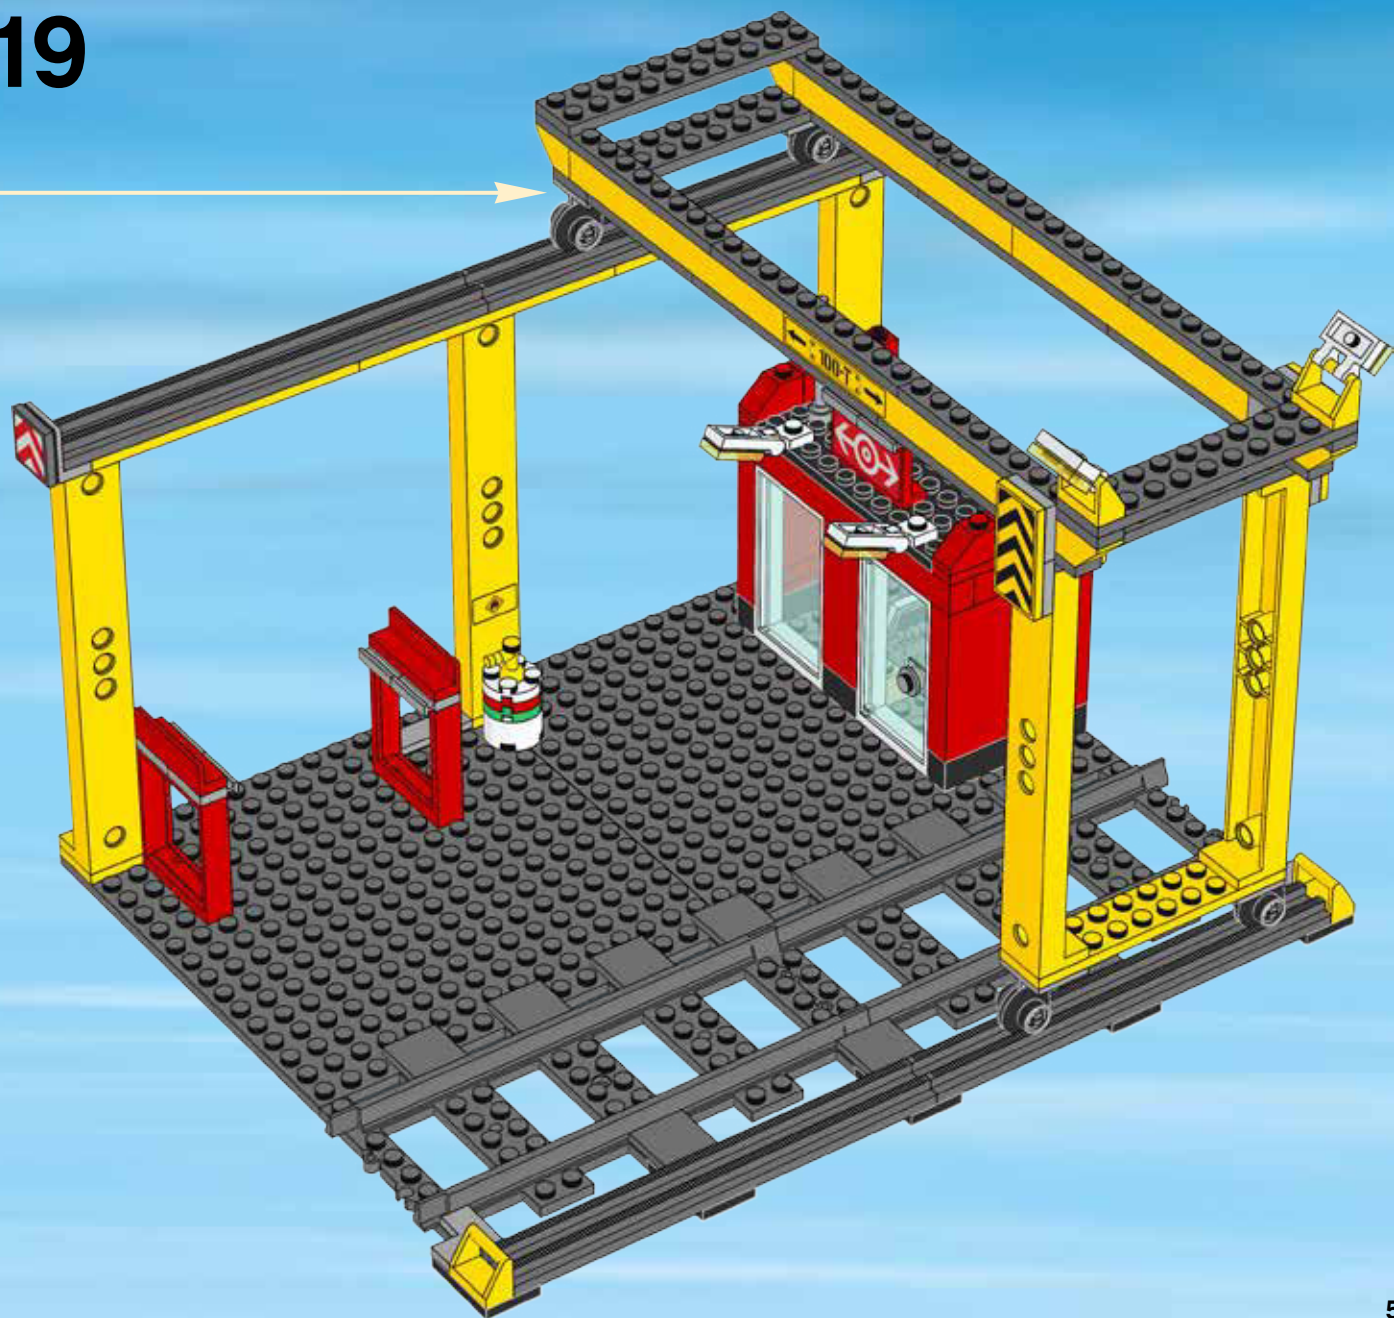



1x

1

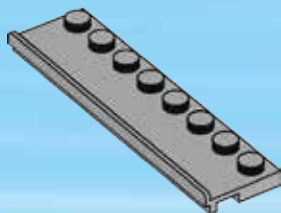


2x



1x


2

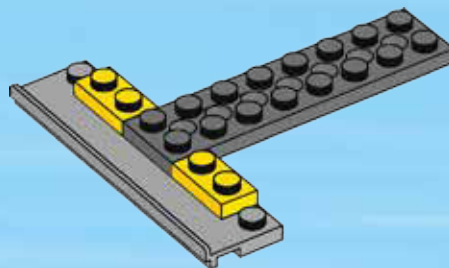




1x

3

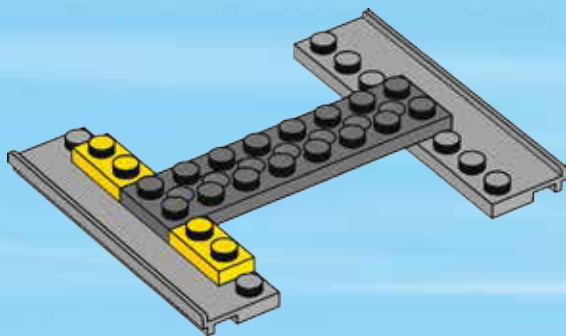

2x

4

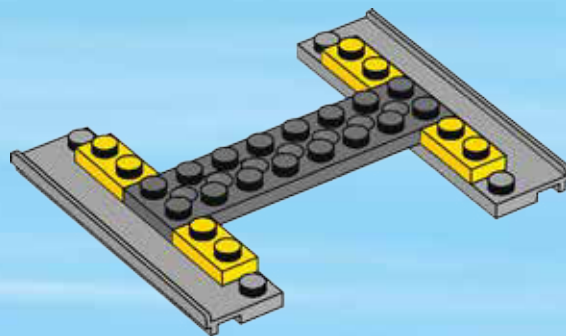




1x




1x

5

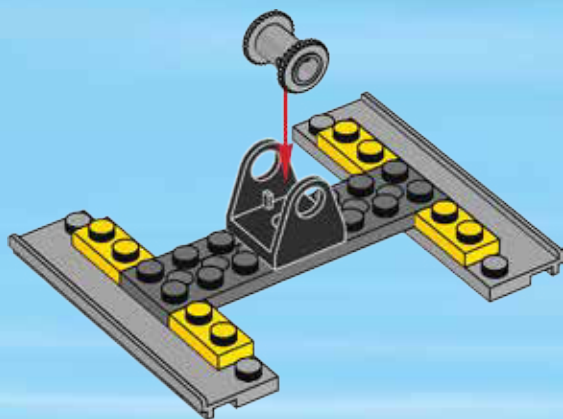


1x

6

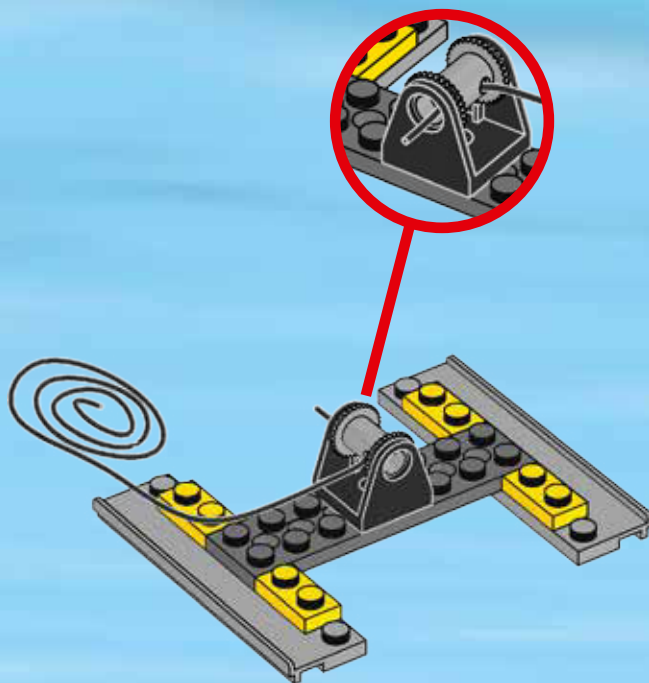



7

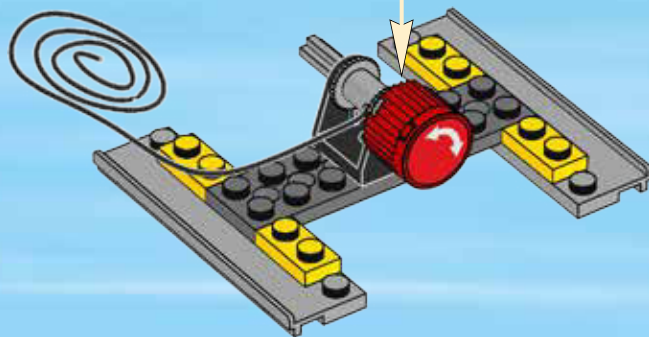



1x




1x

8


1




2

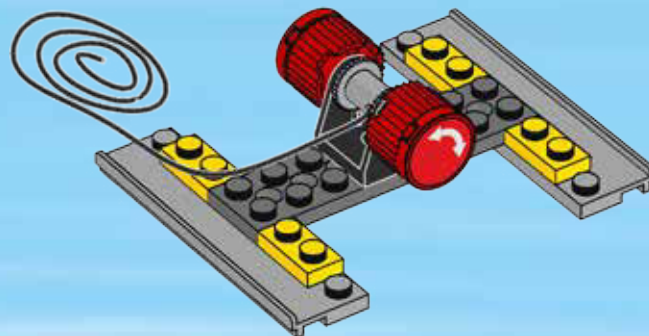

9

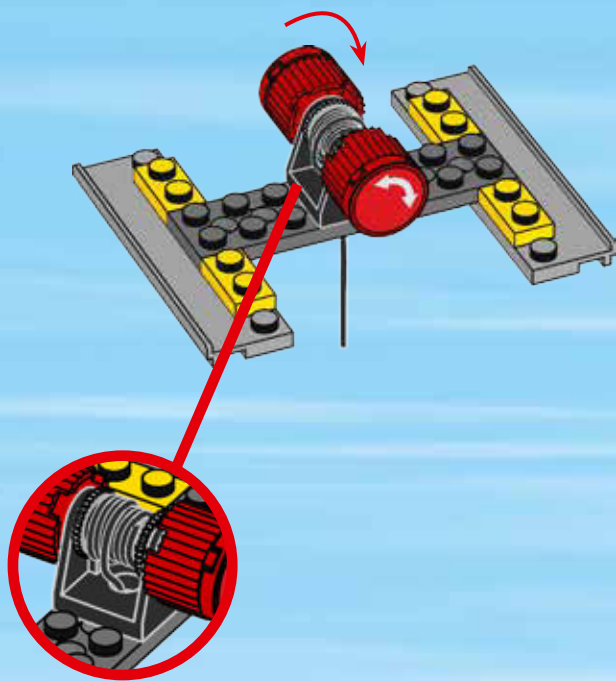


10

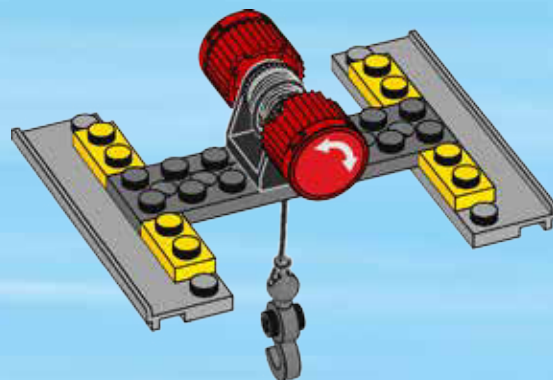




2x

11

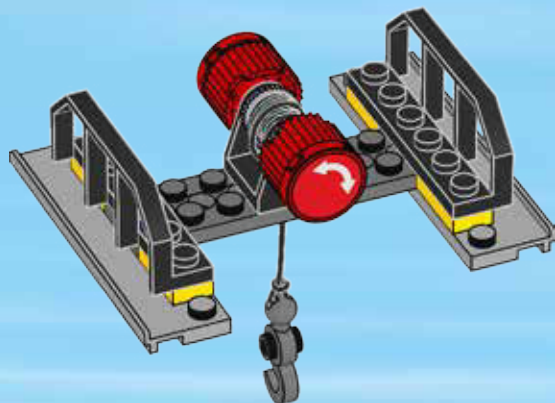


1x

12

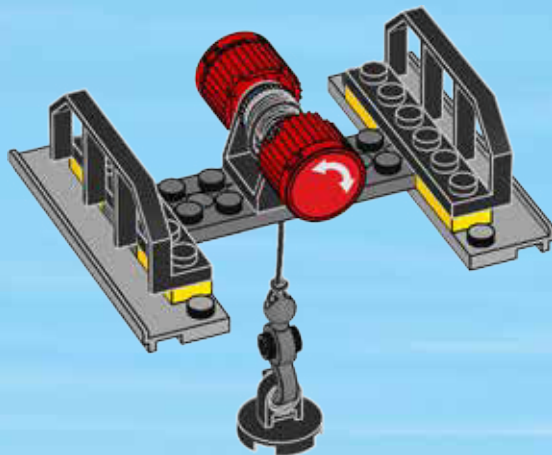

20

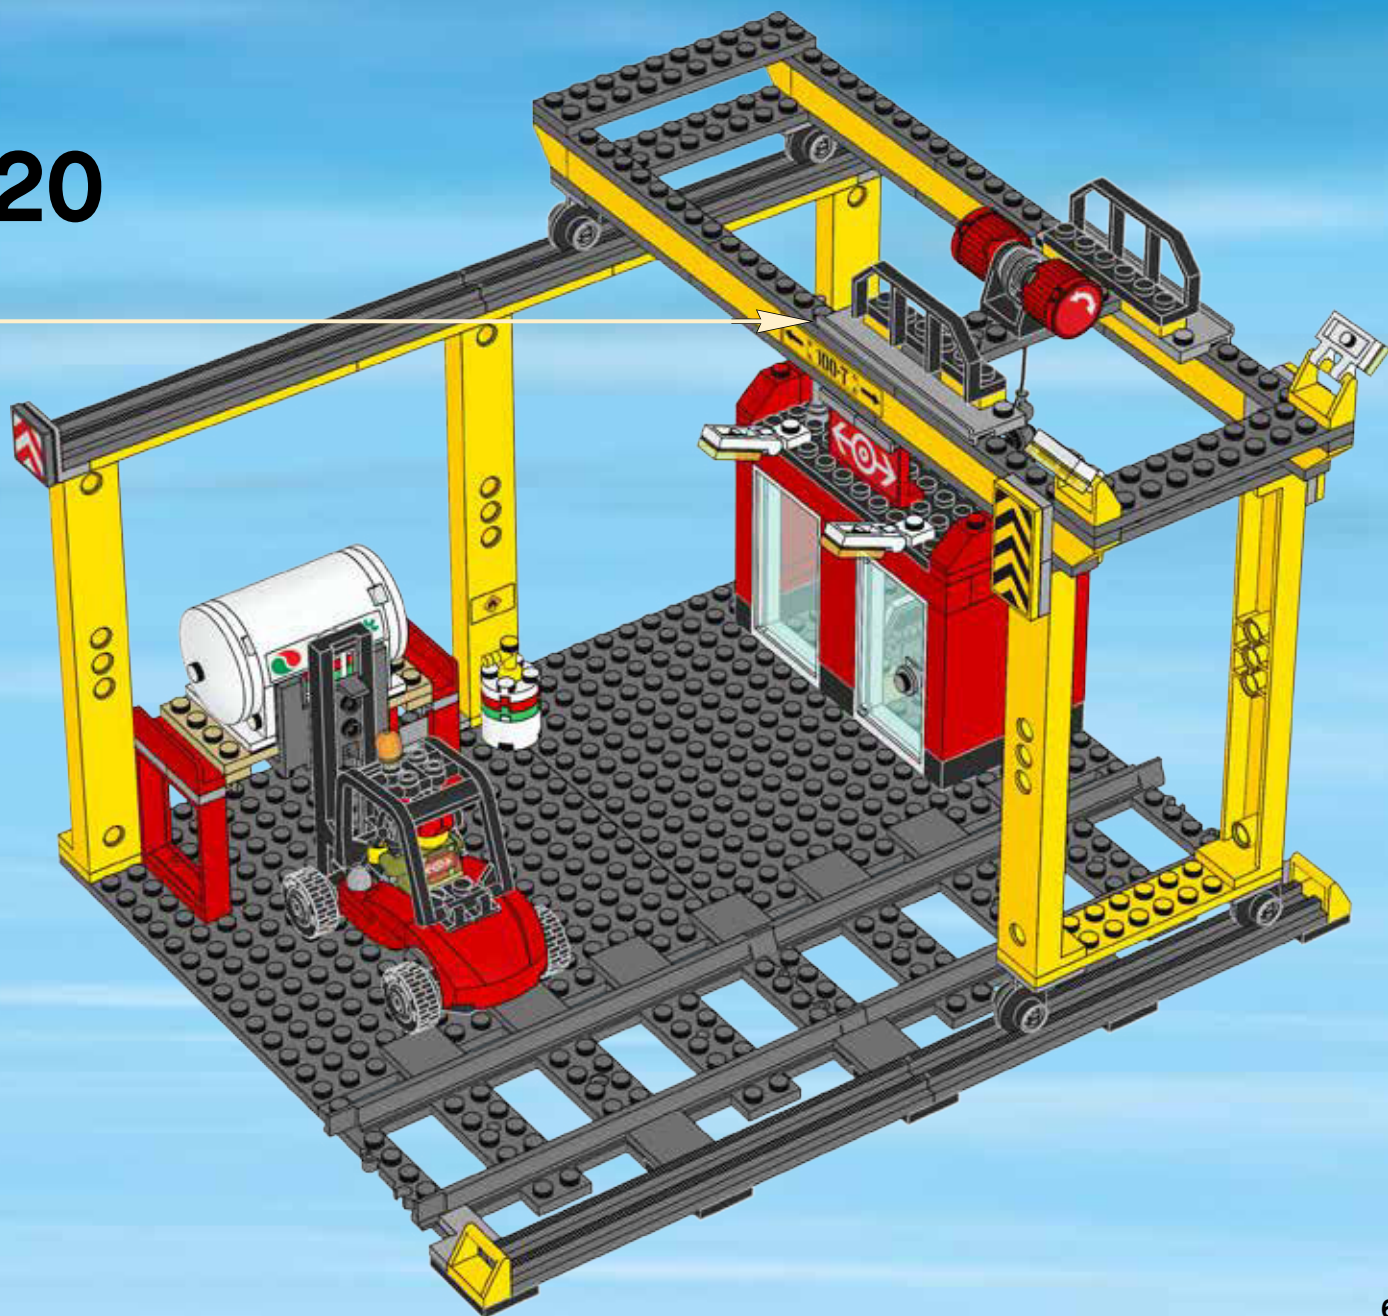



club™




2



3



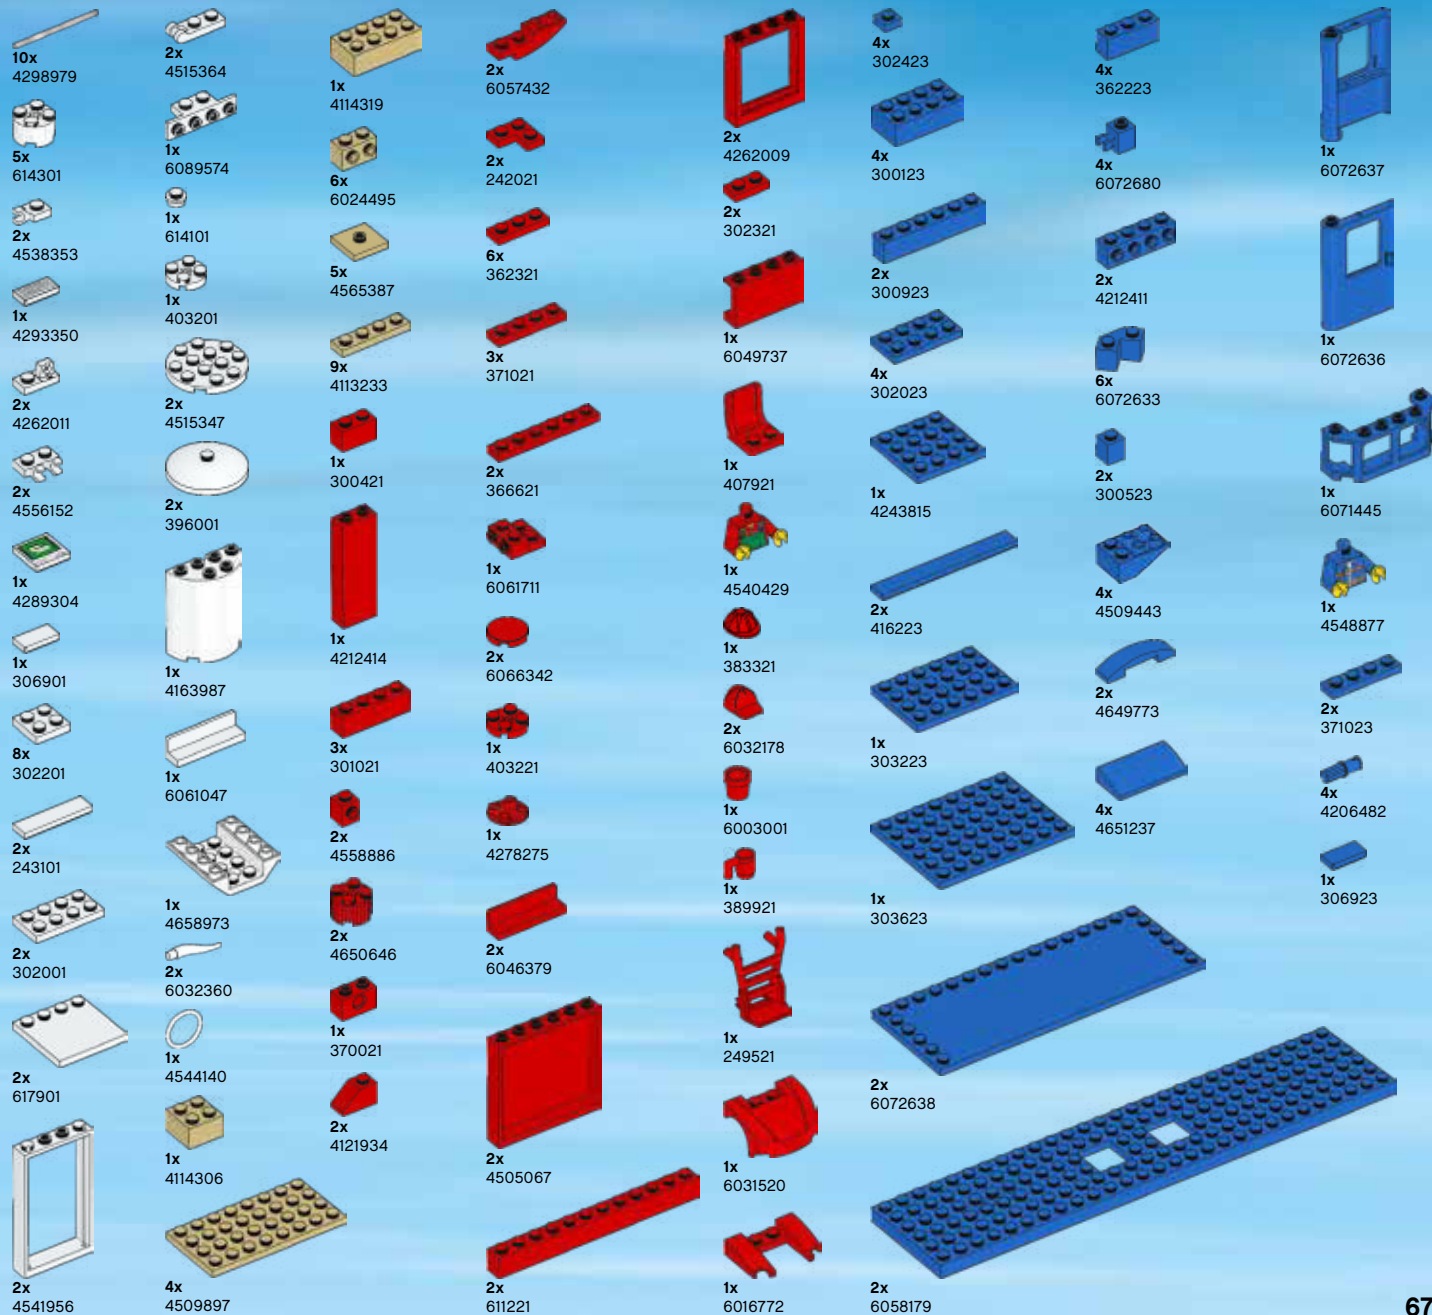



5x
6072694



3x
287724



3x
4164073



4x
4504381



4x
366524



4x
302324




3x
302224



4x
4251468



4x
383224



4x
4271082

68



1x
6021675



1x
6018620



1x
6022354



1x
4651443



1x
389924



2x
286624



8x
243224



1x
4256320



1x
407924



1x
407924



2x
4560181



5x
6051861



1x
6031790



4x
273026



3x
300226



2x
302226



2x
300426



1x
300226



4x
301026



3x
300126



2x
300926



16x
4567436



2x
4548180



6x
6069000



4x
6053077



1x
4613153



4x
307026



1x
379426



2x
302326



3x
302226



4x
4558170



5x
302126



1x
371026



1x
302026



6x
663626



18x
4541191



1x
6035530



1x
4124096



1x
258426



8x
4621116



1x
4297719



1x
4140801



4x
4188953



13x
658326



2x
4140303



1x
6036006



1x
4516843



4x
4617848



4x
4568644



1x
249626



4x
6092658



2x
4217725



2x
73081



2x
4648117




8x
4515350



6x
366626



2x
617926




1x
4539385



8x
4295370




20x
4496343




10x
287826



4x
4493326



4x
4493326




4x
4286009



2x
4589489




6x
4589495

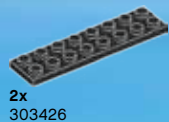


2x
303426




2x
447726

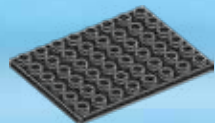


1x
303626




1x
303026

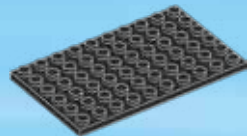


1x
303326

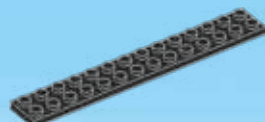

1x
6001494

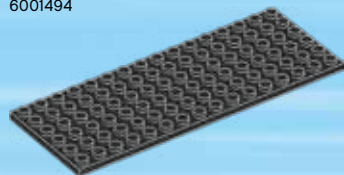

1x
302726

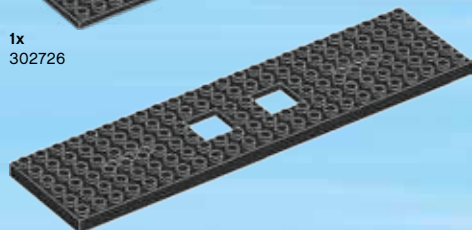

1x
6016487



8x
4517925



4x
4598528



4x
4107761



2x
4183043




2x
4183060




2x
6010831



1x
4531412



1x
3200126



1x
6057903



1x
4567908



3x
4111844



2x
4187334



2x
4121969



2x
4142717



10x
302328



2x
371028



5x
366628



3x
370526



4x
370626



3x
4218868



1x
4584375



3x
379528



1x
403228



1x
4567914



1x
4567918



1x
4626650




1x
74040



1x
6032177



1x
6072605



1x
4503291



4x
6022880



2x
4244362



3x
3005740



2x
3000841



2x
3005741



4x
4542673



1x
4524365



3x
4529685



1x
4520810



1x
6063576




1x
6022905




1x
4520866



2x
6074032



1x
6080721



1x
4599455



4x
4194535



1x
4626884



2x
6076153



1x
4162916



1x
4654448

5x
6020073

6x
4654129

2x
6020074

1x
4211149

4x
4211150

5x
4211151

1x
4243838

2x
4263776

1x
6074310

2x
4211440

2x
4211752

7x
4211350

70

24x
6066097

4x
4565393

2x
6065824

1x
4558169

2x
4211356

4x
4560183

2x
4654580

12x
4556157

1x
4211639

1x
4512049



1x
6019910

2x
4211486

2x
4221775

6x
4211568

4x
4237084

2x
6030711

4x
4211357

6x
4599496

2x
4211524

2x
4211393

2x
4612621

2x
4211425

2x
4222019

1x
4211473

3x
4211525

1x
4227657

2x
4657366

4x
4211764

4x
4211516

1x
4211370

4x
4211758

2x
4512360

1x
4211085

1x
4211054

2x
4246896

2x
4648256

1x
4211063

4x
4565322

13x
4211055

12x
4568734

11x
4211001

2x
4211056

3x
4210651

4x
4211002

1x
4211115

1x
4260707

1x
4210997

10x
4257526

4x
4210678

3x
4611703

1x
6000606

2x
4543086

2x
4648067

1x
6020825

1x
4210631

4x
4210633

2x
4521886

1x
4520307


1x
4222693

4x
4210469

1x
6005463

2x
4260124

1x
4212529




1x
6058407




1x
4211066




1x
4638959

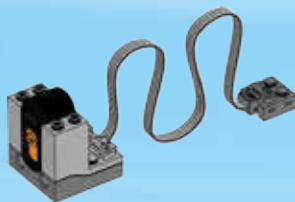


1x
6040157

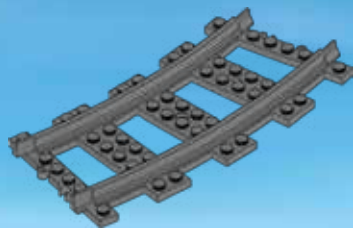


20x
4279717

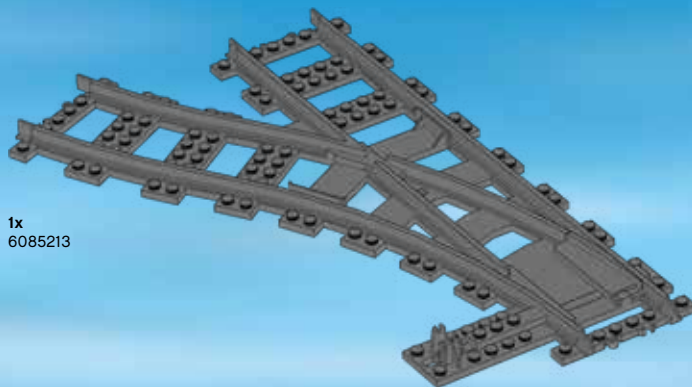


1x
6085213

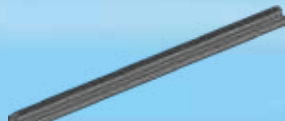


8x
4638990

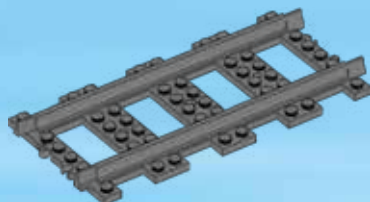

8x
6070018

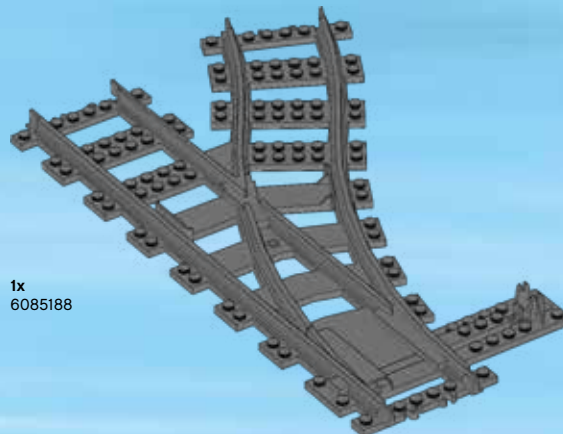

1x
6085188

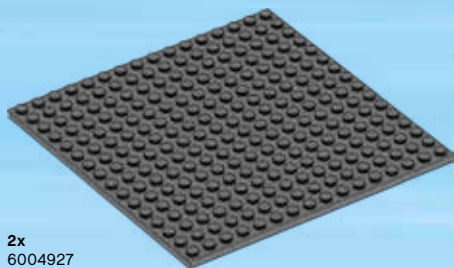

2x
6004927



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



CITY



60110



60109



60108



60107



60106



60105

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2014, 2016 The LEGO Group. 6158137



LEGO.com/city