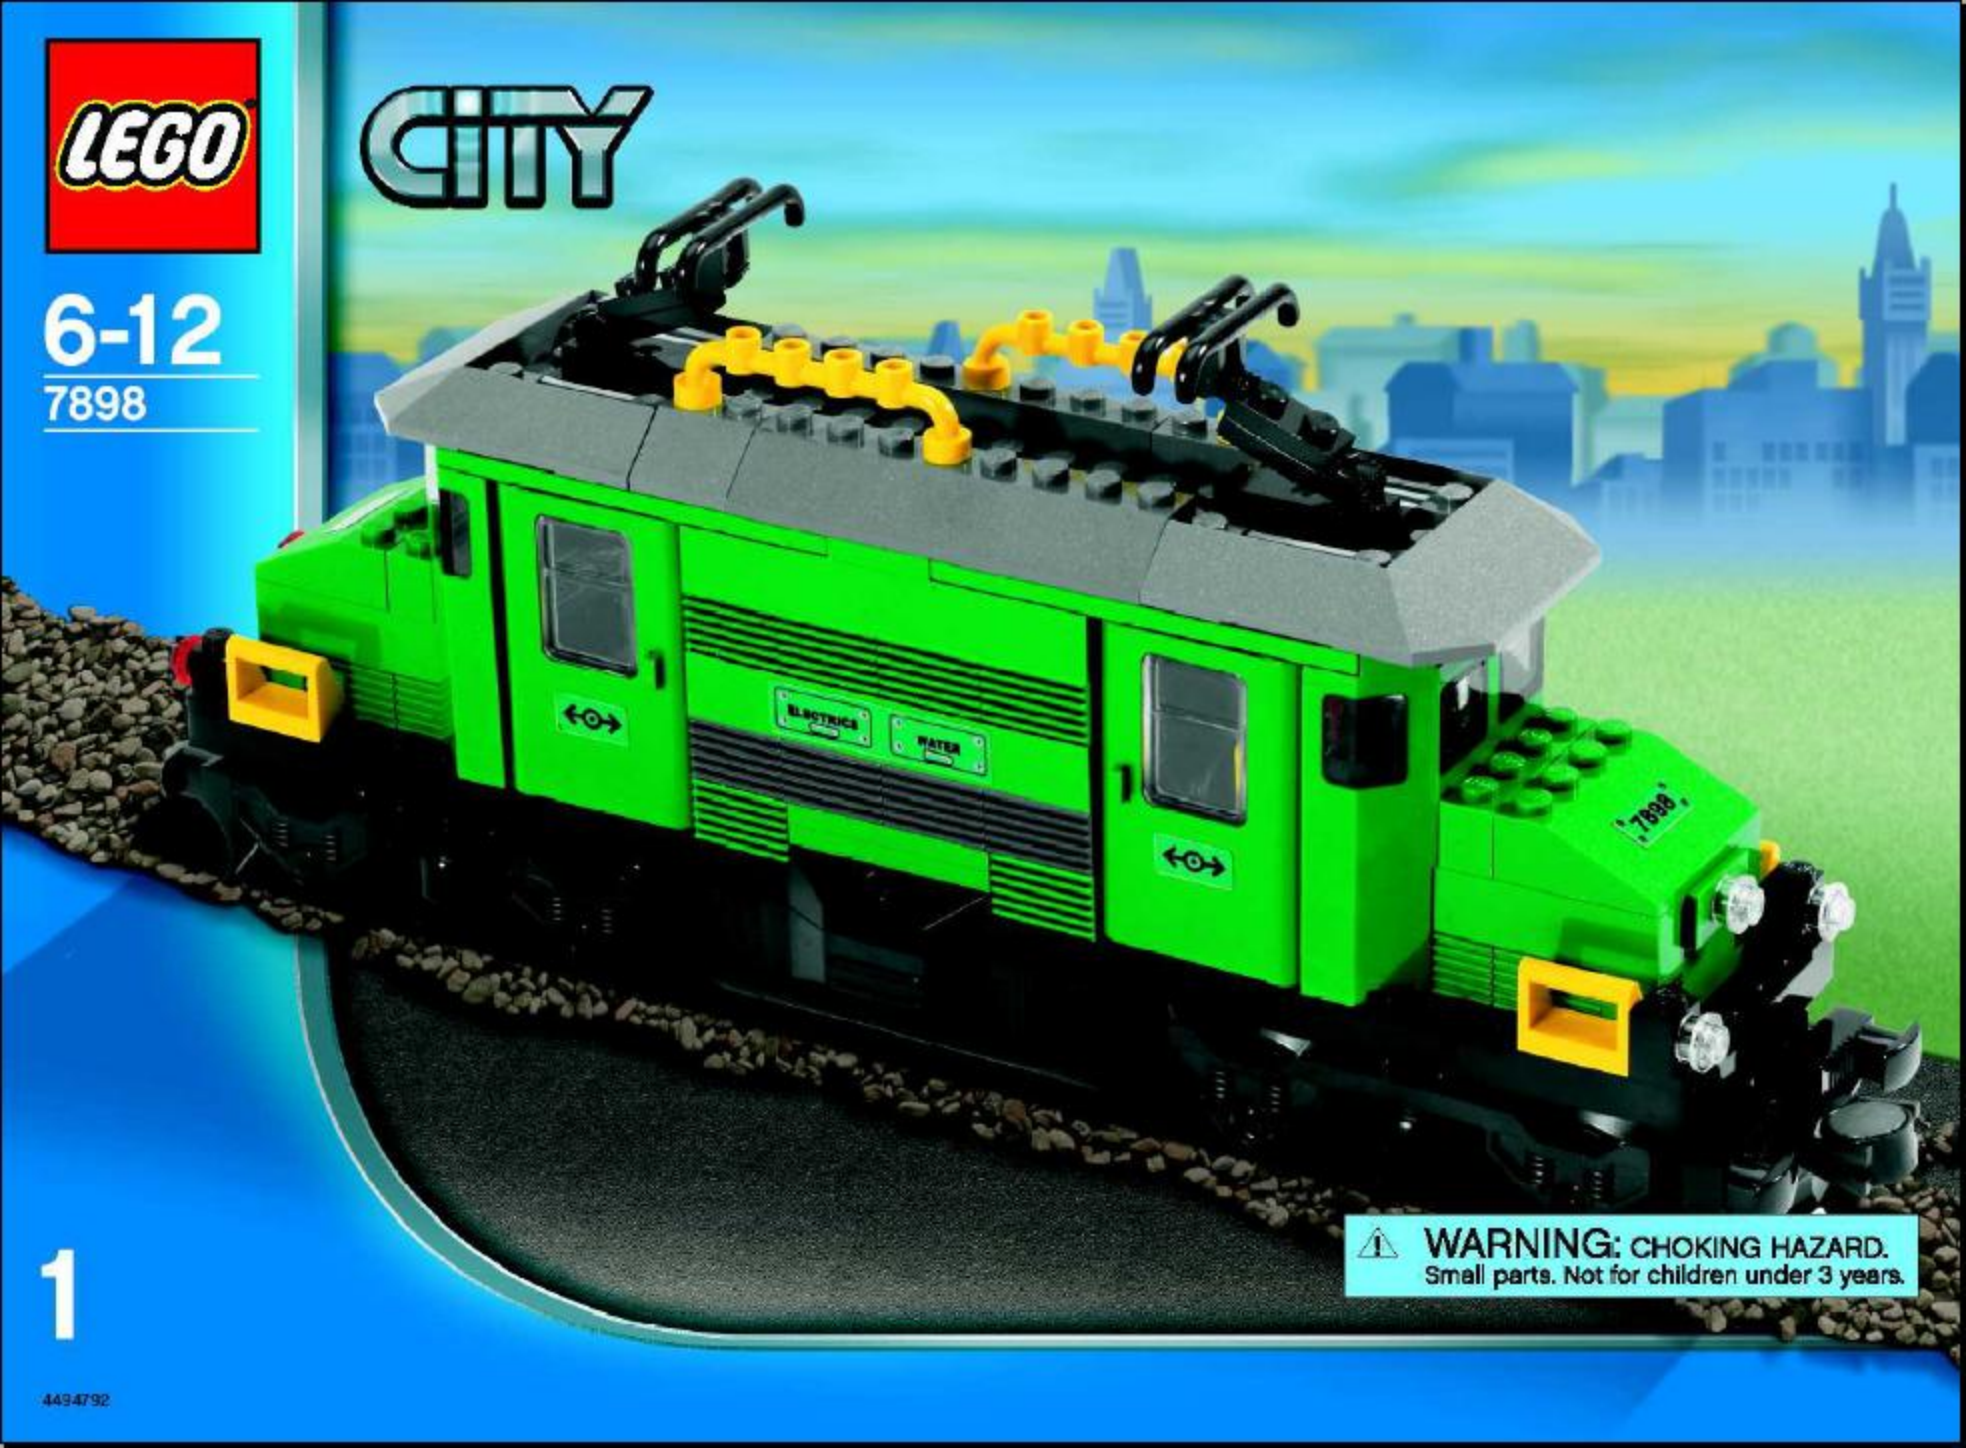
LEGO
CITY
6-12
7898
WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 years.
1
4494792

GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale" Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos están en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vende rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktflader.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston koskettimien välillä.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinsyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batterihållarens kontaktytor.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JP

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間製品を使用しない時や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは同等する種類のみを使用してください。電極を確認して正しい方向に電池を入れてください。充電式電池は充電器を使用し大人の監督の元、正しく充電して使用してください。製品の中に入れたまま電池を充電することは絶対に避けてください。充電式ではない電池を充電したり、電極をショートさせたりしないでください。

CN

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他等表式型號。請根據指示安裝電池。

你可以使用充電的鎳氫電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的看管下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿進行嘗試。切勿試圖為非充電電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩極，以免發生短路。

KR

건전지 사용시 주의 사항

다른 전지류나, 또는 새 전지와 구 전지를 혼용해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재생가능전지(rechargeable battery)는 어른의 감독 하에 충전이 이루어져야 합니다. 또한 재생가능전지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전을 할 수 없으므로 절대로 충전해서는 안됩니다. 그리고, 재생가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전해서는 안됩니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelej osoby.
Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne hozzunk létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetései között.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком вживання. Обов'язково вилучайте батарейки з прибору якщо довгочасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейках вже скінчився заряд.
Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки.
Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному приладі під наглядом дорослого.
В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батарейки, що знаходяться в прибору.
В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці.
В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в приладі для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно, а не комбинујте старе батерије са новим. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуже време или ако су се батерије испразниле.
Никада не употребљавајте оштећене батерије.
Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајућу замену. Приликом стављања батерија пазите да полови буду правилно постављени. Батерије на пуњење се морају пунити уз употребу одговарајућег пуњача и под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не смете ни да покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не пуне. Никада не преспајајте полове кућишта за батерије.

SI

Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтощили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не съединявайте в късо съединение клемите на батериите.

LV

Svarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izlādējušies vai to darbināmais izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējamu barošanas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošs barošanas elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet īsslēgumu starp barošanas elementu tilpnes kontaktiem.

EE

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjaksaanud patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärseid patareisid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavalisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš įdėklo, jeigu nesinaudosite gaminiu ilgą laiką arba jeigu elementai išsikrovė. Nesinaudokite sugedusiais elementais. Naudokitės tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. Įdėkite elementus taip, kad atitiktų teigiami ir neigiami poliai. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krovikliu, prižiūrint suaugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neišėmus jų iš įdėklo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų įdėkle.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pilli ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken doldurmamalısınız; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bitince doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.

⚠ **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.** No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.

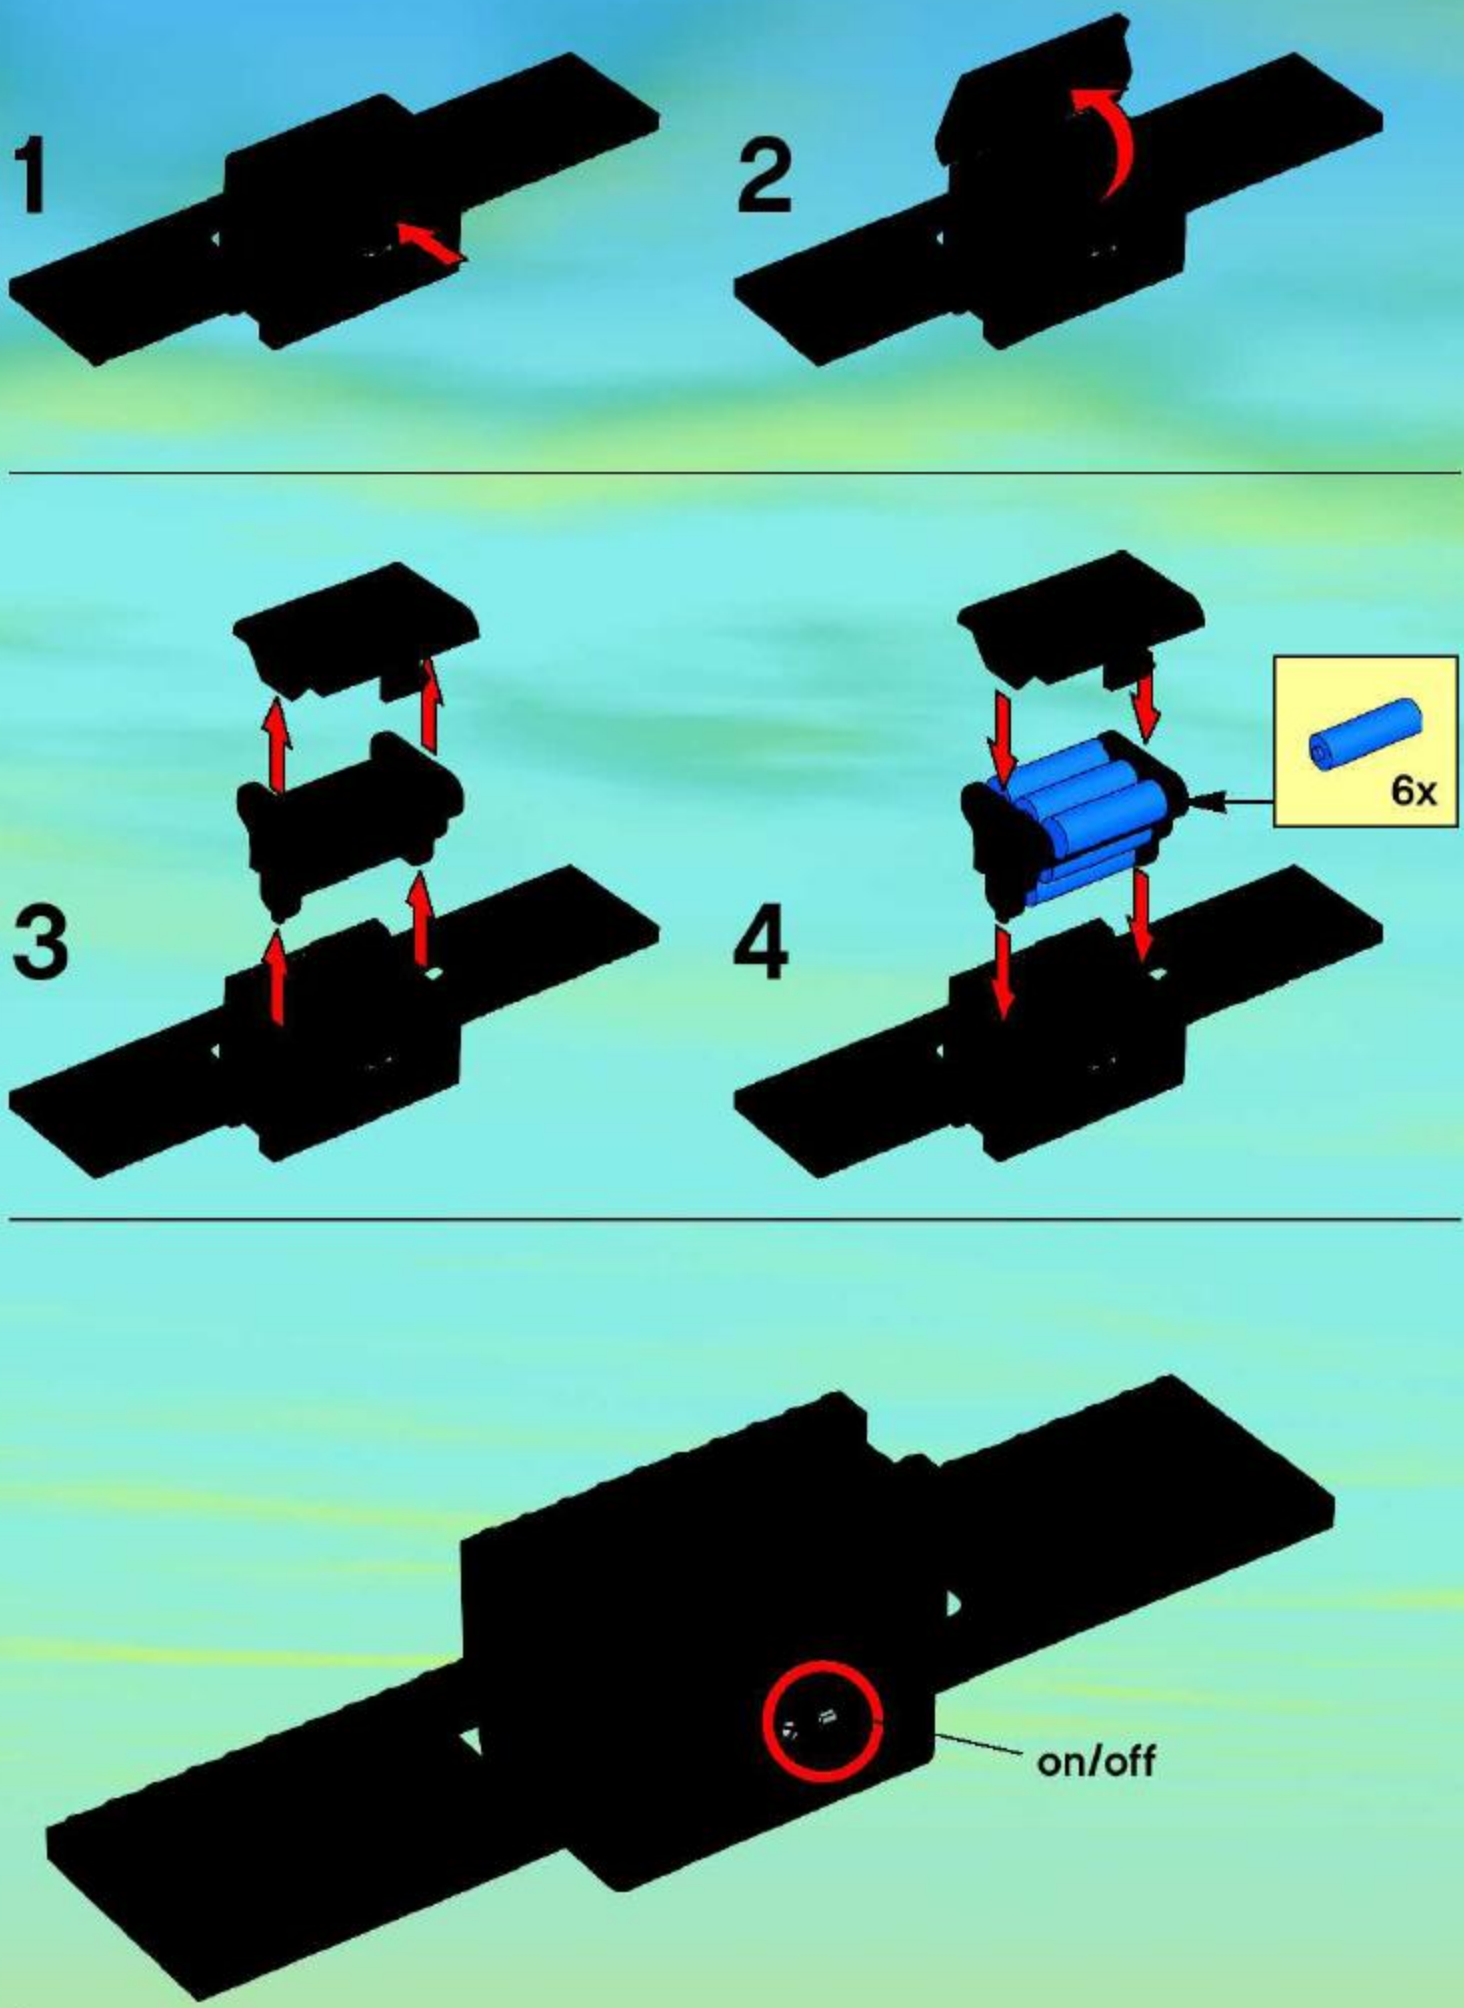
1
2
3
4
6x
on/off

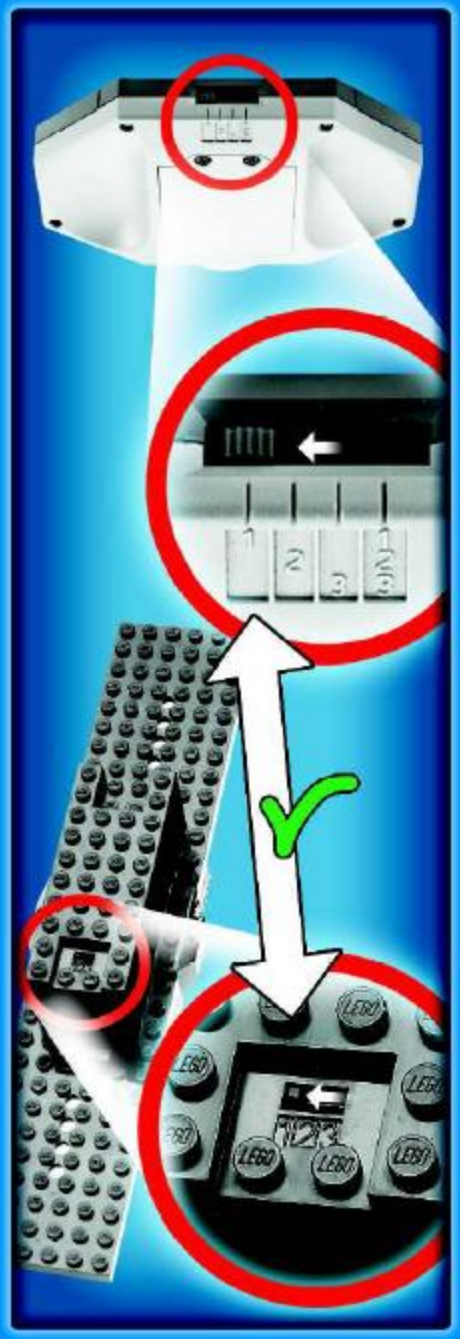

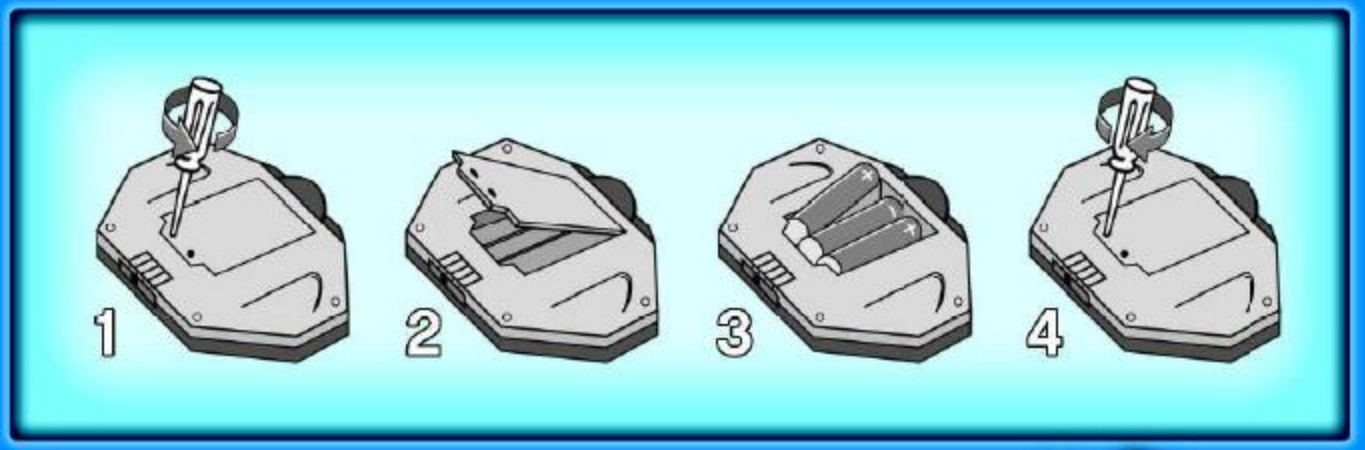
1
2
3
4

Press ⇧ and train moves forward.
Appuyez sur ⇧ pour que le train avance.
Presiona ⇧ para hacer avanzar el tren.
3 CHANNELS
3 CANAUX
3 CANALES
7 SPEEDS
7 VITESSES
7 VELOCIDADES
Press ⇩ and train moves backwards.
Appuyez sur ⇩ pour que le train aille en marche arrière.
Presiona ⇩ para hacer retroceder el tren.
Press ⇨ and train stops.
Appuyez sur ⇨ pour que le train s'arrête.
Presiona ⇨ para detener el tren.
STOP

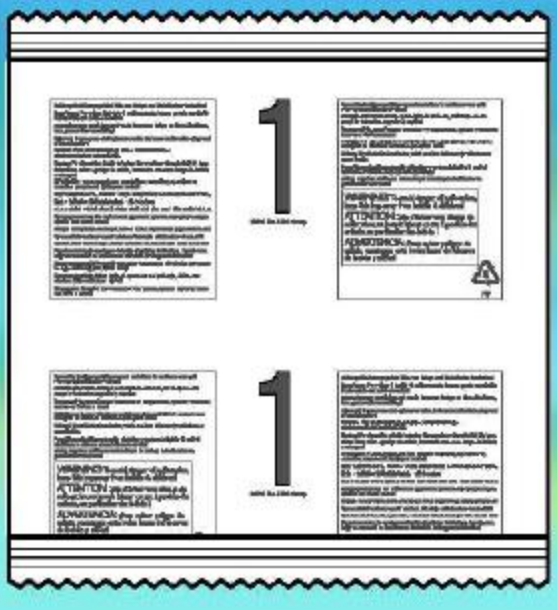

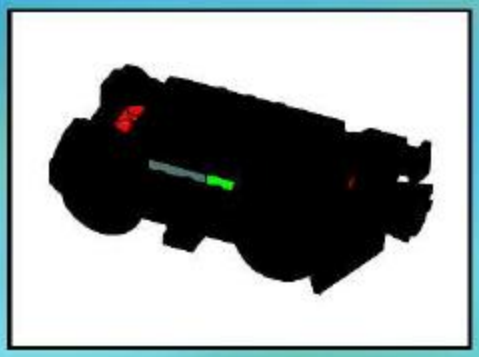

1

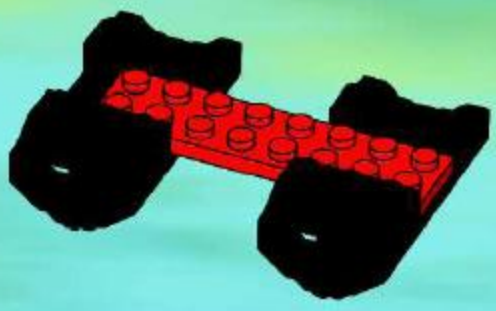

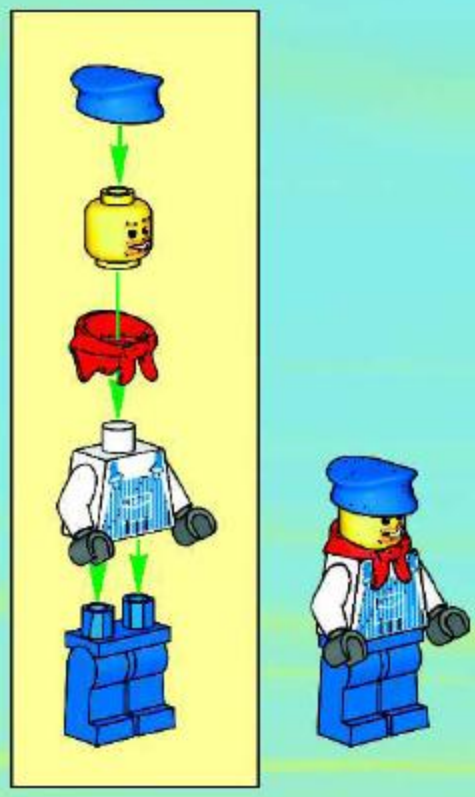

2

3

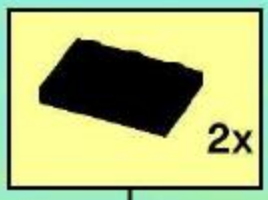

4

5

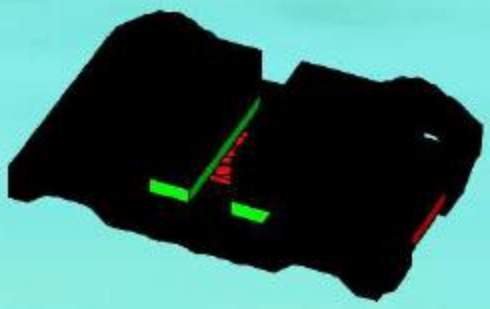

6

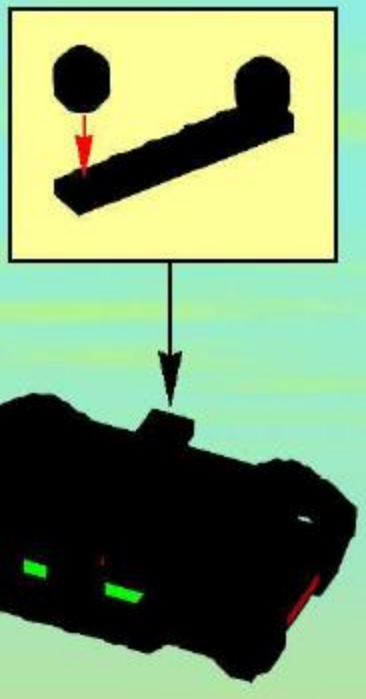

7

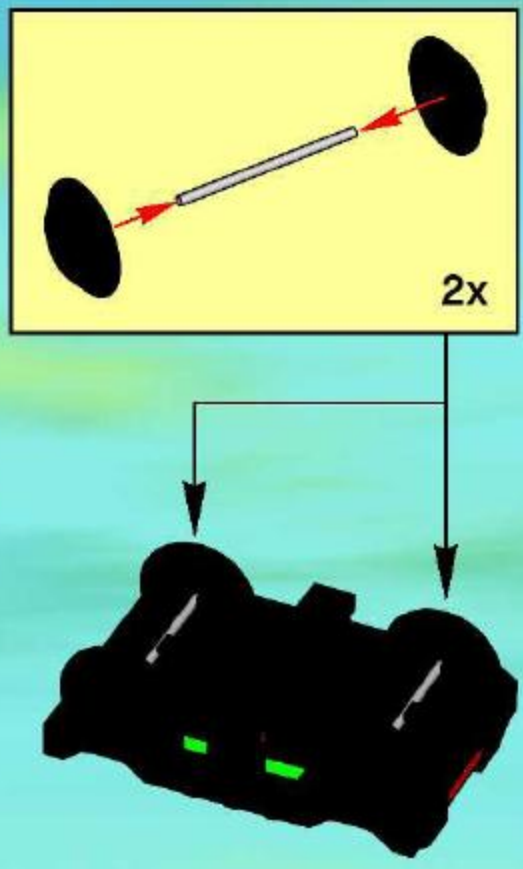

8

9

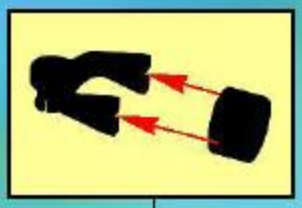

10

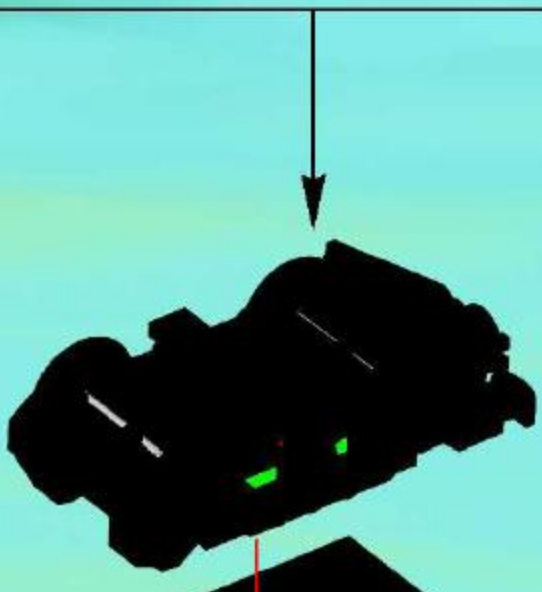

1

1

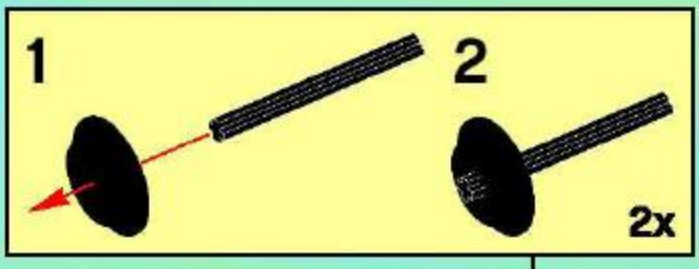

2

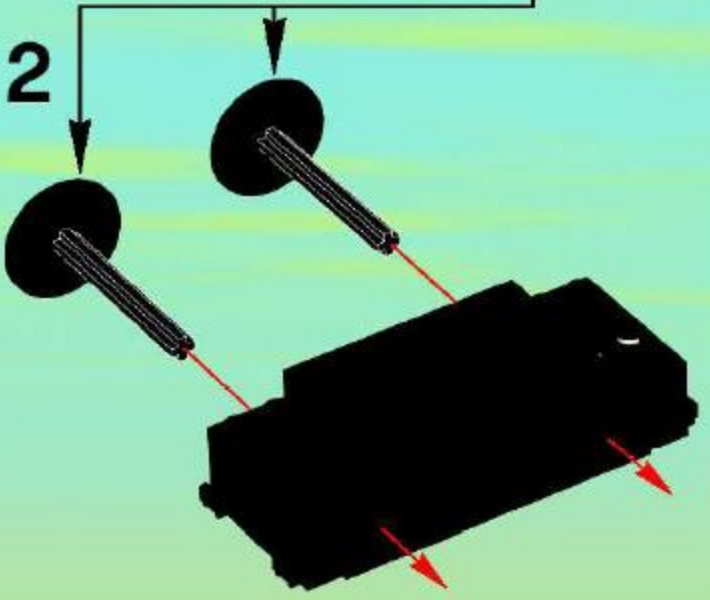

3

4

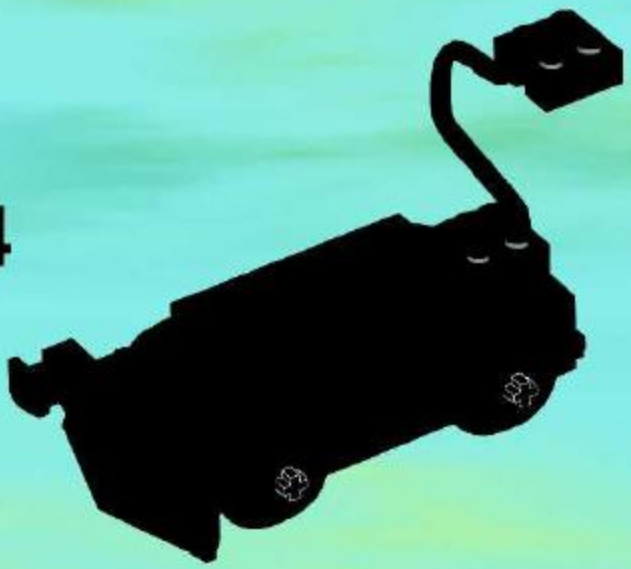

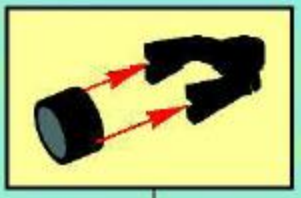

5

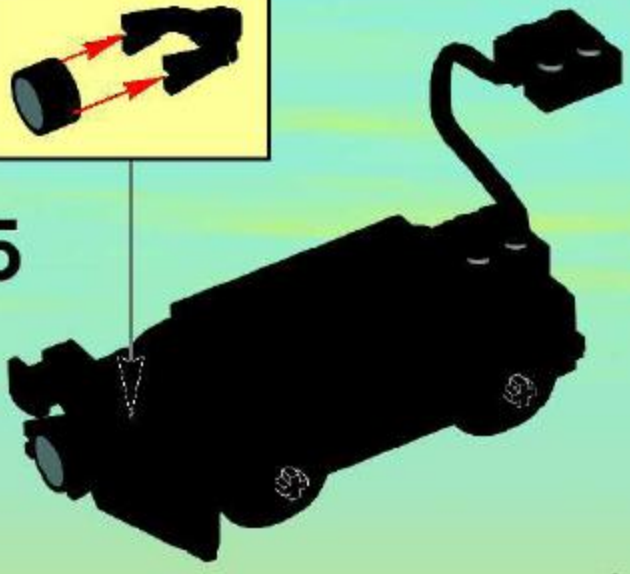

6

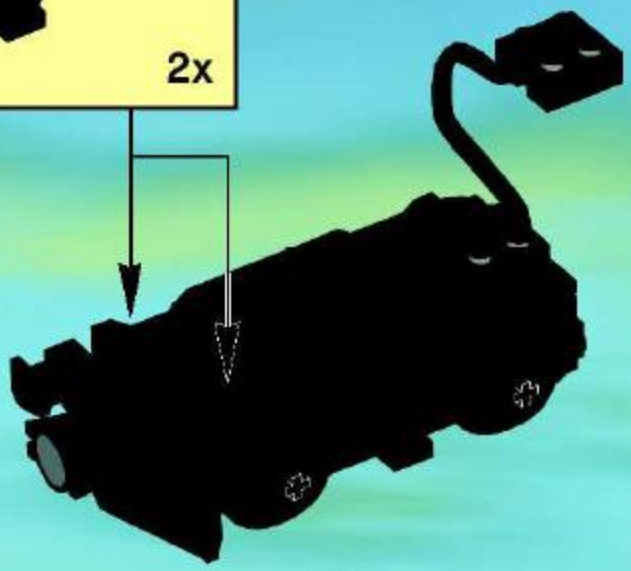

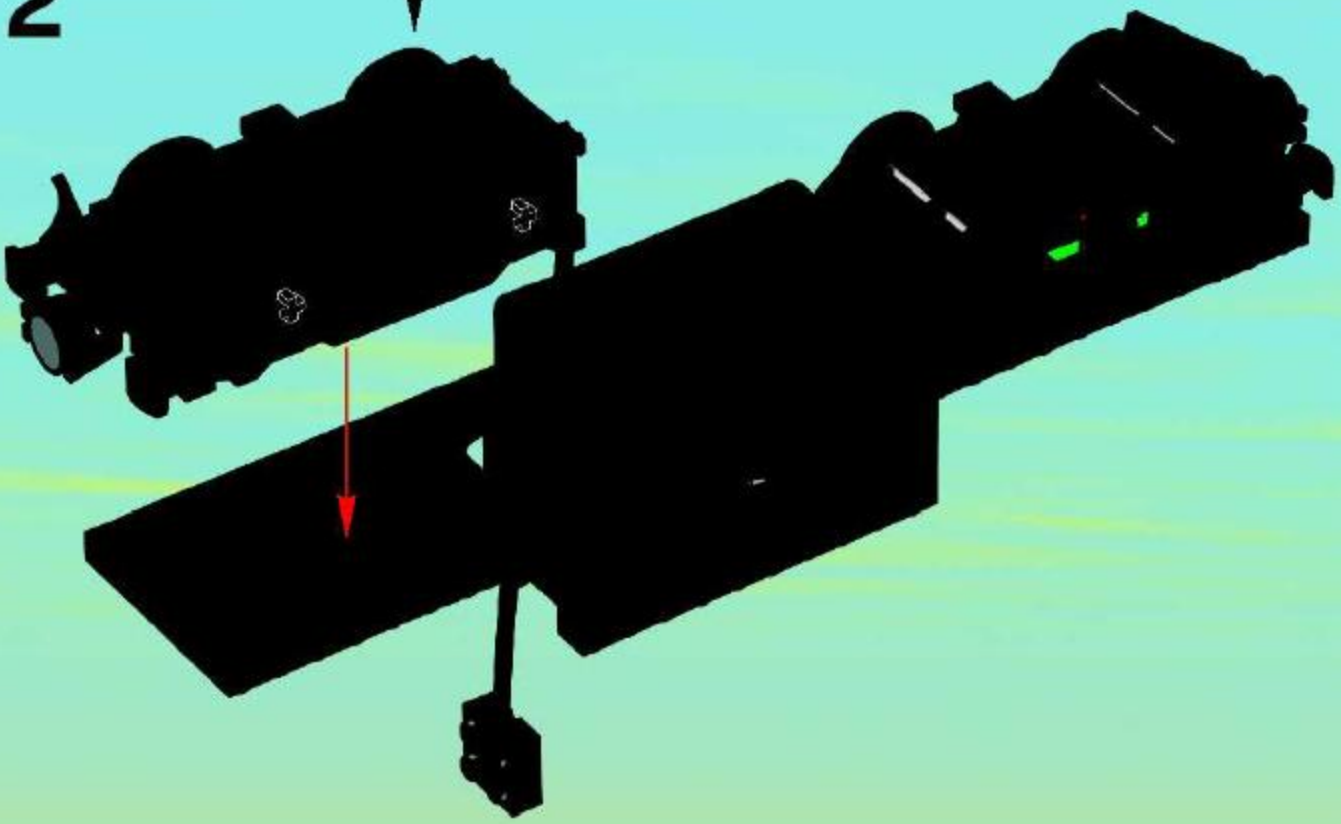

2

3

4

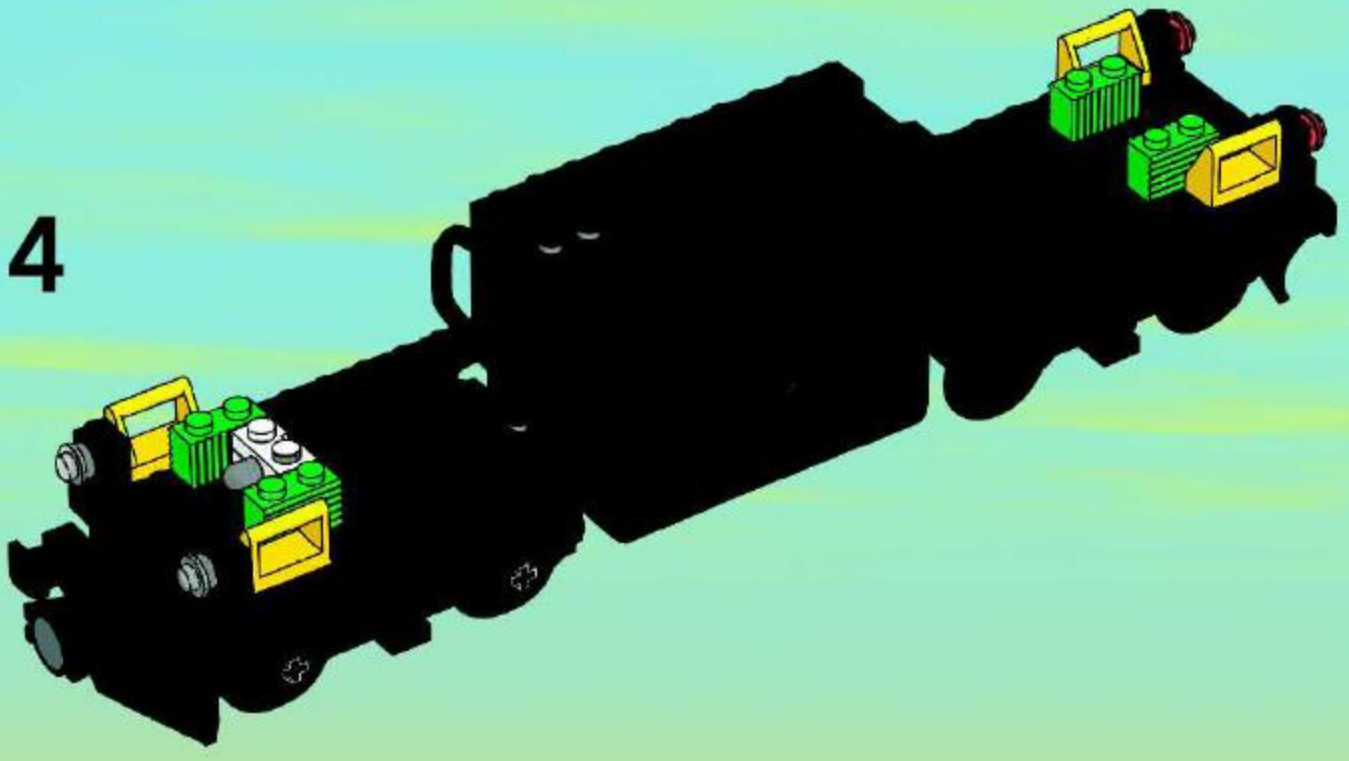

5

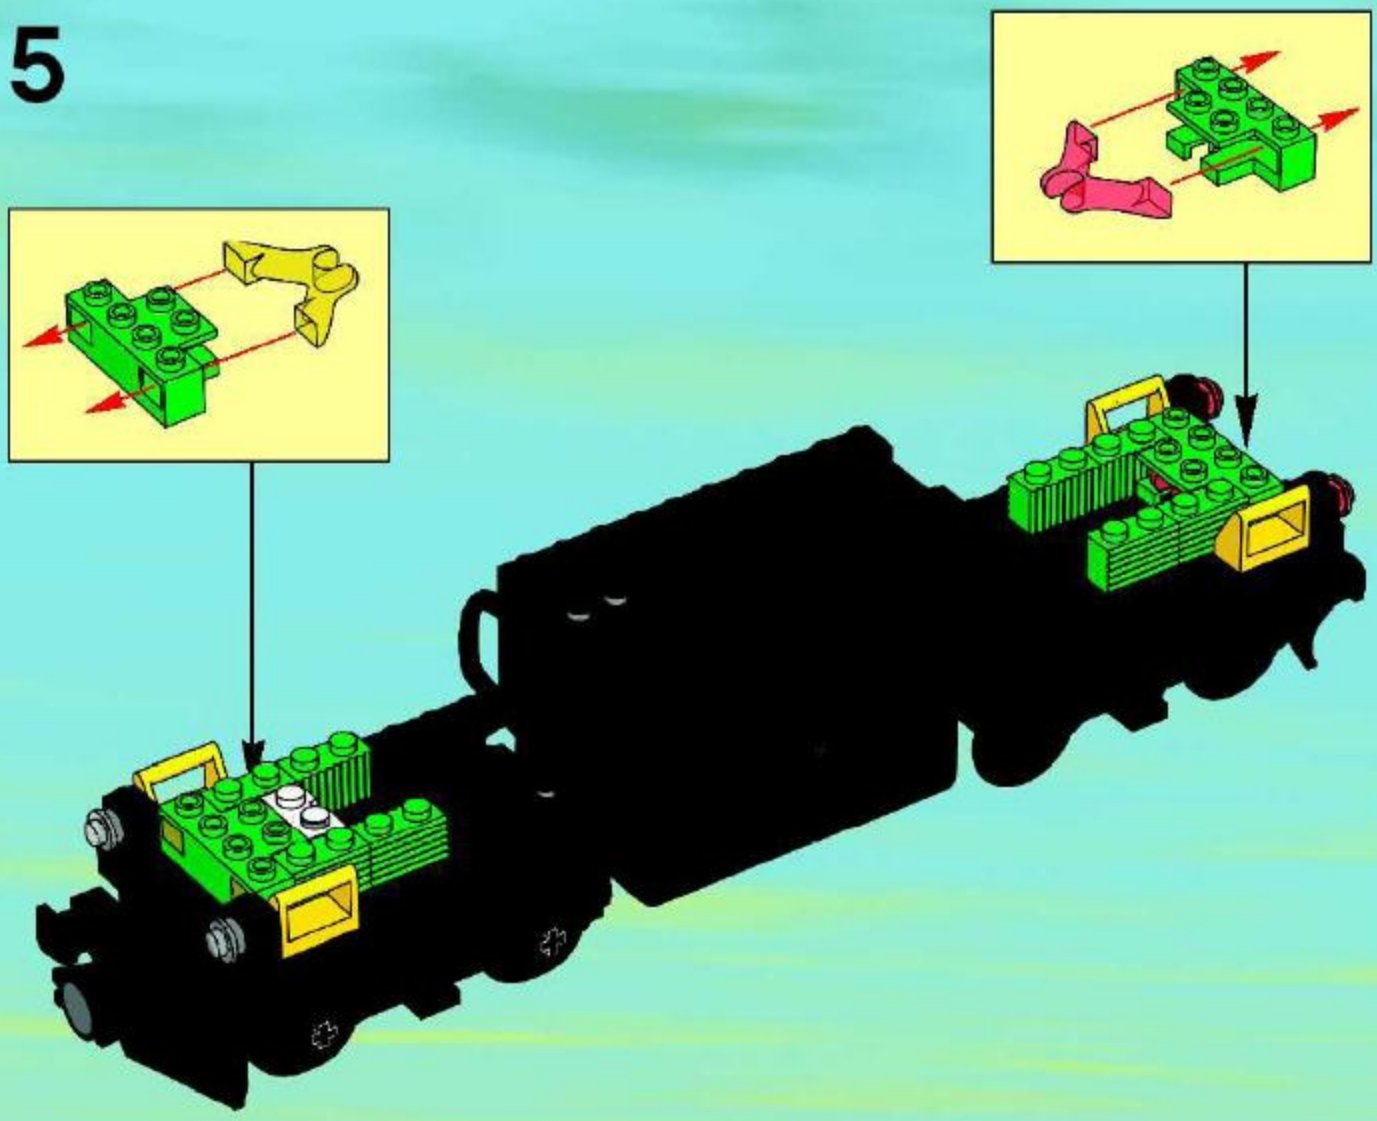

6

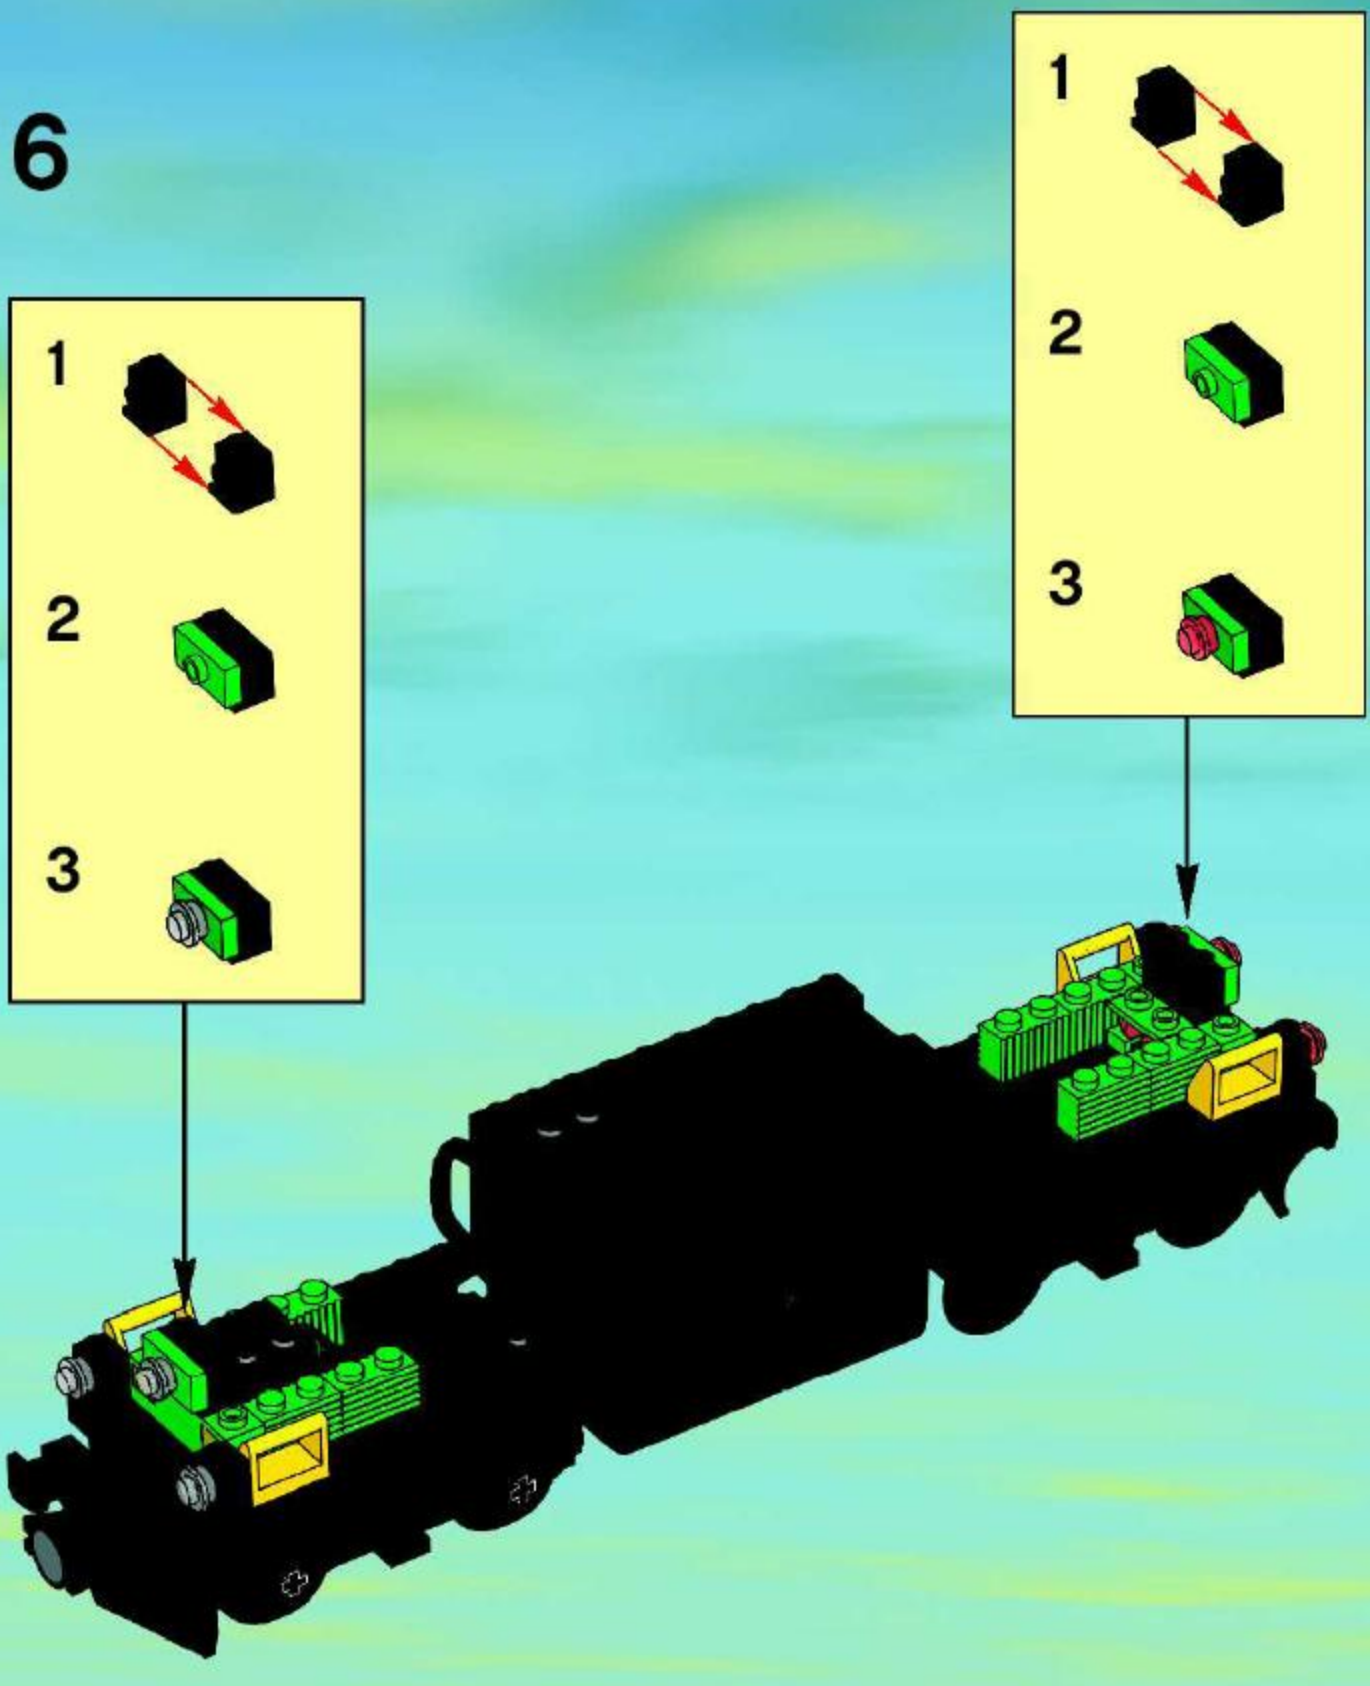

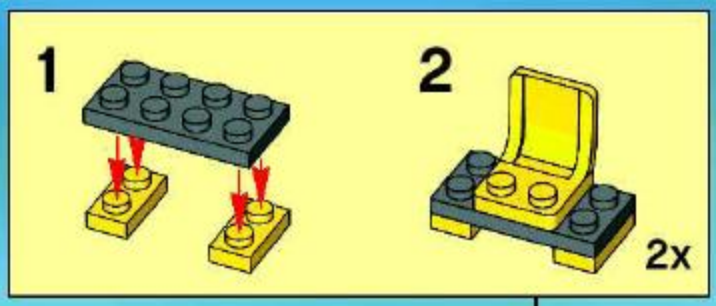

7

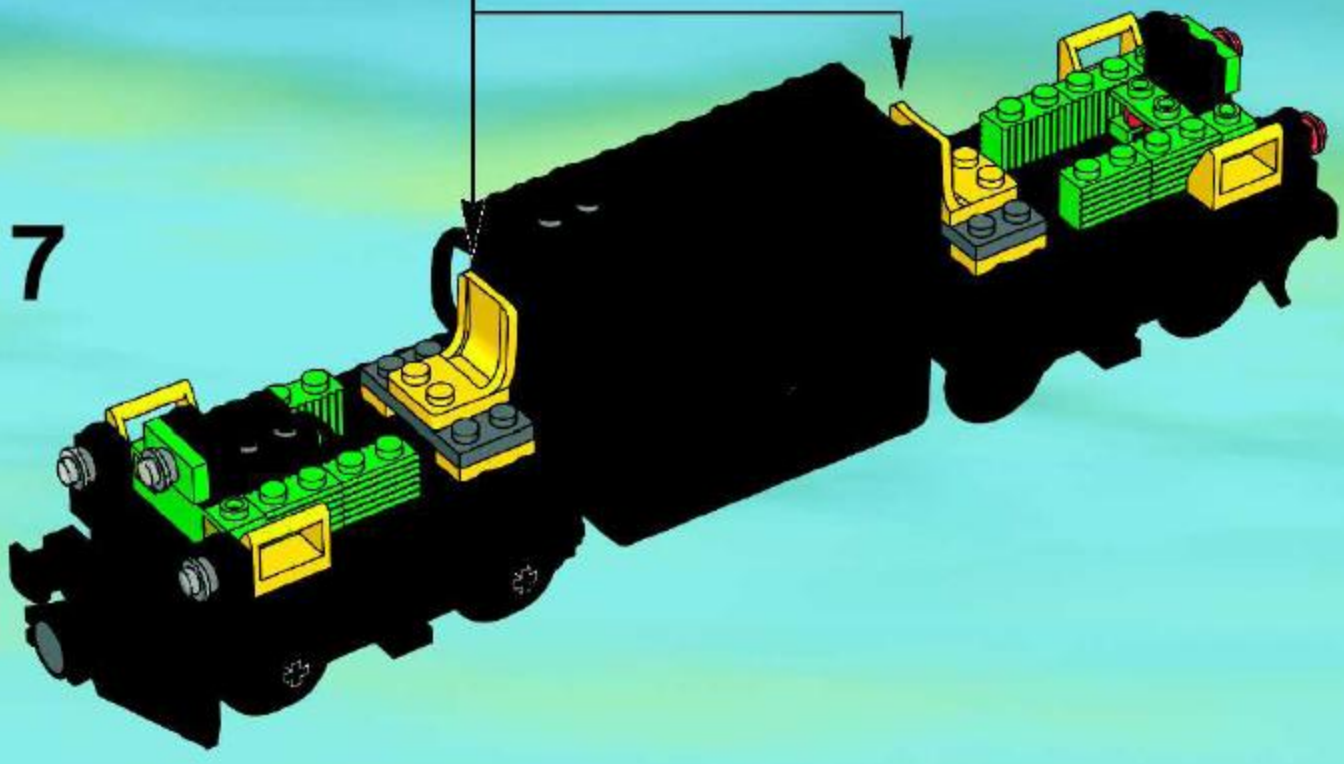

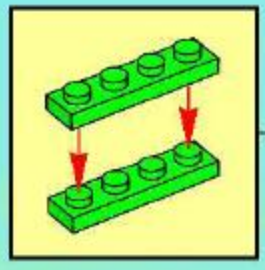

8

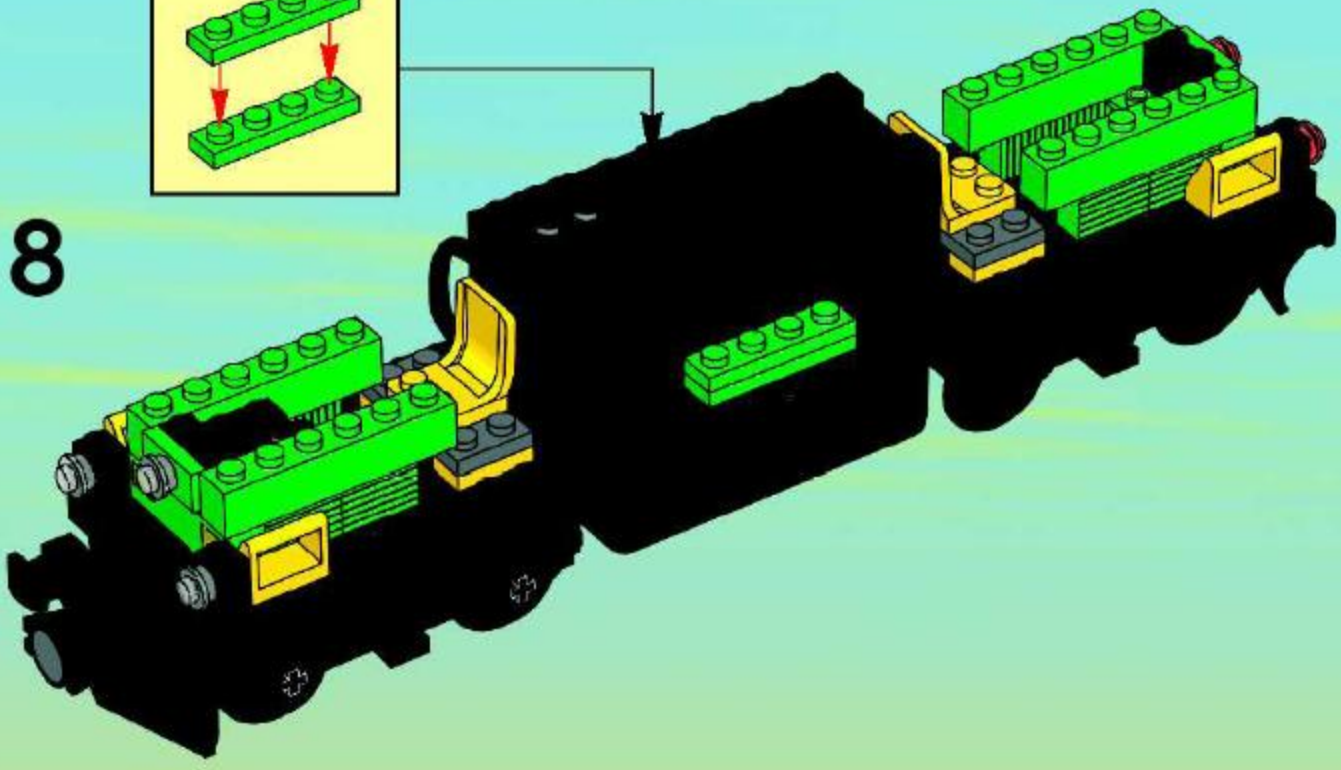

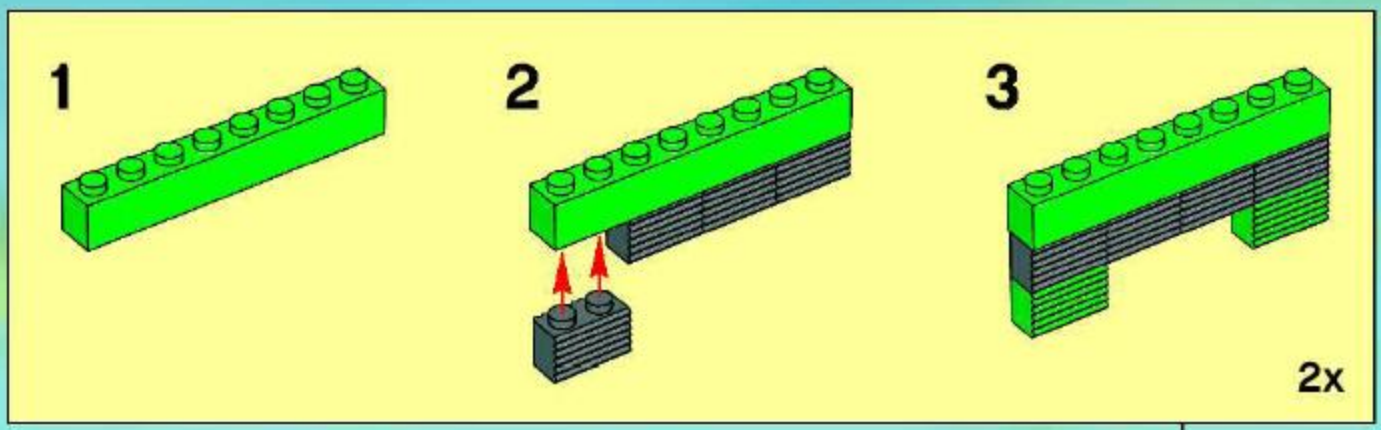
1
2
3
2x

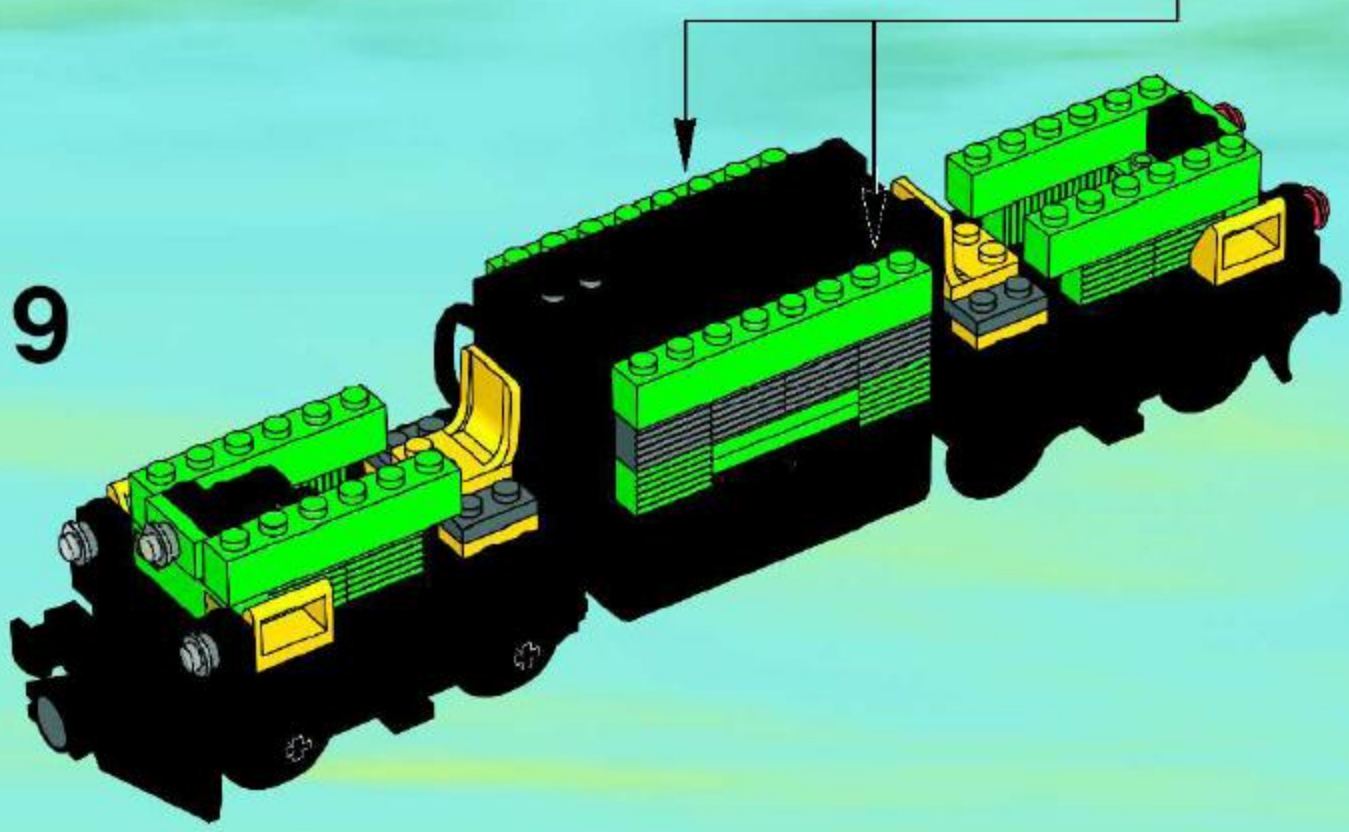
9

10

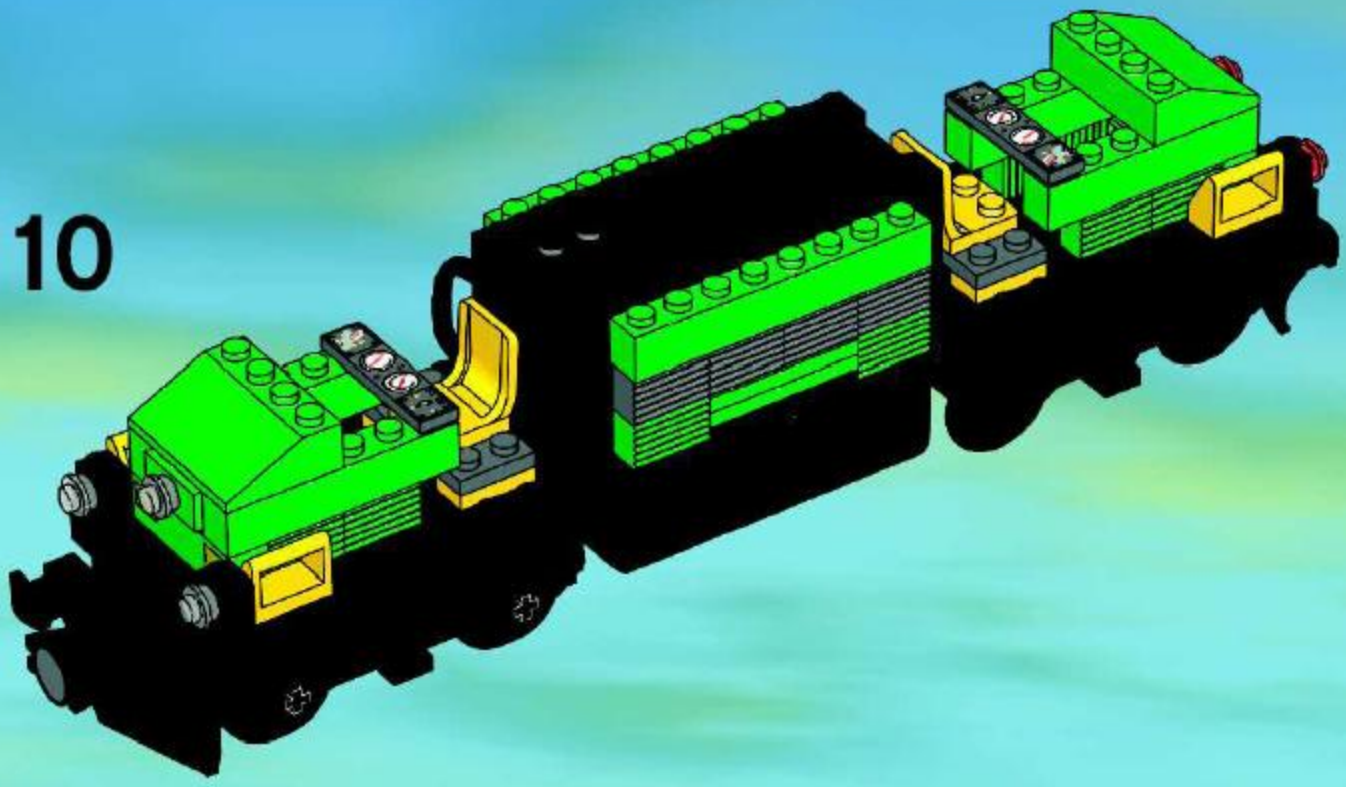

11

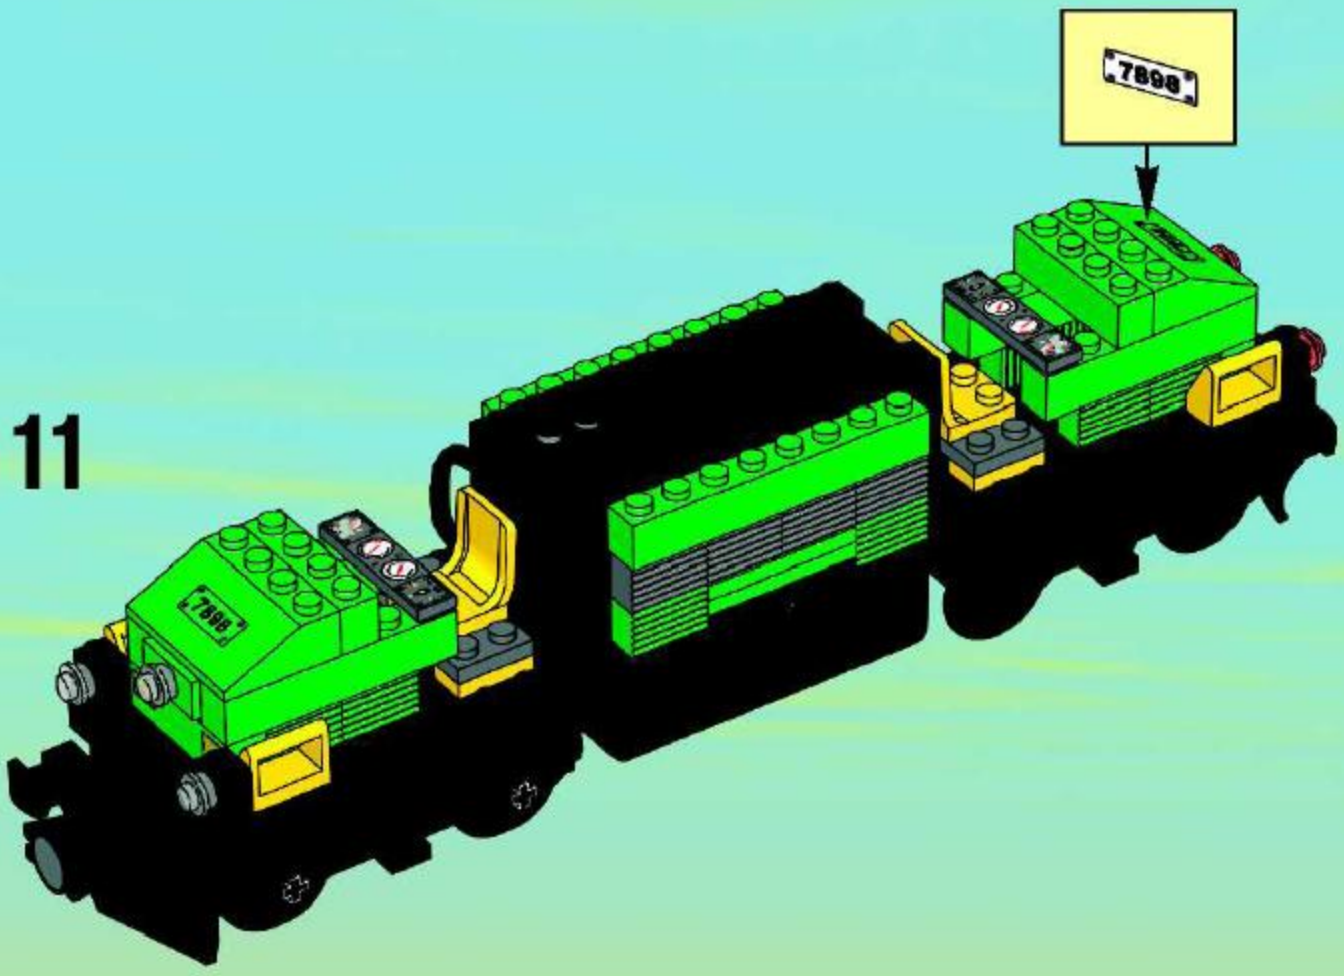

12

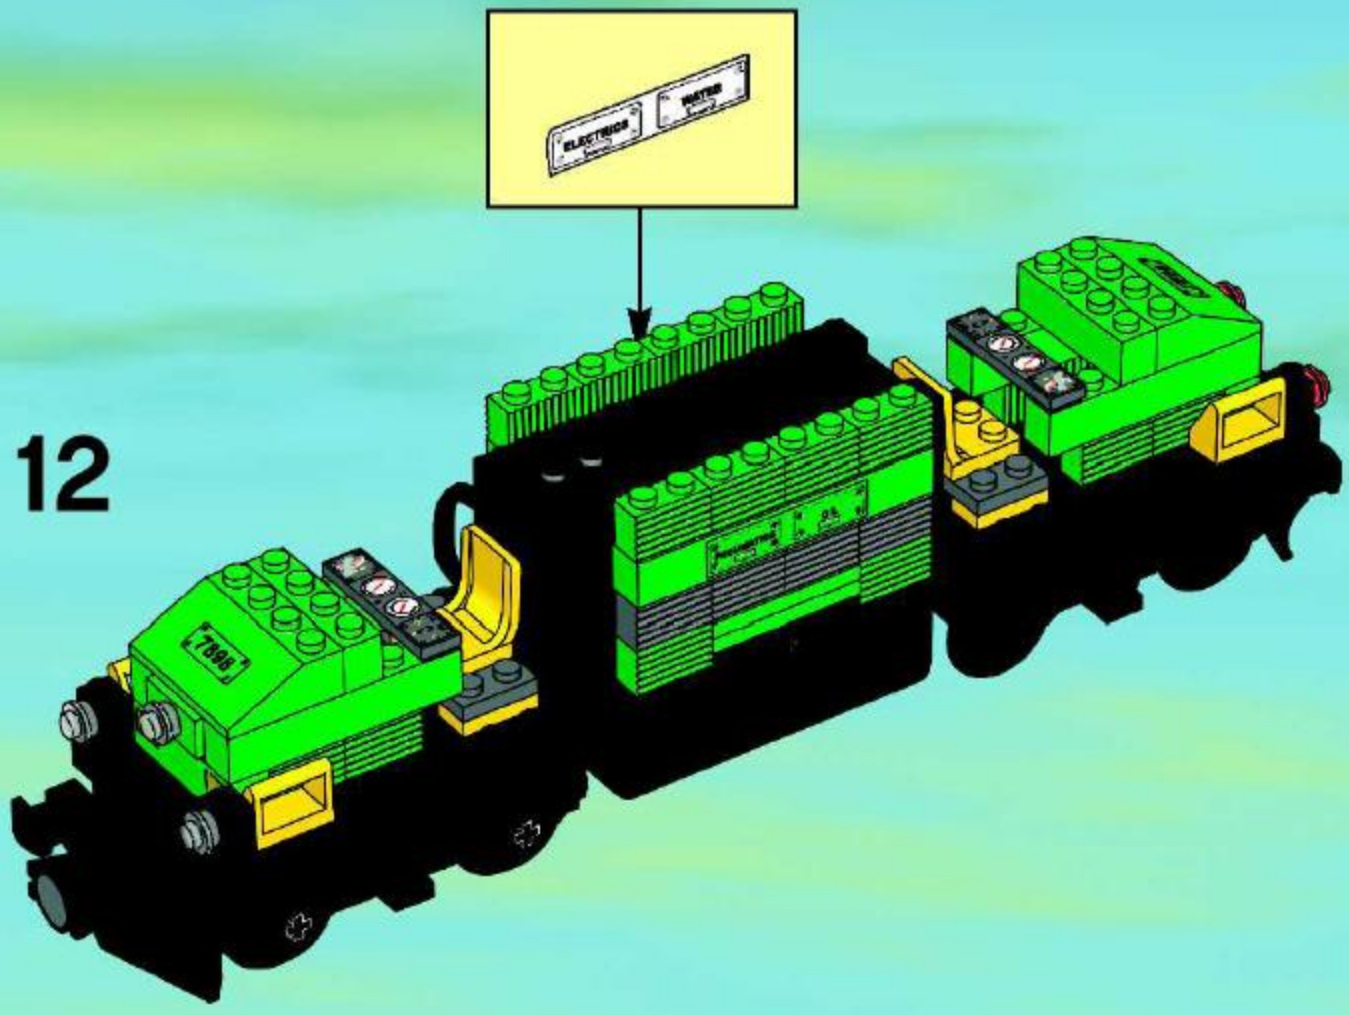

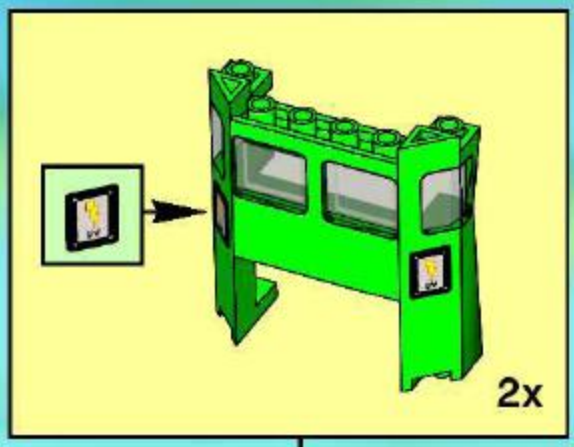

13

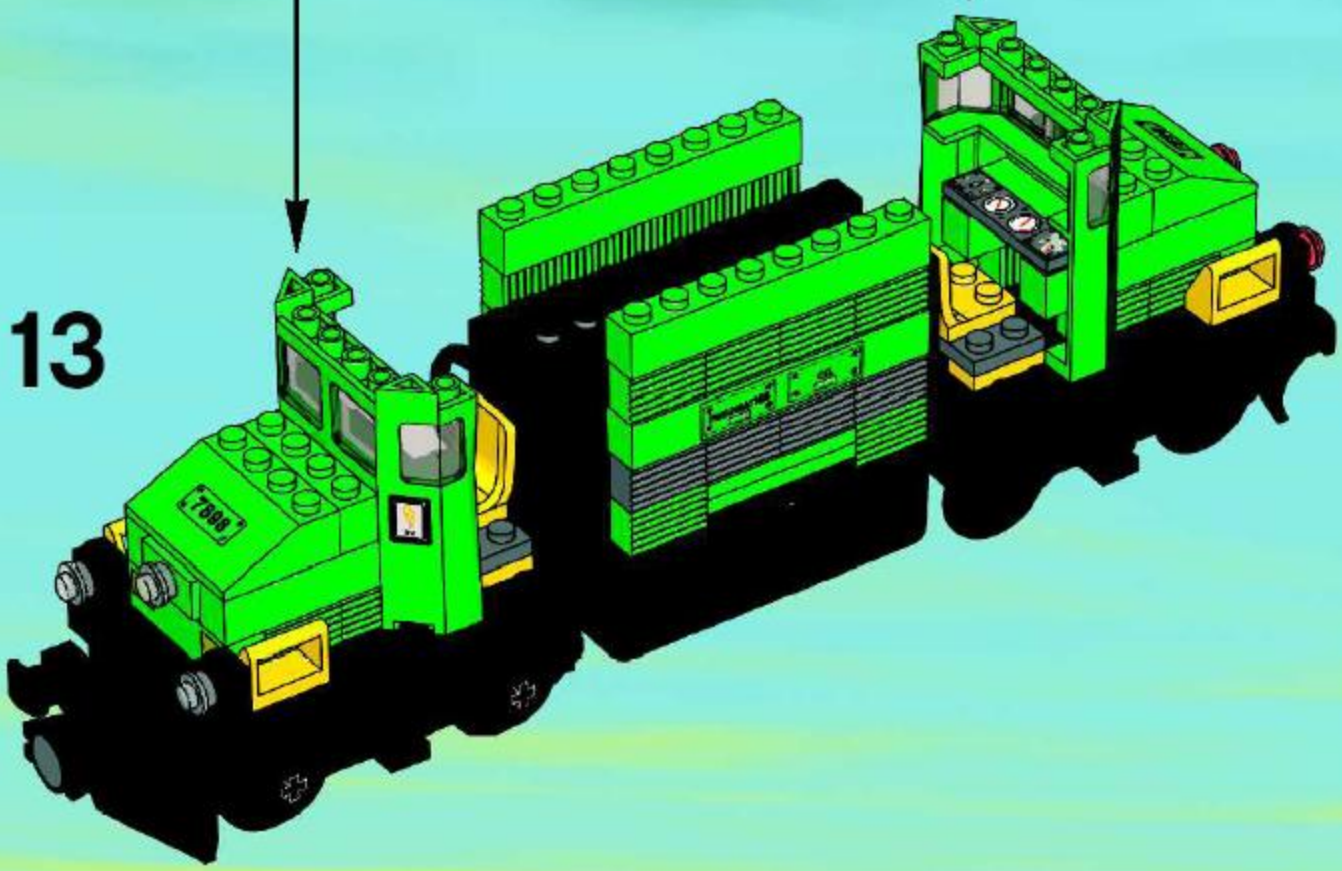

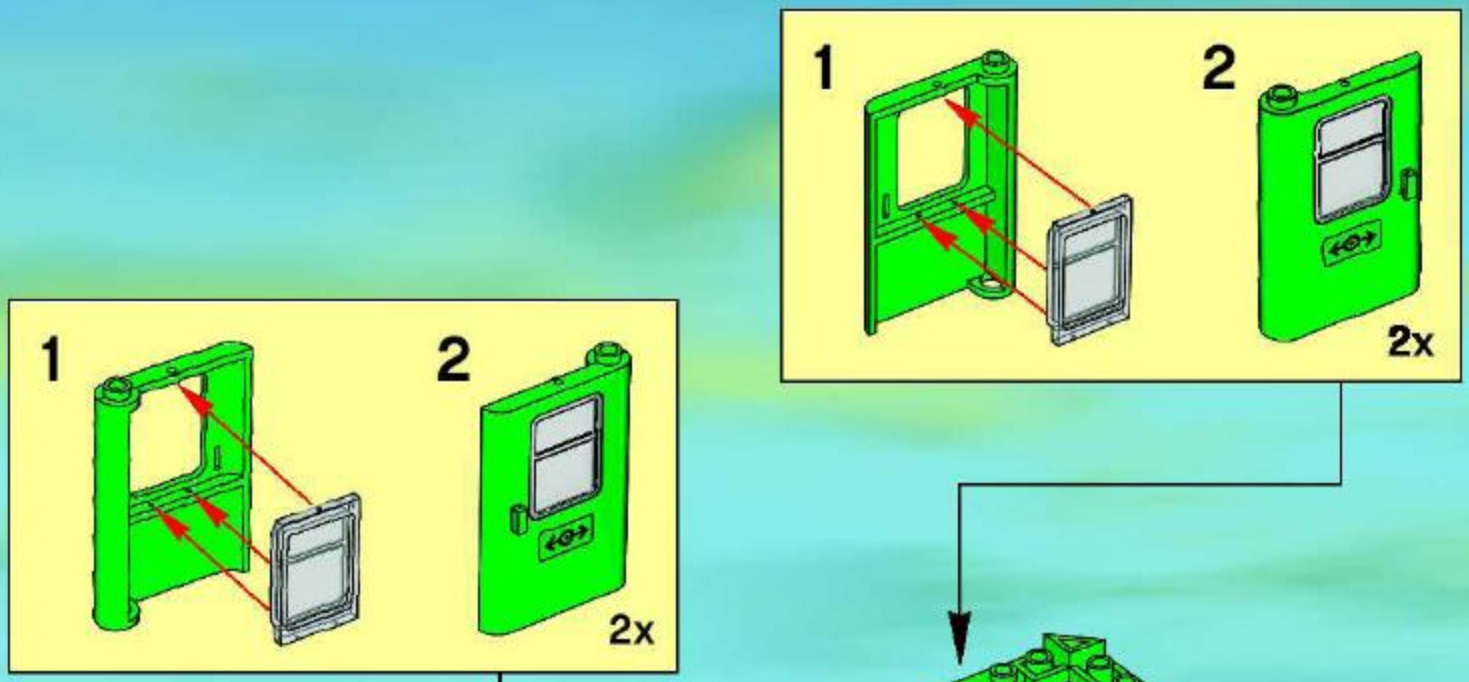

14

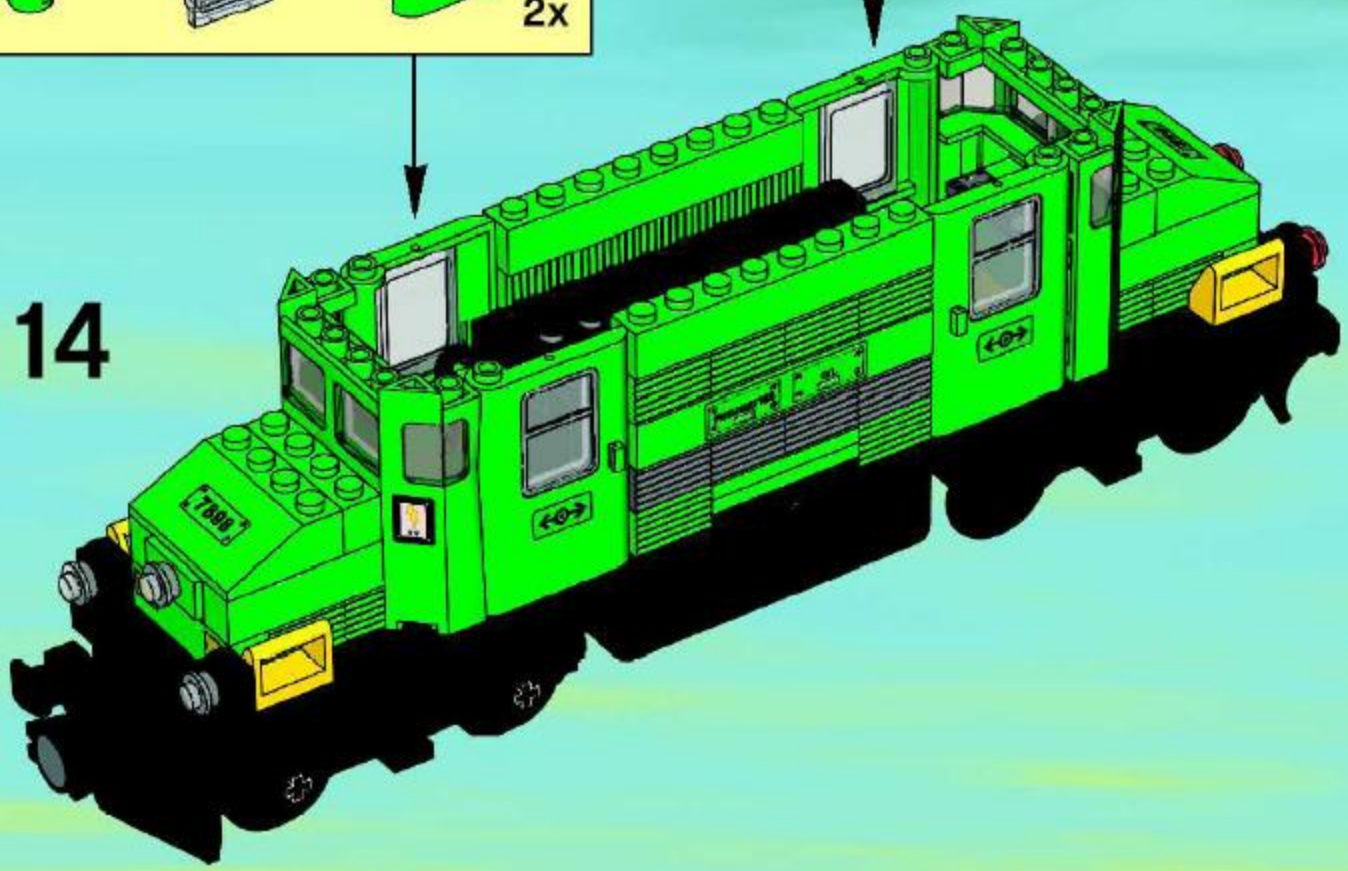

15

16

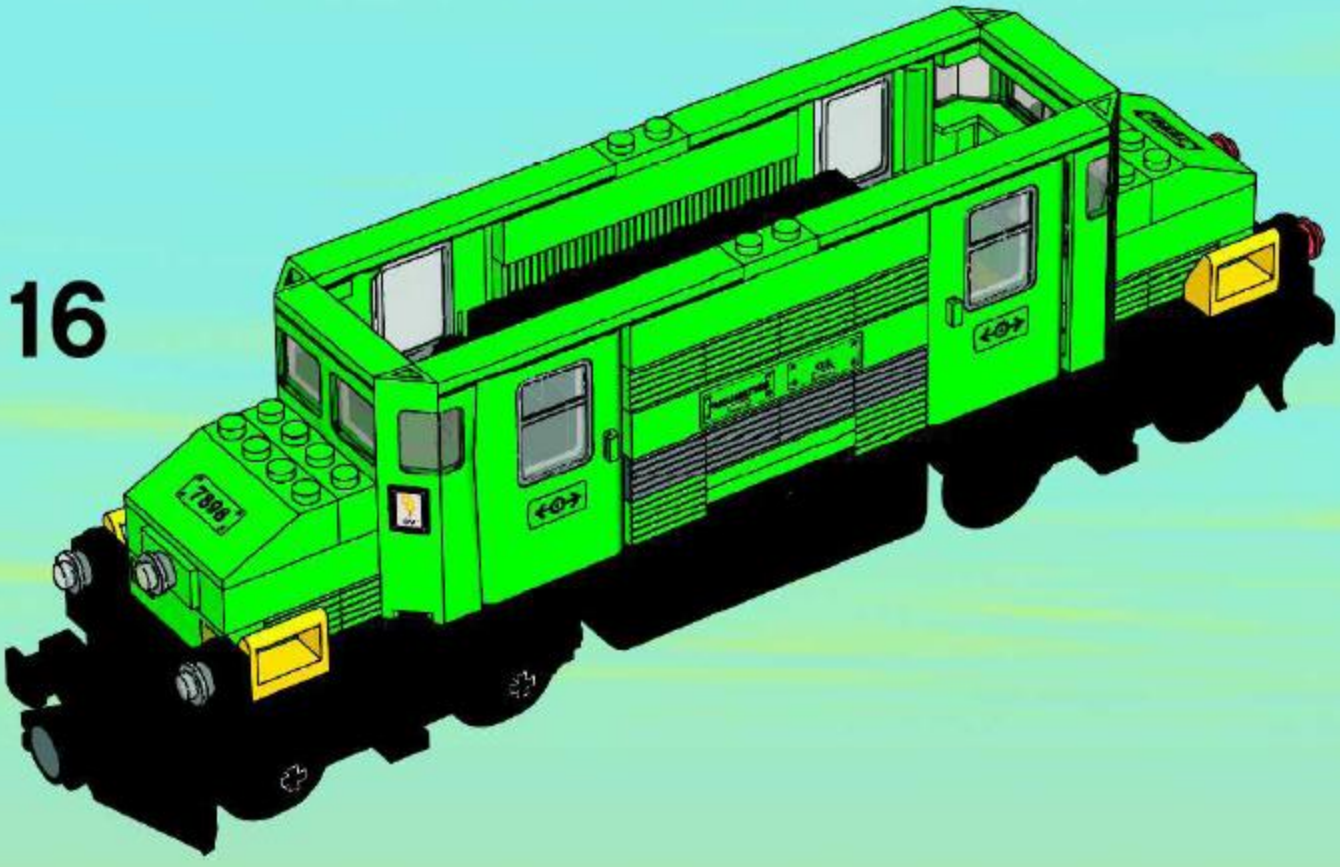

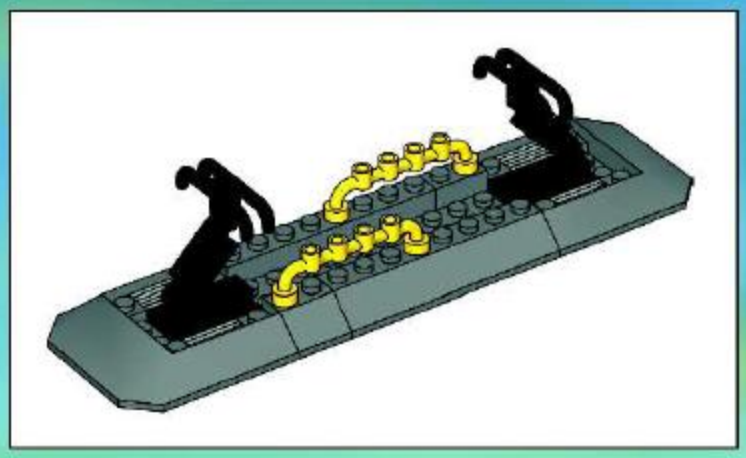

1

2

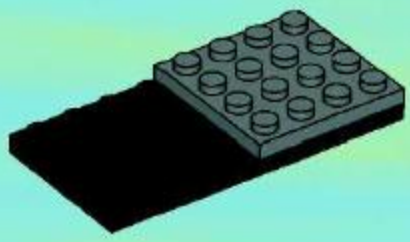

3

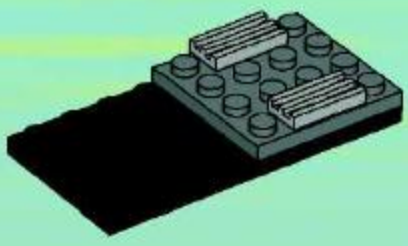

4

5

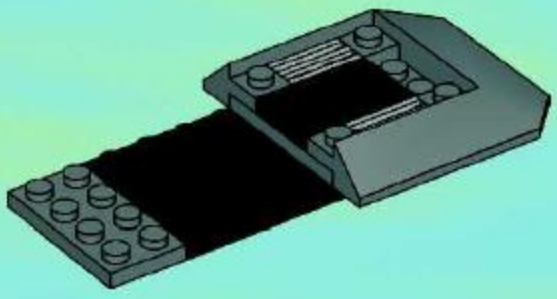

6

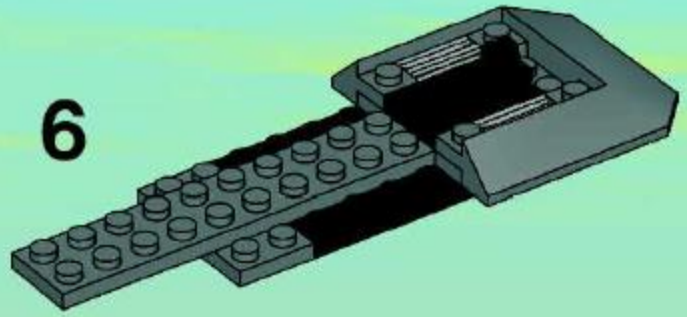

1

2

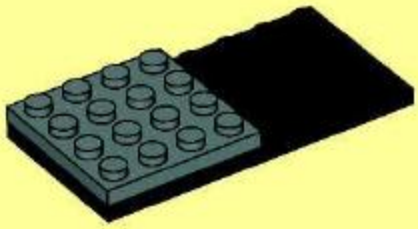

3

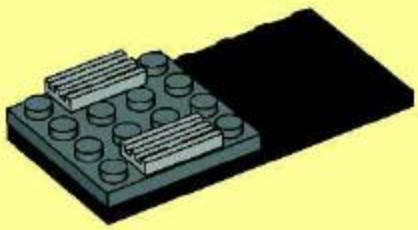

4

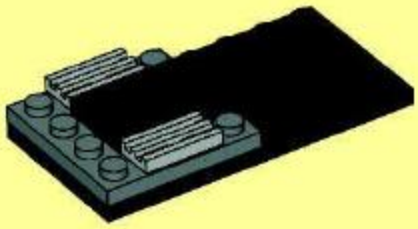

5

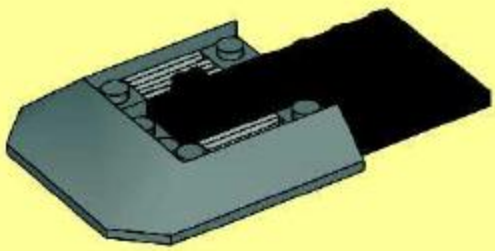

7

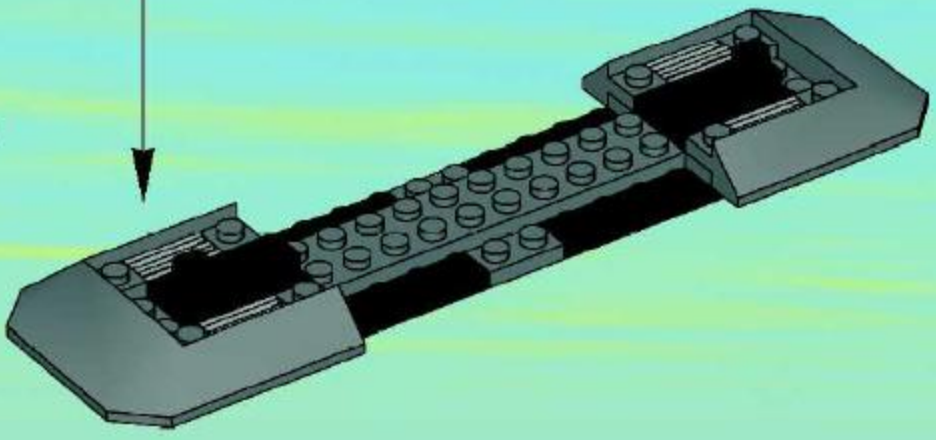

8

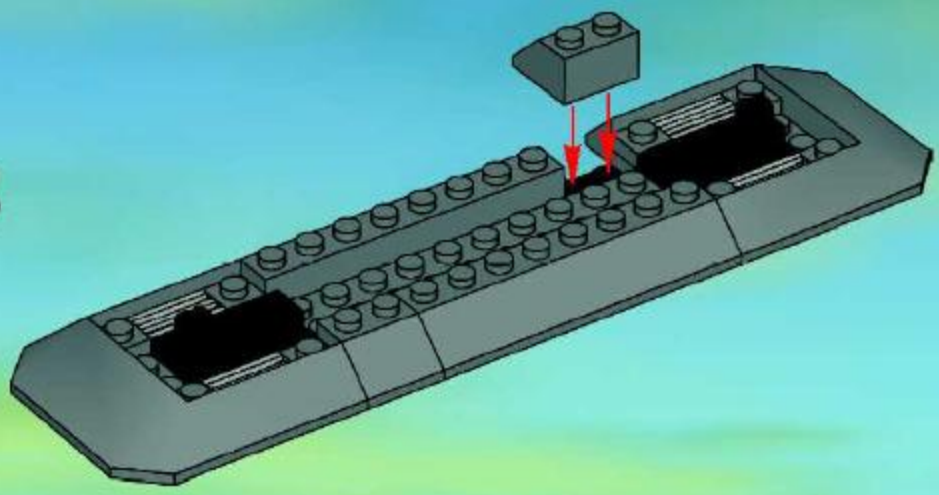

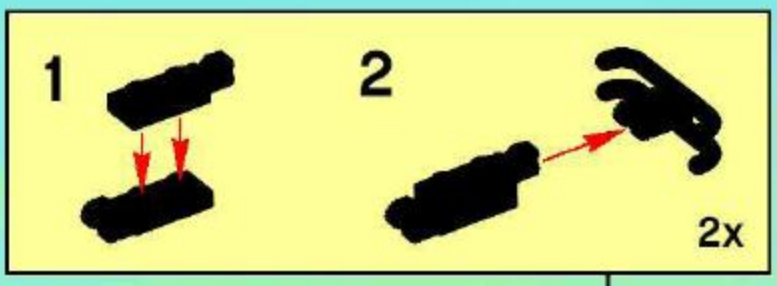

9

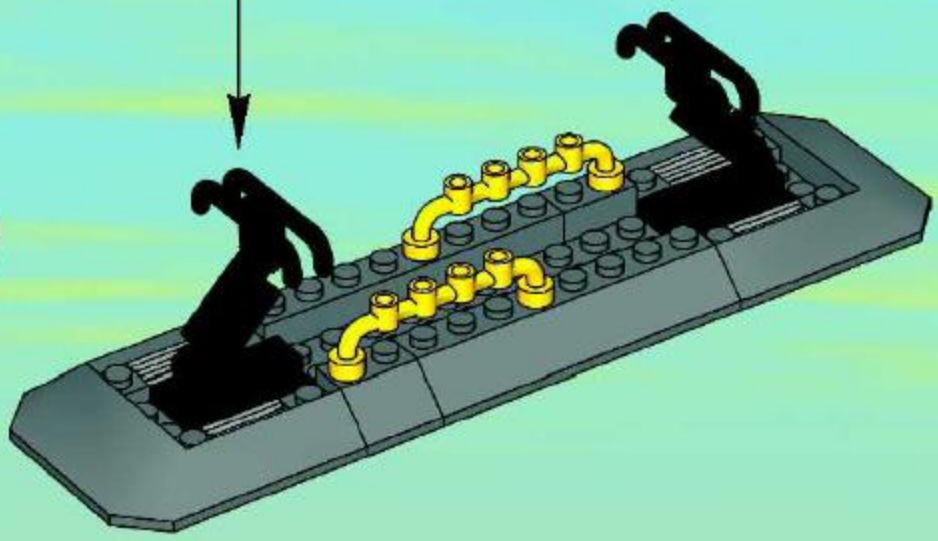

17

18

1

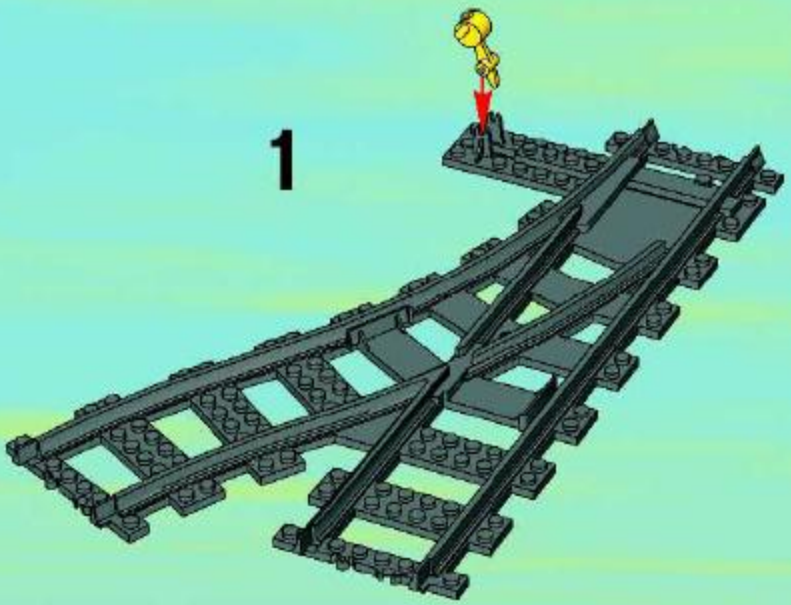

2

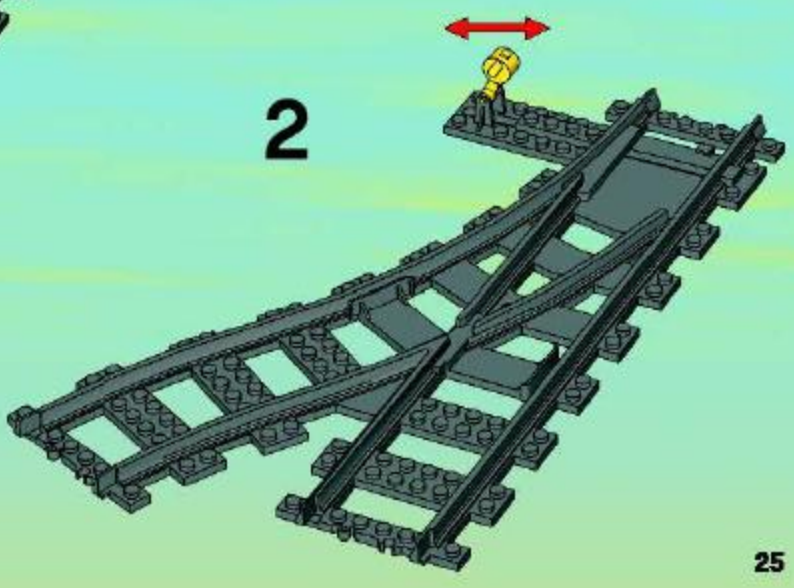

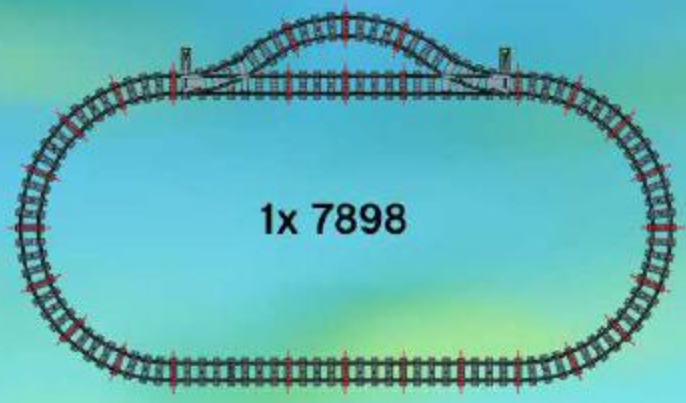

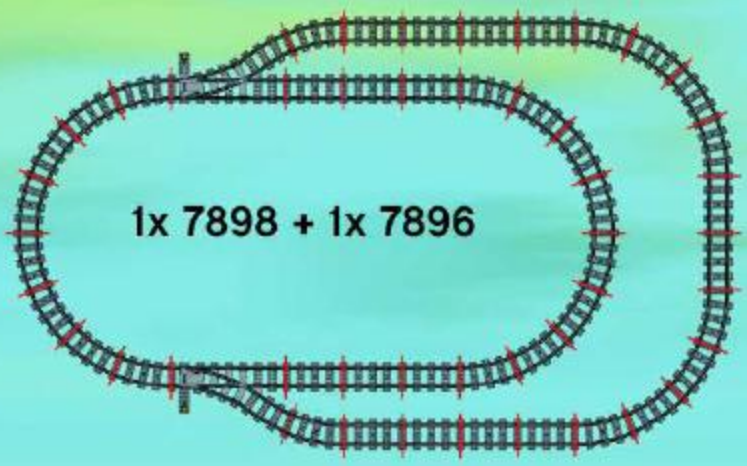

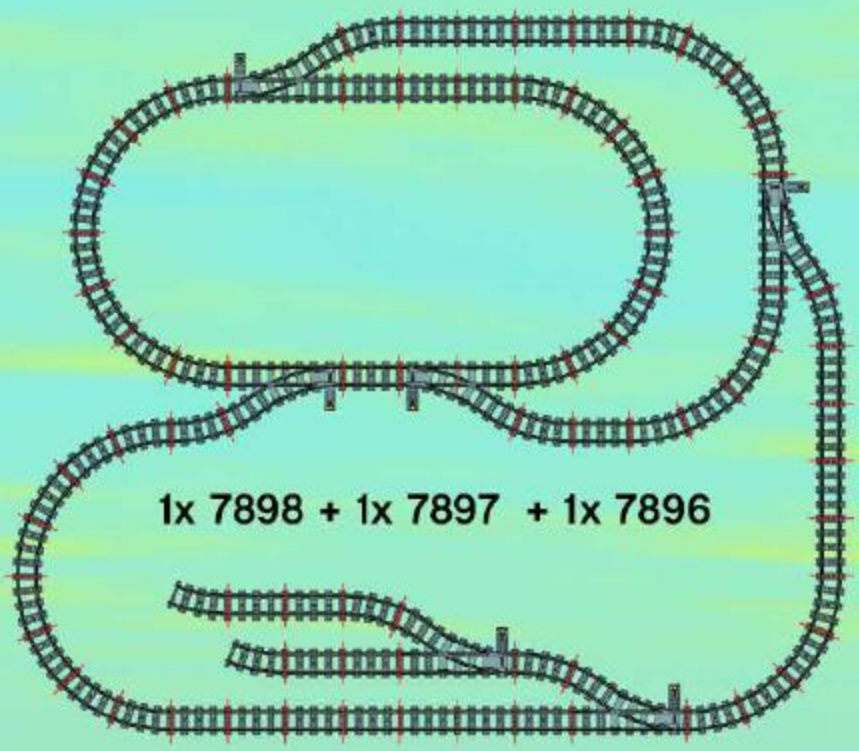

GB Questions and problem solving - please go to www.lego.com/city
FR Pour toute question et résolution de problèmes, allez à www.lego.com/city
ES Si tiene cualquier duda o problema, visite www.lego.com/city

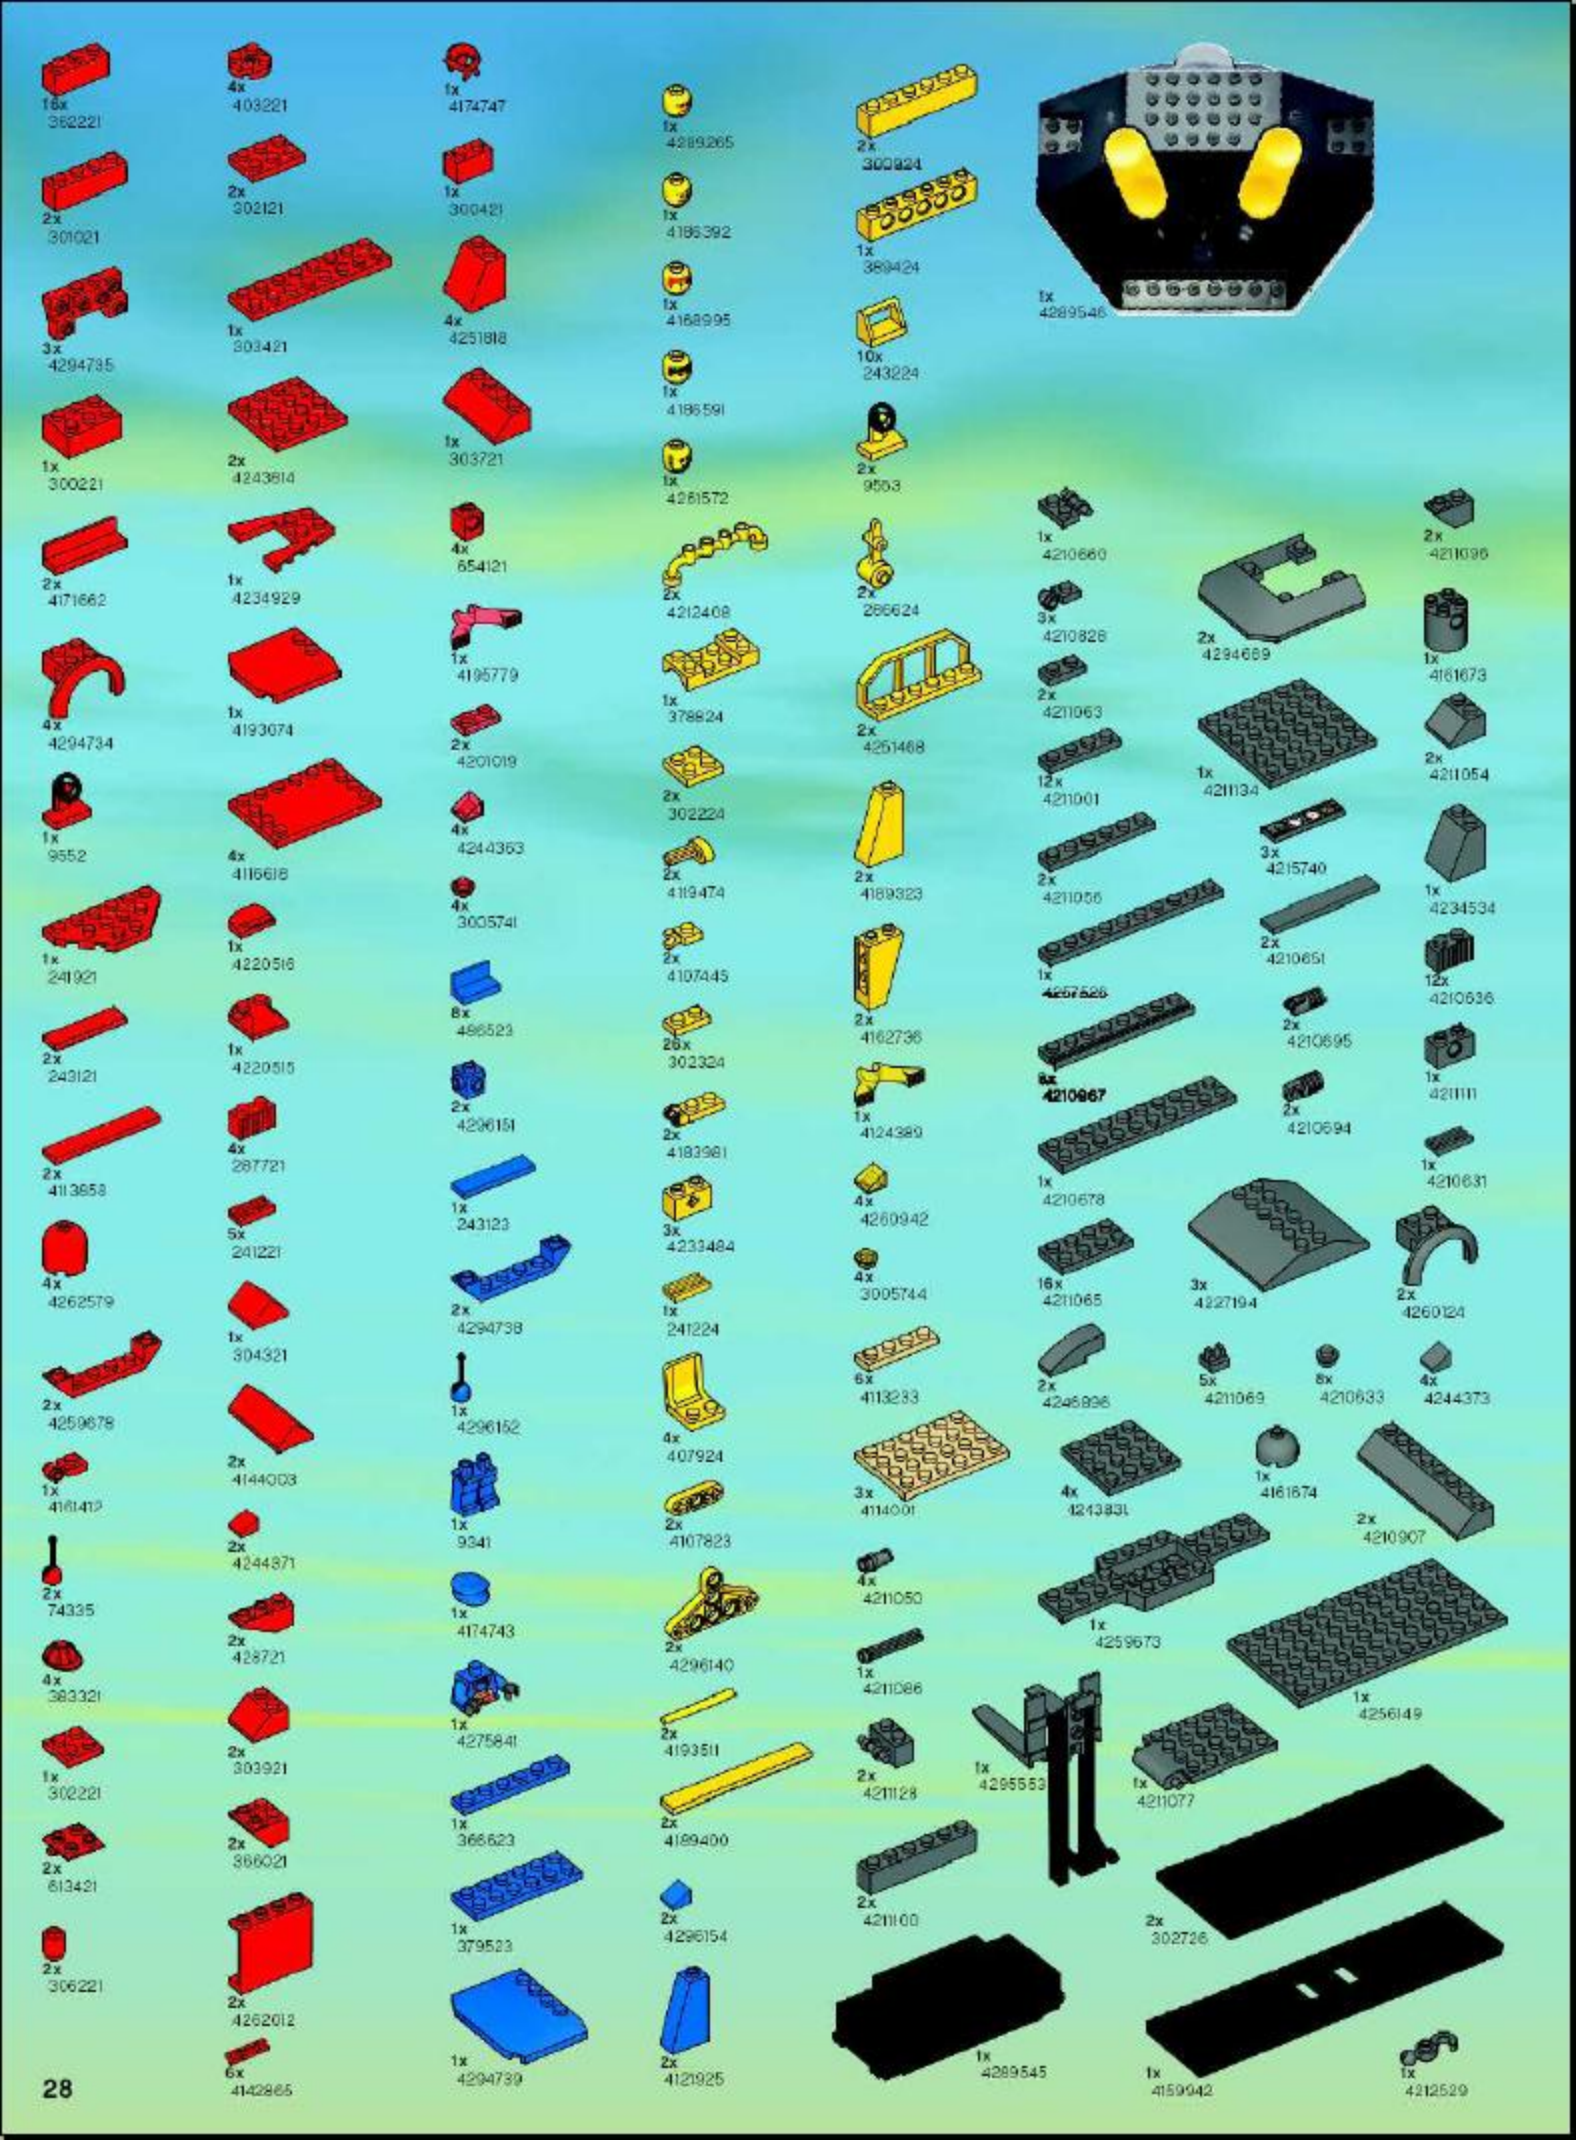
16x 362221
2x 301021
3x 4294735
1x 300221
2x 4171662
4x 4294734
1x 9552
1x 241921
2x 243121
2x 4113658
4x 4262579
2x 4259678
1x 4161417
2x 74335
4x 383321
1x 302221
2x 613421
2x 306221
4x 403221
2x 302121
1x 303421
2x 4243614
1x 4234929
1x 4193074
4x 4116618
1x 4220516
1x 4220515
4x 287721
5x 241221
1x 304321
2x 4144003
2x 4244371
2x 428721
2x 303921
2x 366021
2x 4262012
6x 4142865
1x 4174747
1x 300421
4x 4251818
1x 303721
4x 654121
1x 4195779
2x 4201019
4x 4244363
4x 3005741
8x 486523
2x 4296151
1x 243123
2x 4294738
1x 4296152
1x 9341
1x 4174743
1x 4275841
1x 366623
1x 379523
1x 4294739
1x 4289265
1x 4186392
1x 4188995
1x 4186591
1x 4261572
2x 4212408
1x 378824
2x 302224
2x 4119474
2x 4107445
26x 302324
2x 4183981
3x 4233484
1x 241224
4x 407924
2x 4107823
2x 4296140
2x 4193511
2x 4189400
2x 4296154
2x 4121925
2x 300924
1x 389424
10x 243224
2x 9553
2x 266624
2x 4251468
2x 4189323
2x 4162736
1x 4124389
4x 4260942
4x 3005744
6x 4113233
3x 4114001
4x 4211050
1x 4211086
2x 4211128
2x 4211100
1x 4289545
1x 4289546
1x 4210660
3x 4210826
2x 4211063
12x 4211001
2x 4211056
1x 4257526
8x 4210967
1x 4210678
16x 4211065
2x 4246936
4x 4243831
1x 4259673
1x 4295553
1x 4211077
2x 302726
1x 4159942
2x 4294669
1x 4211134
3x 4215740
2x 4210651
2x 4210695
2x 4210694
3x 4227194
5x 4211069
8x 4210633
1x 4161674
1x 4256149
2x 4211096
1x 4161673
2x 4211054
1x 4234534
12x 4210636
1x 4211111
1x 4210631
2x 4260124
4x 4244373
2x 4210907
1x 4212529

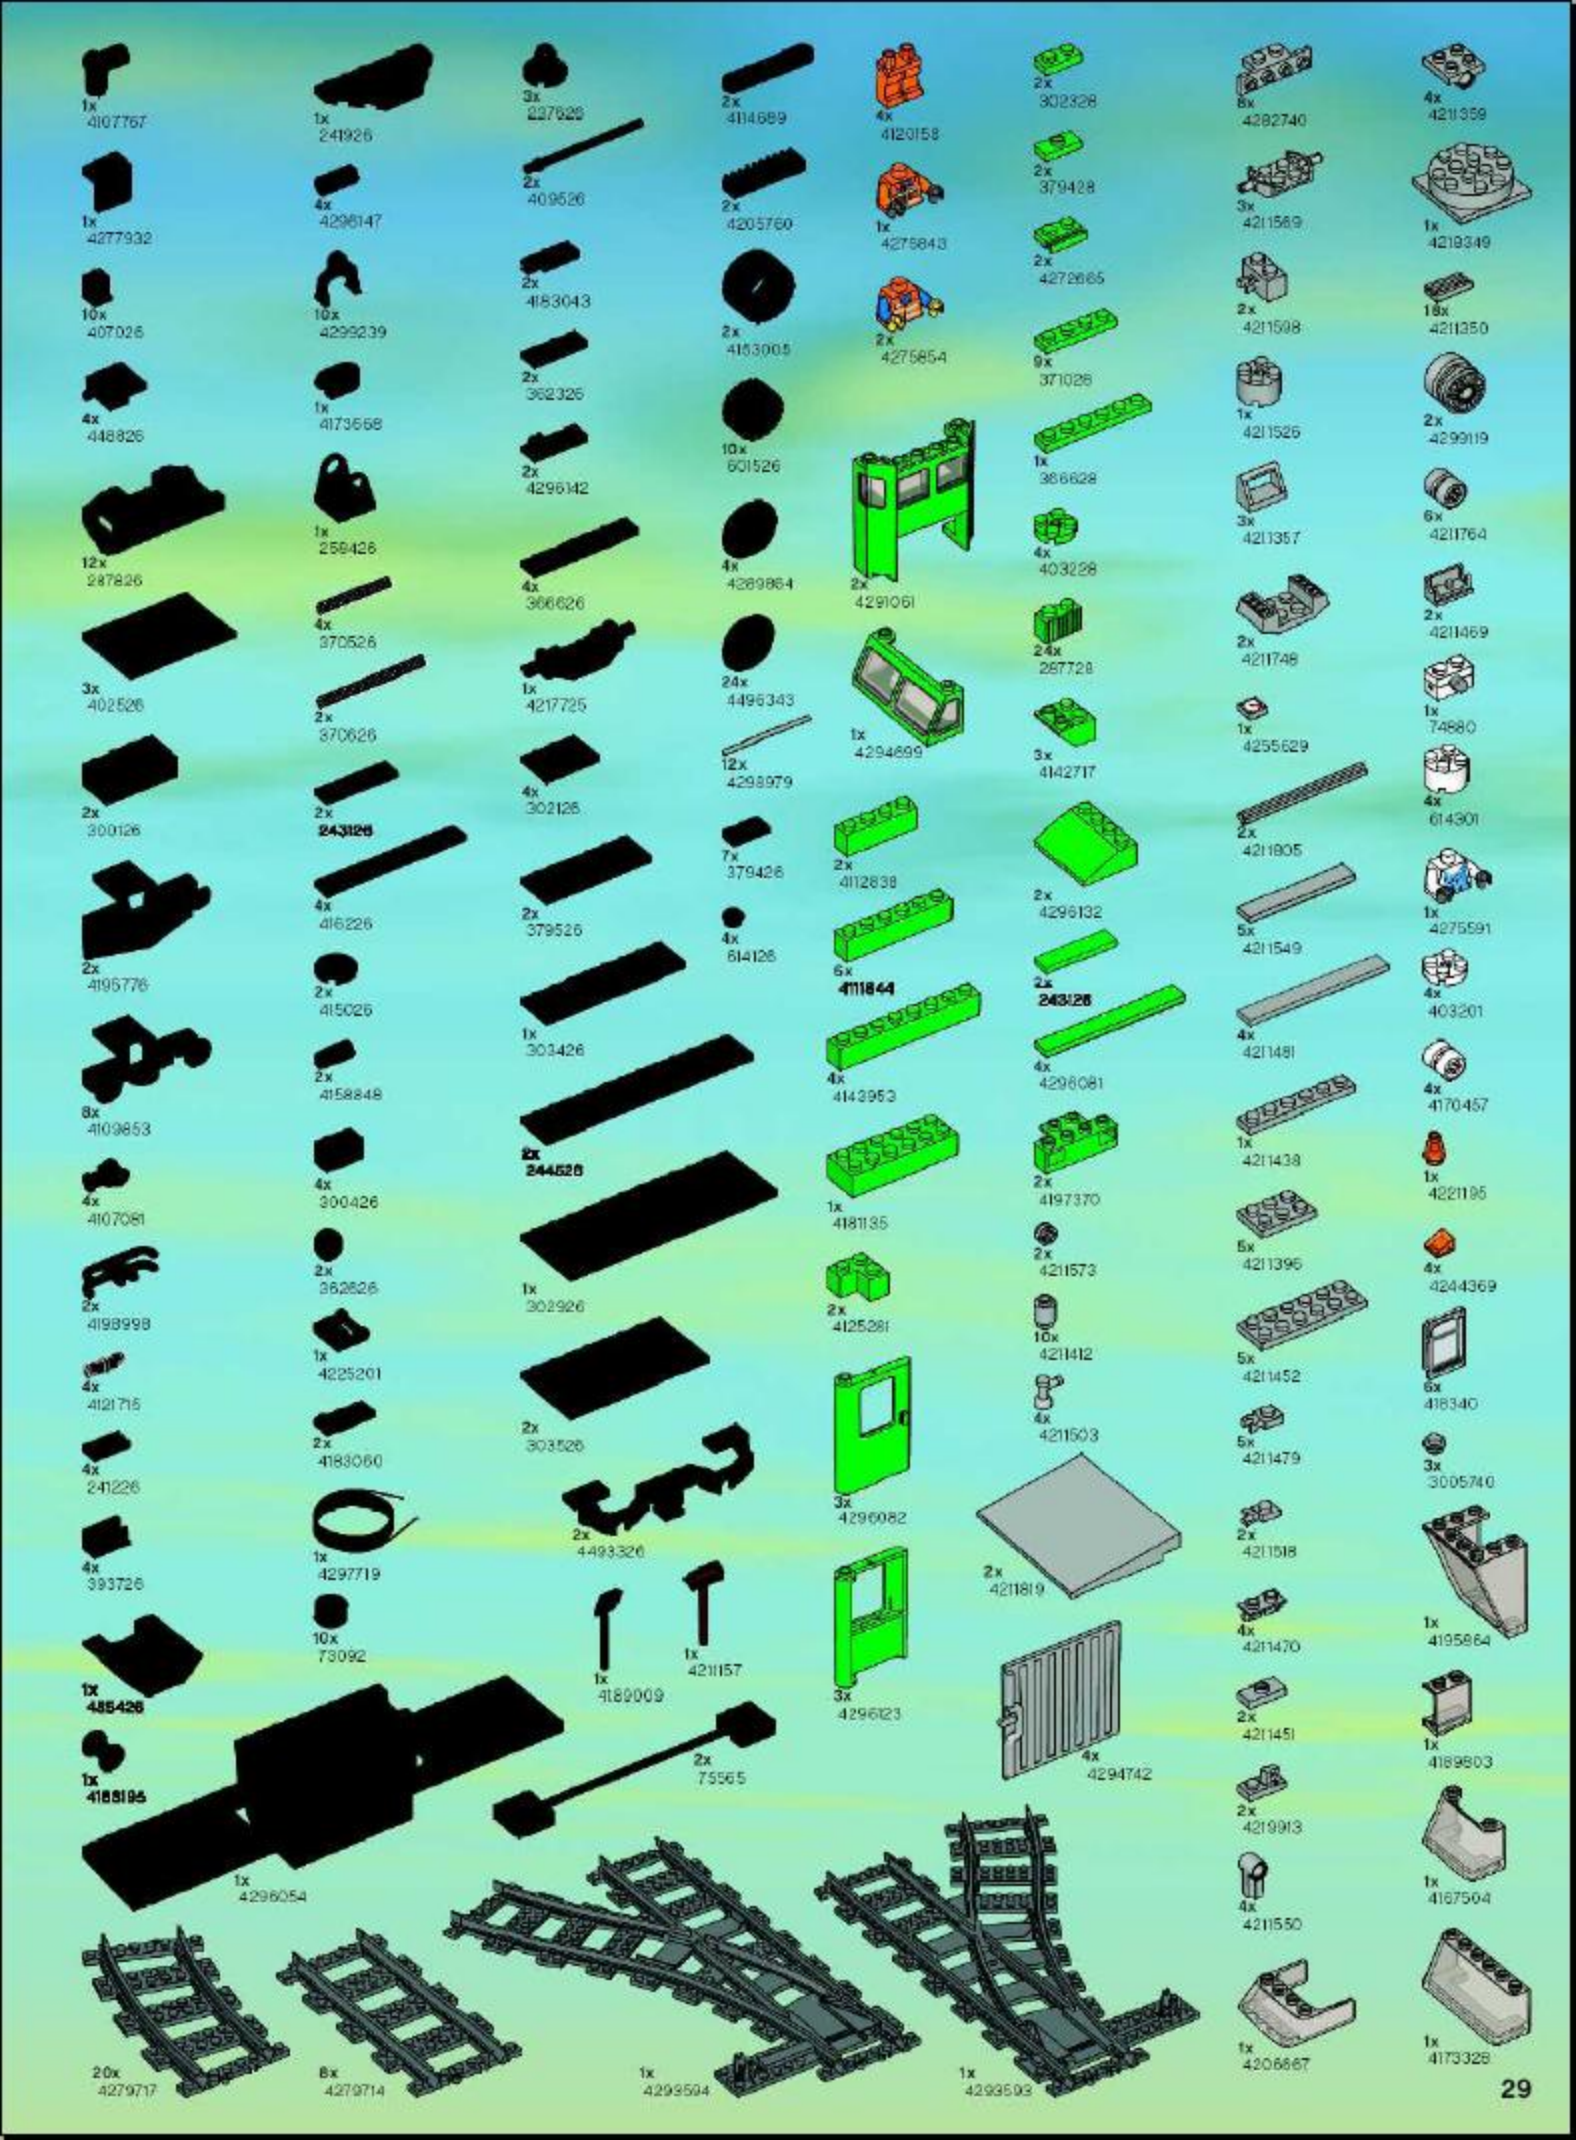
1x 4107767
1x 4277932
10x 407026
4x 448826
12x 287826
3x 402526
2x 300126
2x 4195776
8x 4109853
4x 4107081
2x 4198998
4x 4121715
4x 241226
4x 393726
1x 485426
1x 4185195
1x 241926
4x 4296147
10x 4299239
1x 4173668
1x 259426
4x 370526
2x 370626
2x 243126
4x 416226
2x 415026
2x 4158848
4x 300426
2x 362826
1x 4225201
2x 4183060
1x 4297719
10x 73092
3x 227626
2x 409526
2x 4183043
2x 362326
2x 4296142
4x 366626
1x 4217725
4x 302126
2x 379526
1x 303426
2x 244526
1x 302926
2x 303526
2x 4493326
1x 4189009
1x 4211157
2x 75565
1x 4296054
2x 4114689
2x 4205760
2x 4183005
10x 601526
4x 4289864
24x 4496343
12x 4298979
7x 379426
4x 614126
4x 4120158
1x 4275843
2x 4275854
2x 4291061
1x 4294699
2x 4112838
6x 4111844
4x 4143953
1x 4181135
2x 4125281
3x 4296082
3x 4296123
2x 302328
2x 379428
2x 4272665
9x 371026
1x 366628
4x 403228
24x 267728
3x 4142717
2x 4296132
2x 243126
4x 4296081
2x 4197370
2x 4211573
10x 4211412
4x 4211503
2x 4211819
4x 4294742
8x 4282740
3x 4211589
2x 4211598
1x 4211525
3x 4211357
2x 4211748
1x 4255629
2x 4211805
5x 4211549
4x 4211481
1x 4211438
5x 4211396
5x 4211452
5x 4211479
2x 4211518
4x 4211470
2x 4211451
2x 4219913
4x 4211550
1x 4206667
4x 4211359
1x 4219349
18x 4211350
2x 4299119
6x 4211764
2x 4211469
1x 74680
4x 614301
1x 4275591
4x 403201
4x 4170457
1x 4221195
4x 4244369
6x 418340
3x 3005740
1x 4195864
1x 4189803
1x 4167504
1x 4173328
20x 4279717
8x 4279714
1x 4299594
1x 4299593

LEGO club

FREE!

Each LEGO Magazine Features...

- Awesome creations by Kids like you!
- Cool Comics & Stories
- Building Tips & Ideas
- Special Offers & Contests to WIN Prizes!

GRATUIT !

Chaque Magazine LEGO offre...

- Des créations épatantes par des jeunescome !
- Des bandes dessinées et des récits super cool
- Des idées de construction
- Des offres spéciales et des concours pour gagner des prix !

Join Today!
Abonne-toi dès aujourd'hui !

1-866-534-6258
www.LEGOclub.com

LEGO, the LEGO logo are trademarks of/sont des marques de commerce de/The LEGO Group. ©2005 The LEGO Group.

☐ **YES! I WANT TO JOIN THE LEGO® CLUB!**
This coupon is good for 1 **FREE** 2-year Club membership. Additional kids may sign up for $7.95 in the US and in Canada 10.70 (including taxes).

PLEASE PRINT IN ALL CAPITAL LETTERS

OUI! JOIGNEZ-MOI AU CLUB LEGO® !
Ce coupon est valide pour 1 abonnement **GRATUIT** de 2 ans. Enfants additionnels peuvent s'inscrire pour 10,70 $ (taxes incluses).

S.V.P. IMPRIMIR EN LETTRES MAJUSCULES.

BIC26

Name/Nom _____ Age ____ ☐ Français ☐ English

Address/Addresse _____ ☐ Girl/Fille ☐ Boy/Garçon

_____

City/Ville _____ State/Prov. _____ Postal Code / Code Postal _____

E-mail Address/Courriel _____ Date of Birth / Date de Naissance ___/___/___ M / D/J / Y/A

Parent's Signature/Signature d'un parent _____

FREE LEGO Magazine with this coupon! Magazines LEGO GRATUITS avec ce coupon !

Mail to/Poster à:
LEGO Club
P. O. Box 1157
Enfield, CT
06083-1157

Offer limited to residents of US and Canada. No photocopies will be accepted. Offer limited to two free memberships per family, group or organization. Please allow 4-6 weeks for delivery of your first mailing.
Offre limitée pour résidents du US et Canada. Photocopies ne seront pas acceptées. Offre limitée à deux abonnements gratuits par famille, groupe, ou organisation. Allouez 4-6 semaines pour la première livraison.

LEGO SHOP at HOME

The World's Biggest LEGO® Shop!

For a Free Catalog in the U.S. and Canada, call toll-free:
1-866-534-6737
Or go online:
www.LEGOshop.com/catalog

Pour obtenir un Catalogue GRATUIT aux États-Unis et au Canada, téléphonez sans frais au :
1-866-534-6737
Ou venez en ligne sur :
www.LEGOshop.com/catalog

Any questions regarding your new LEGO product, please contact:
Customer Service | Service Consommateurs | Servicio :
1-800-422-5346
or
www.lego.com/service

LEGO, the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2005 The LEGO Group.

FREE LEGO® Catalog!

Please print with a pen in capital letters.

Catalogue LEGO® Gratuit!

S.V.P. Écrire en lettres majuscules avec un stylo à bille noir.

CRBP26

First Name
Prénom _____

Last Name
Nom _____

Address
Adresse _____

City
Ville _____ State
Prov _____ Zip Code
Code Postal _____

Phone (optional)
No de téléphone (optionnel) _____

Email (optional)
Courriel (optionnel) _____

Check Below / Indiquer ci-bas

☐ I speak English ☐ Je parle Français ☐ Boy/Garçon ☐ Girl/Fille

US and Canada only
E-U. et Canada seulement

Please allow 2-4 weeks for delivery.
Veuillez s.v.p. allouer 2 à 4 semaines pour l'expédition.

Mail to/Poster à:

LEGO SHOP at HOME
P. O. Box 1221
Enfield, CT 06083-1221

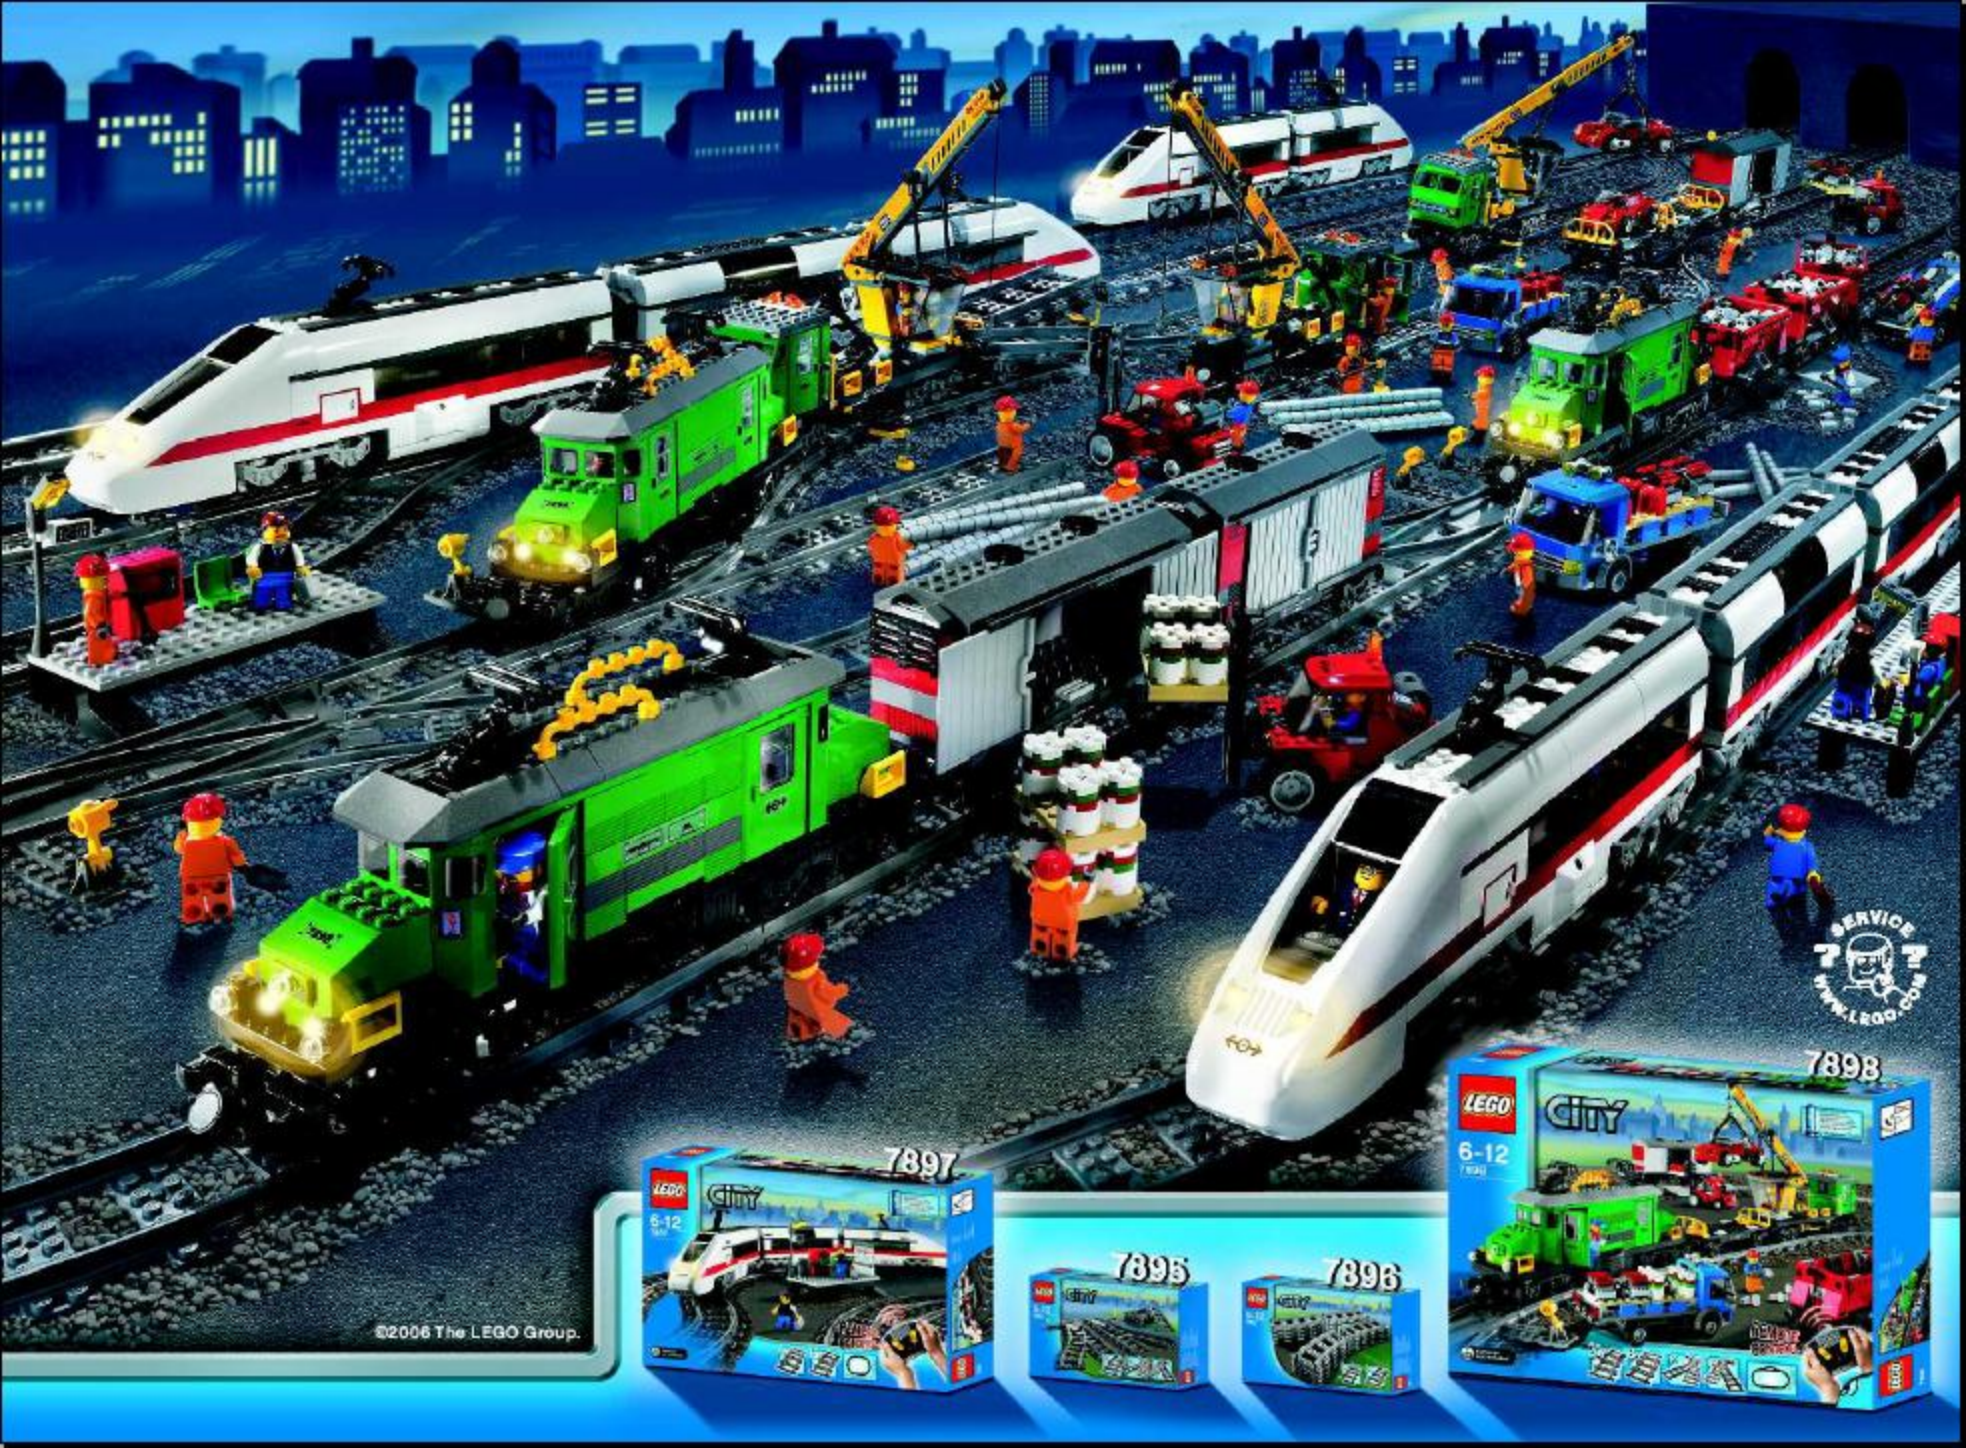
7897
7895
7896
7898
LEGO
City
6-12
©2006 The LEGO Group.

LEGO
CITY
6-12
7898
2
4494794

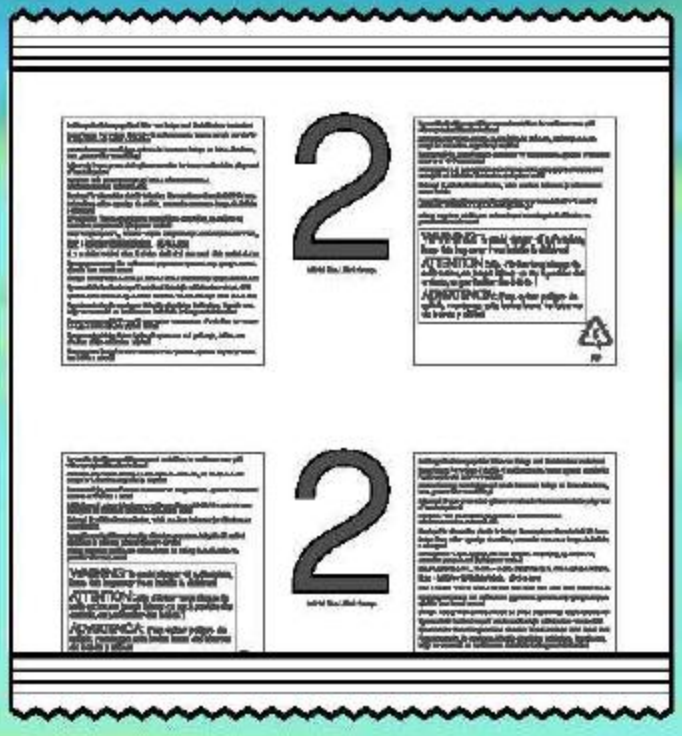

1

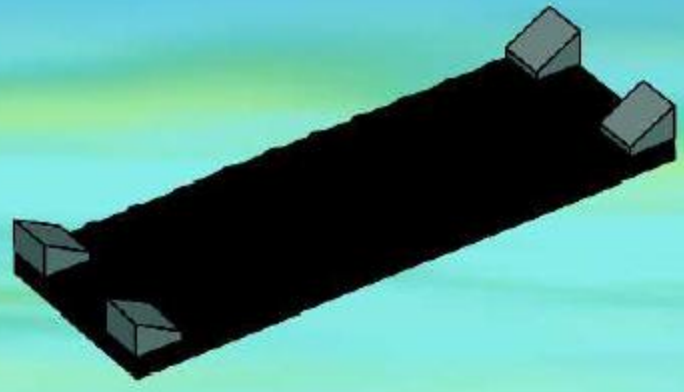

2

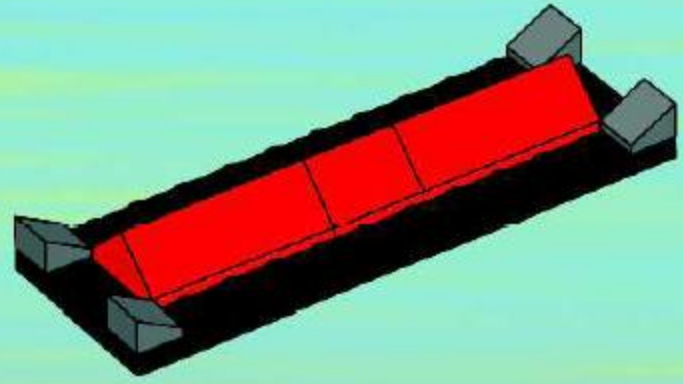

1

2

3

4

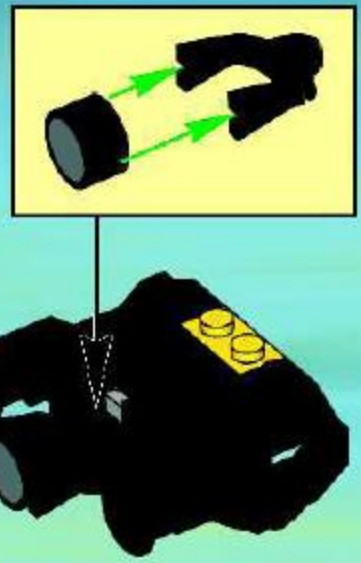

5

2x

3

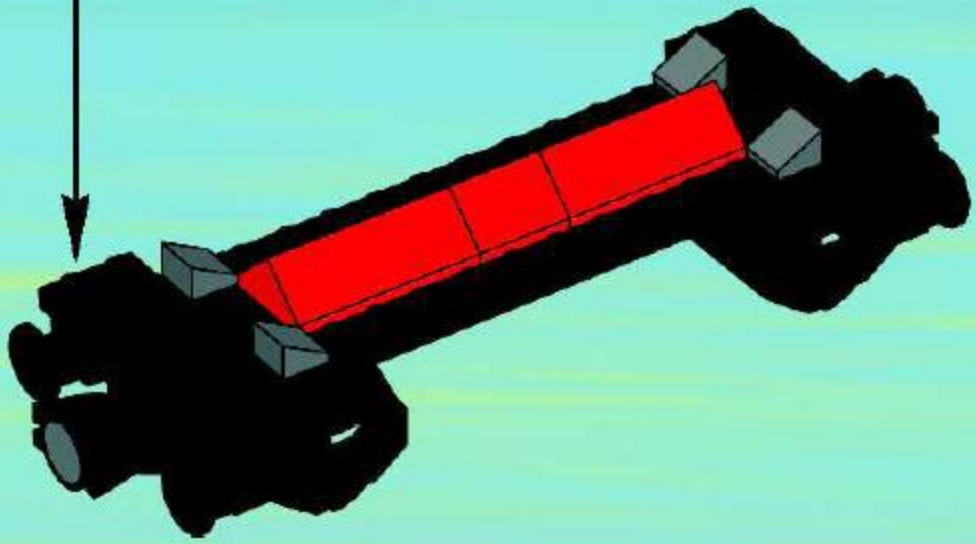

4

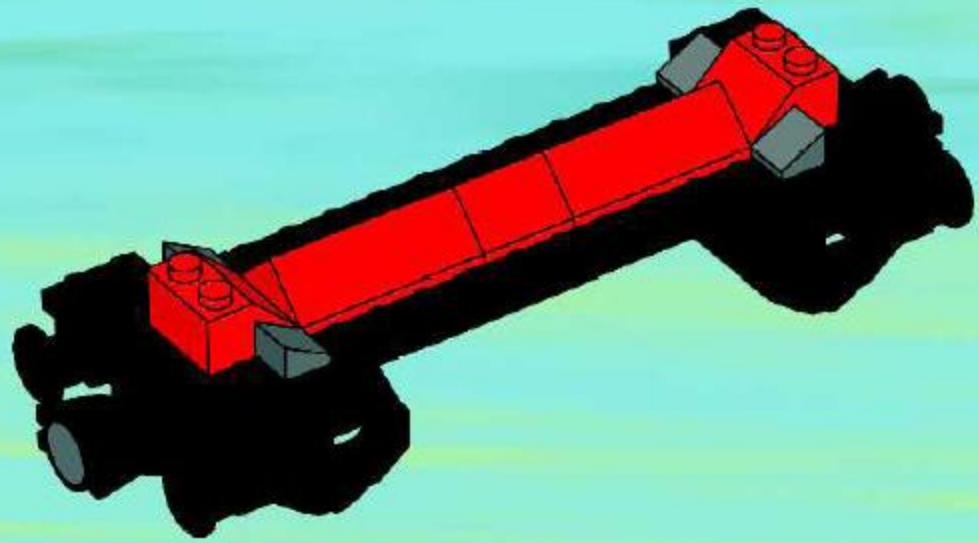

5

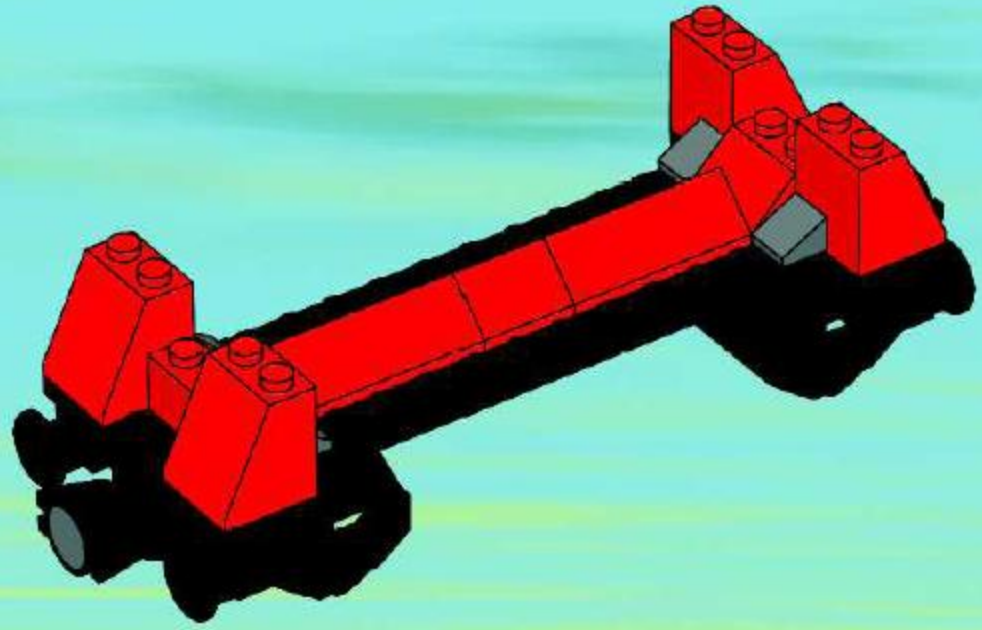

6

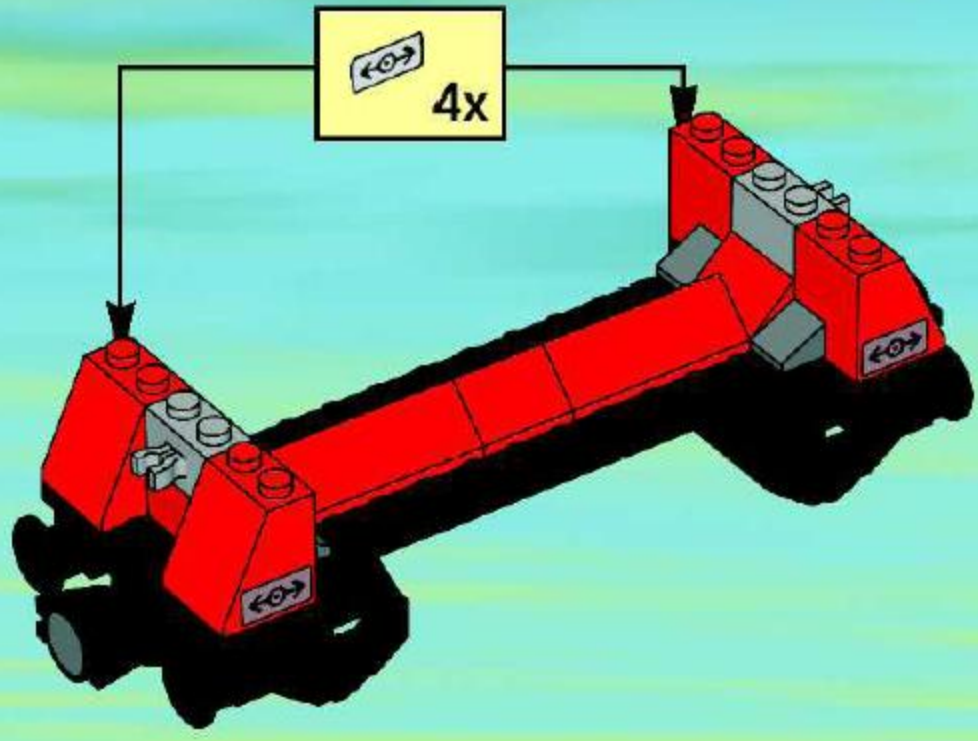

7

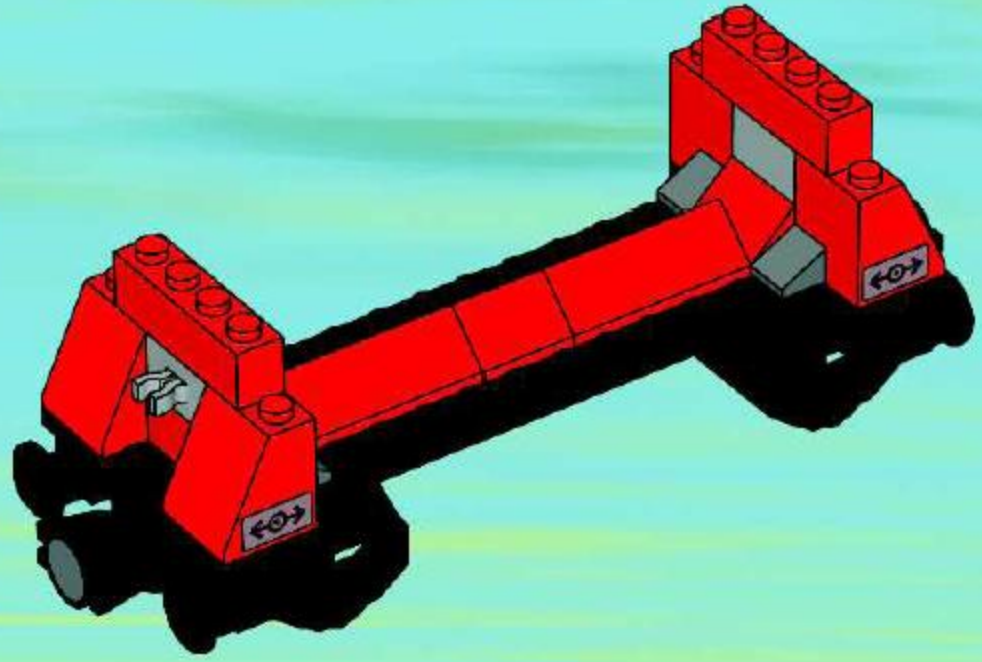

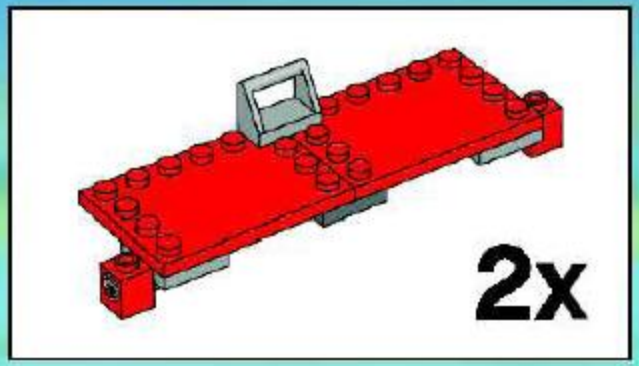

2

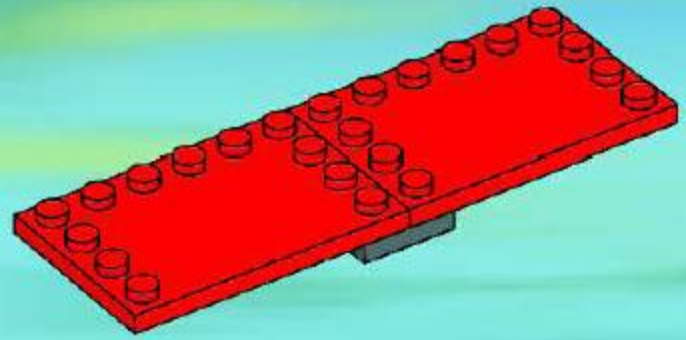

1

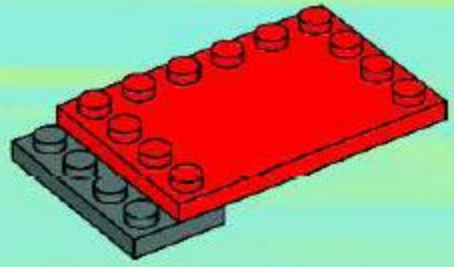

3

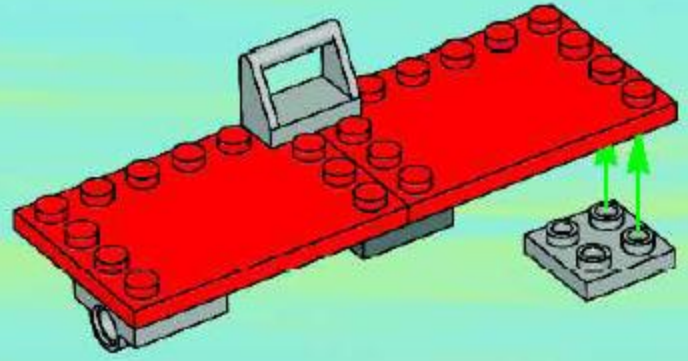

4

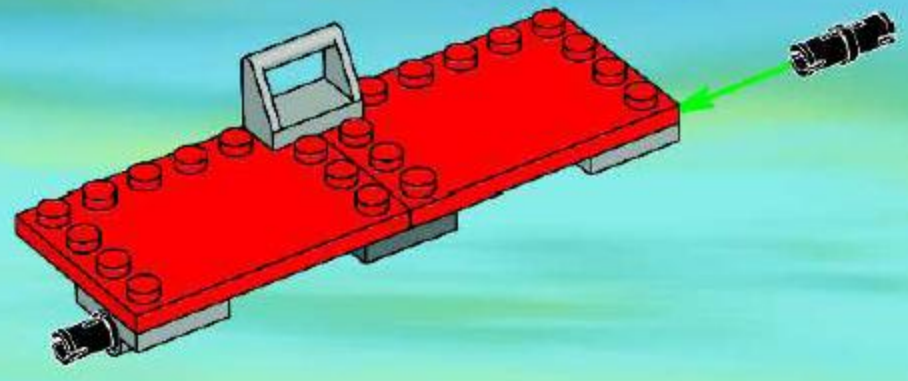

5

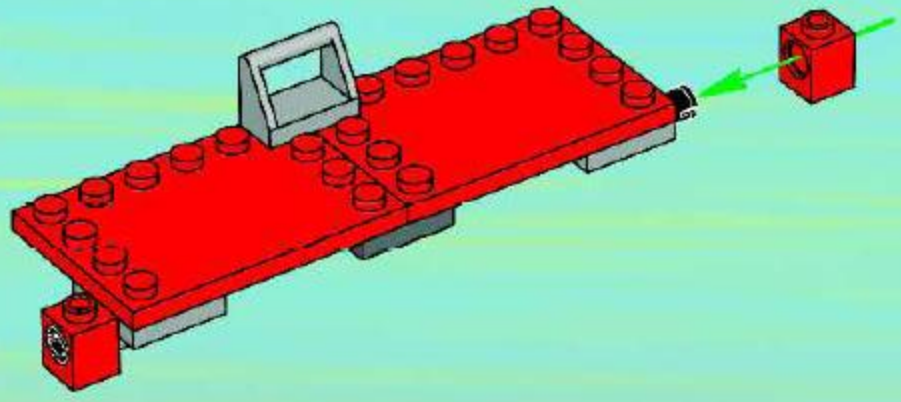

2x

8

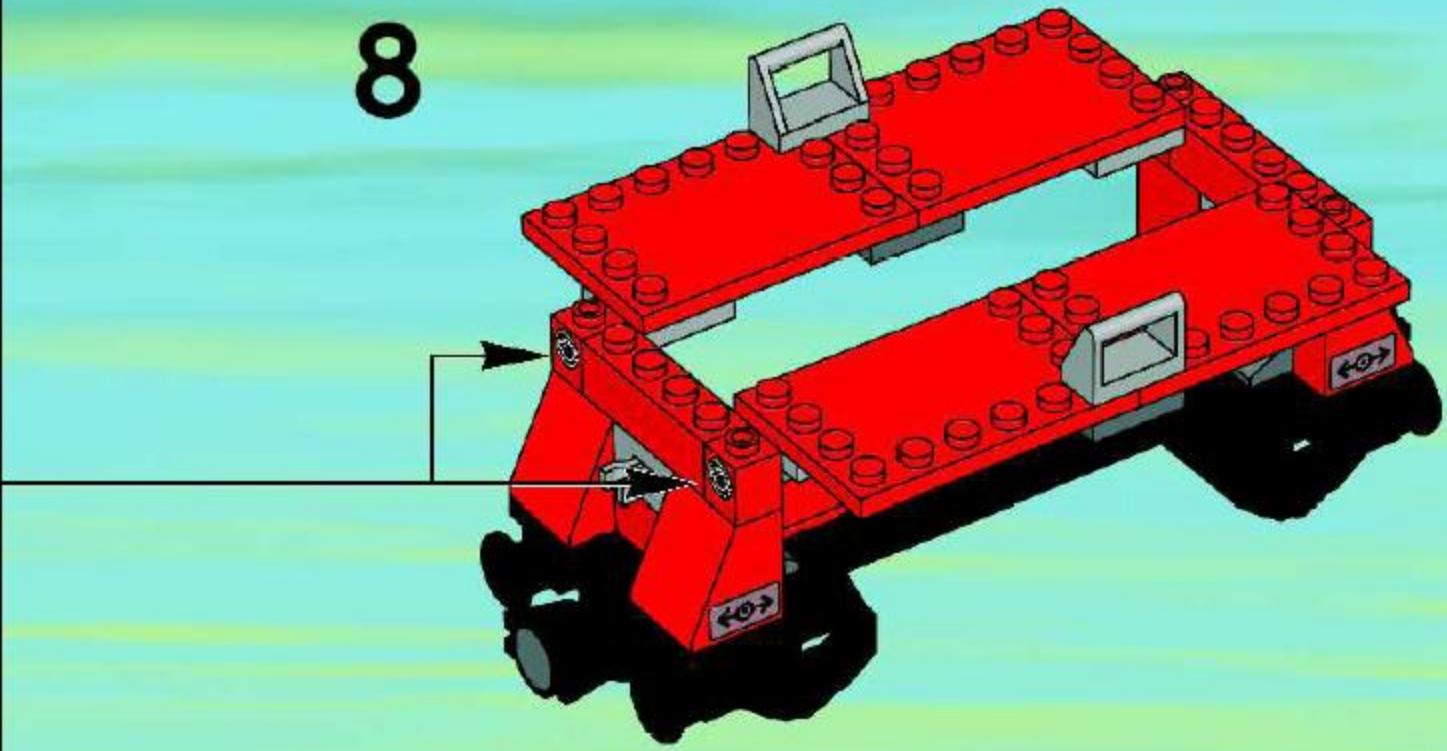

9

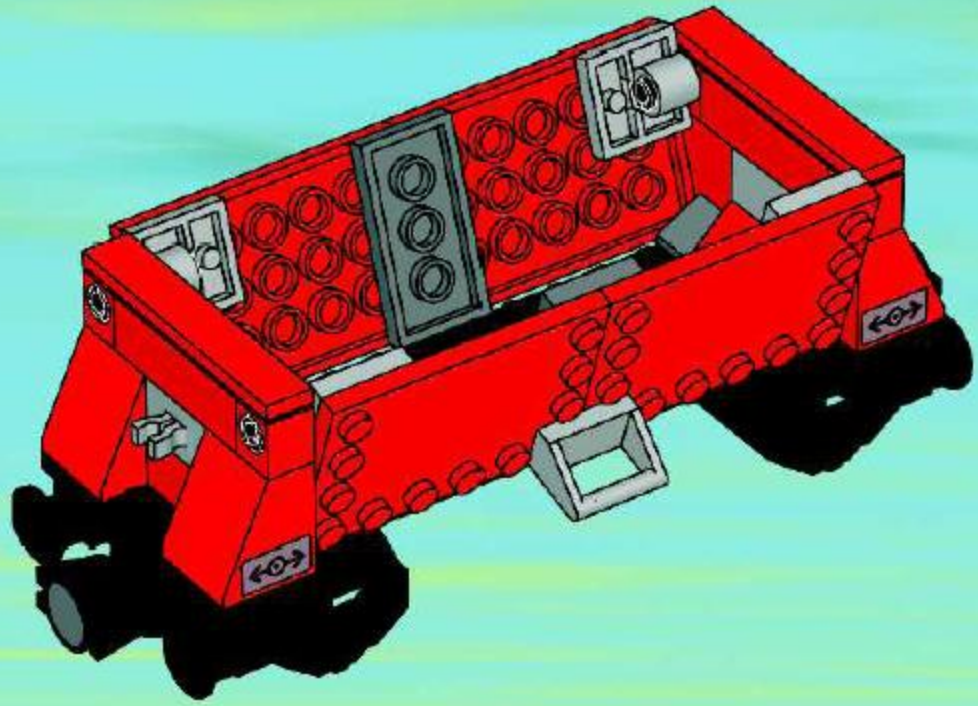

1

2

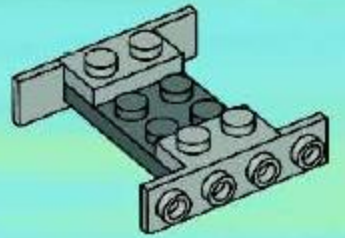

3

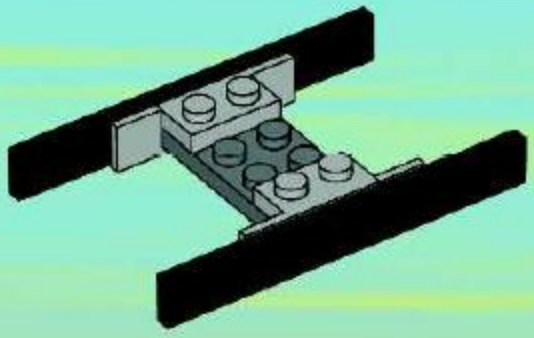

4

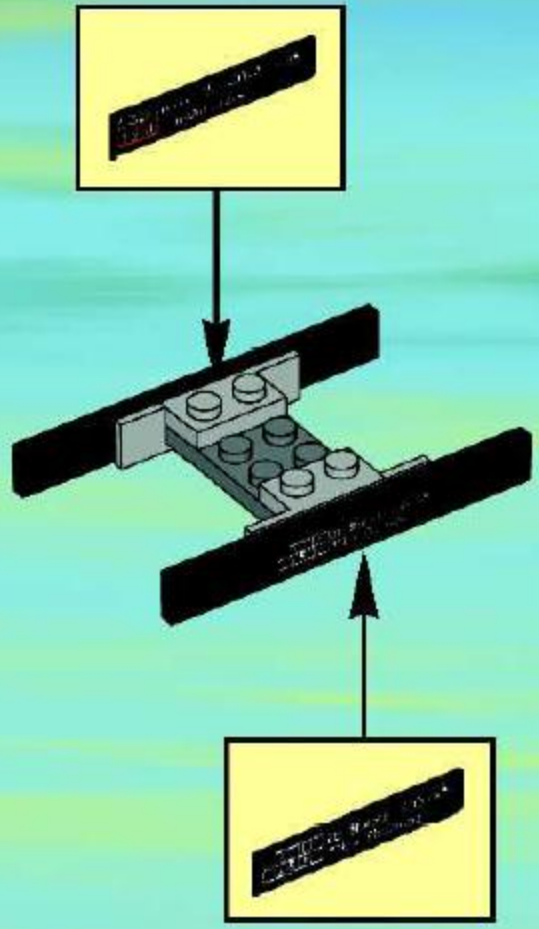

10

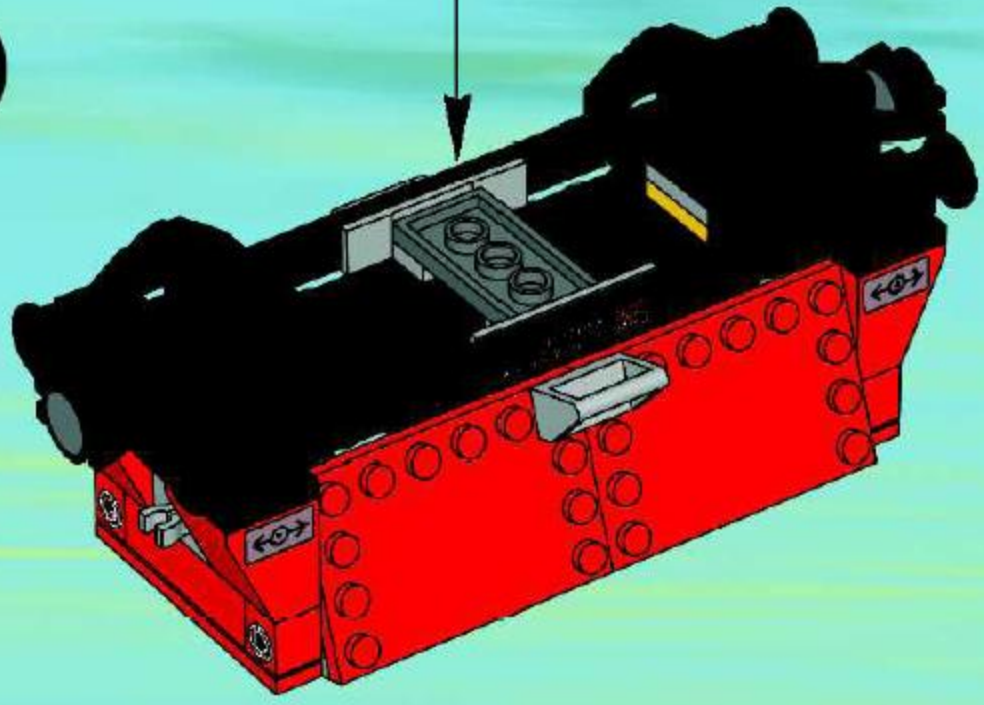

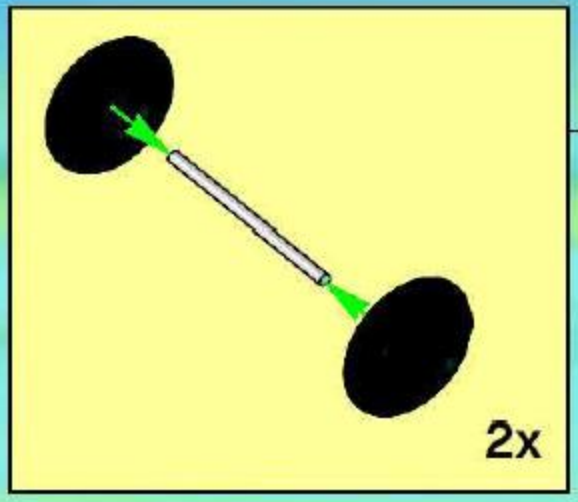

11

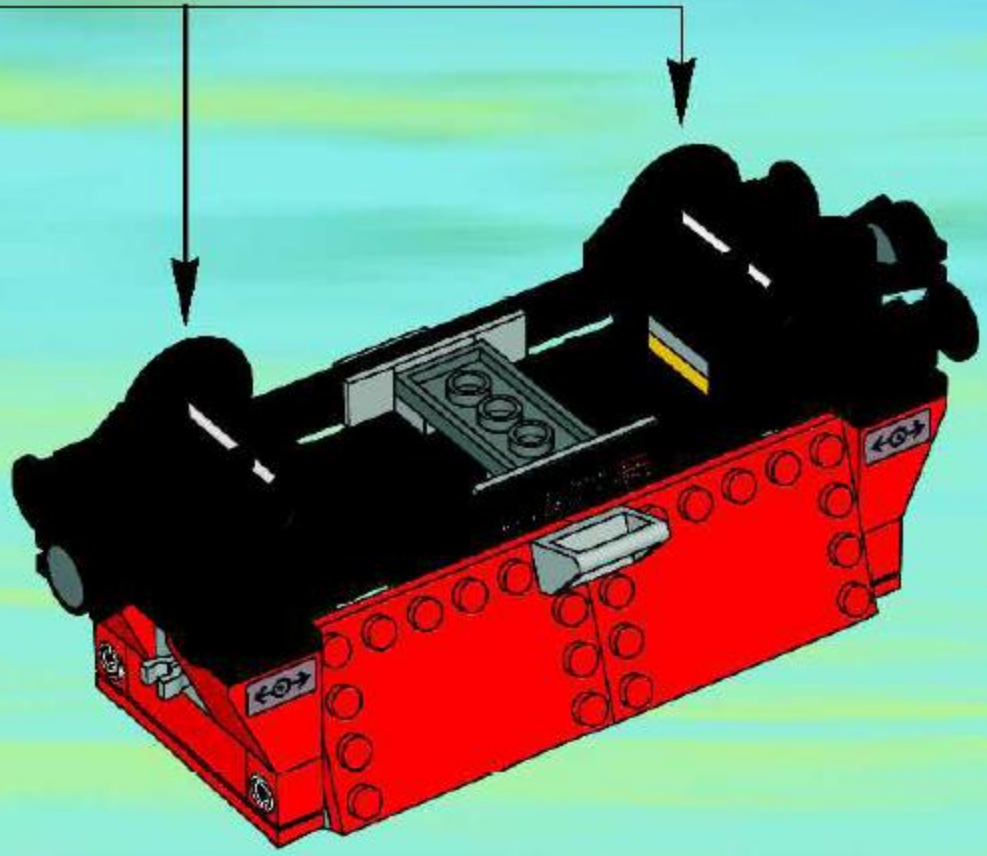

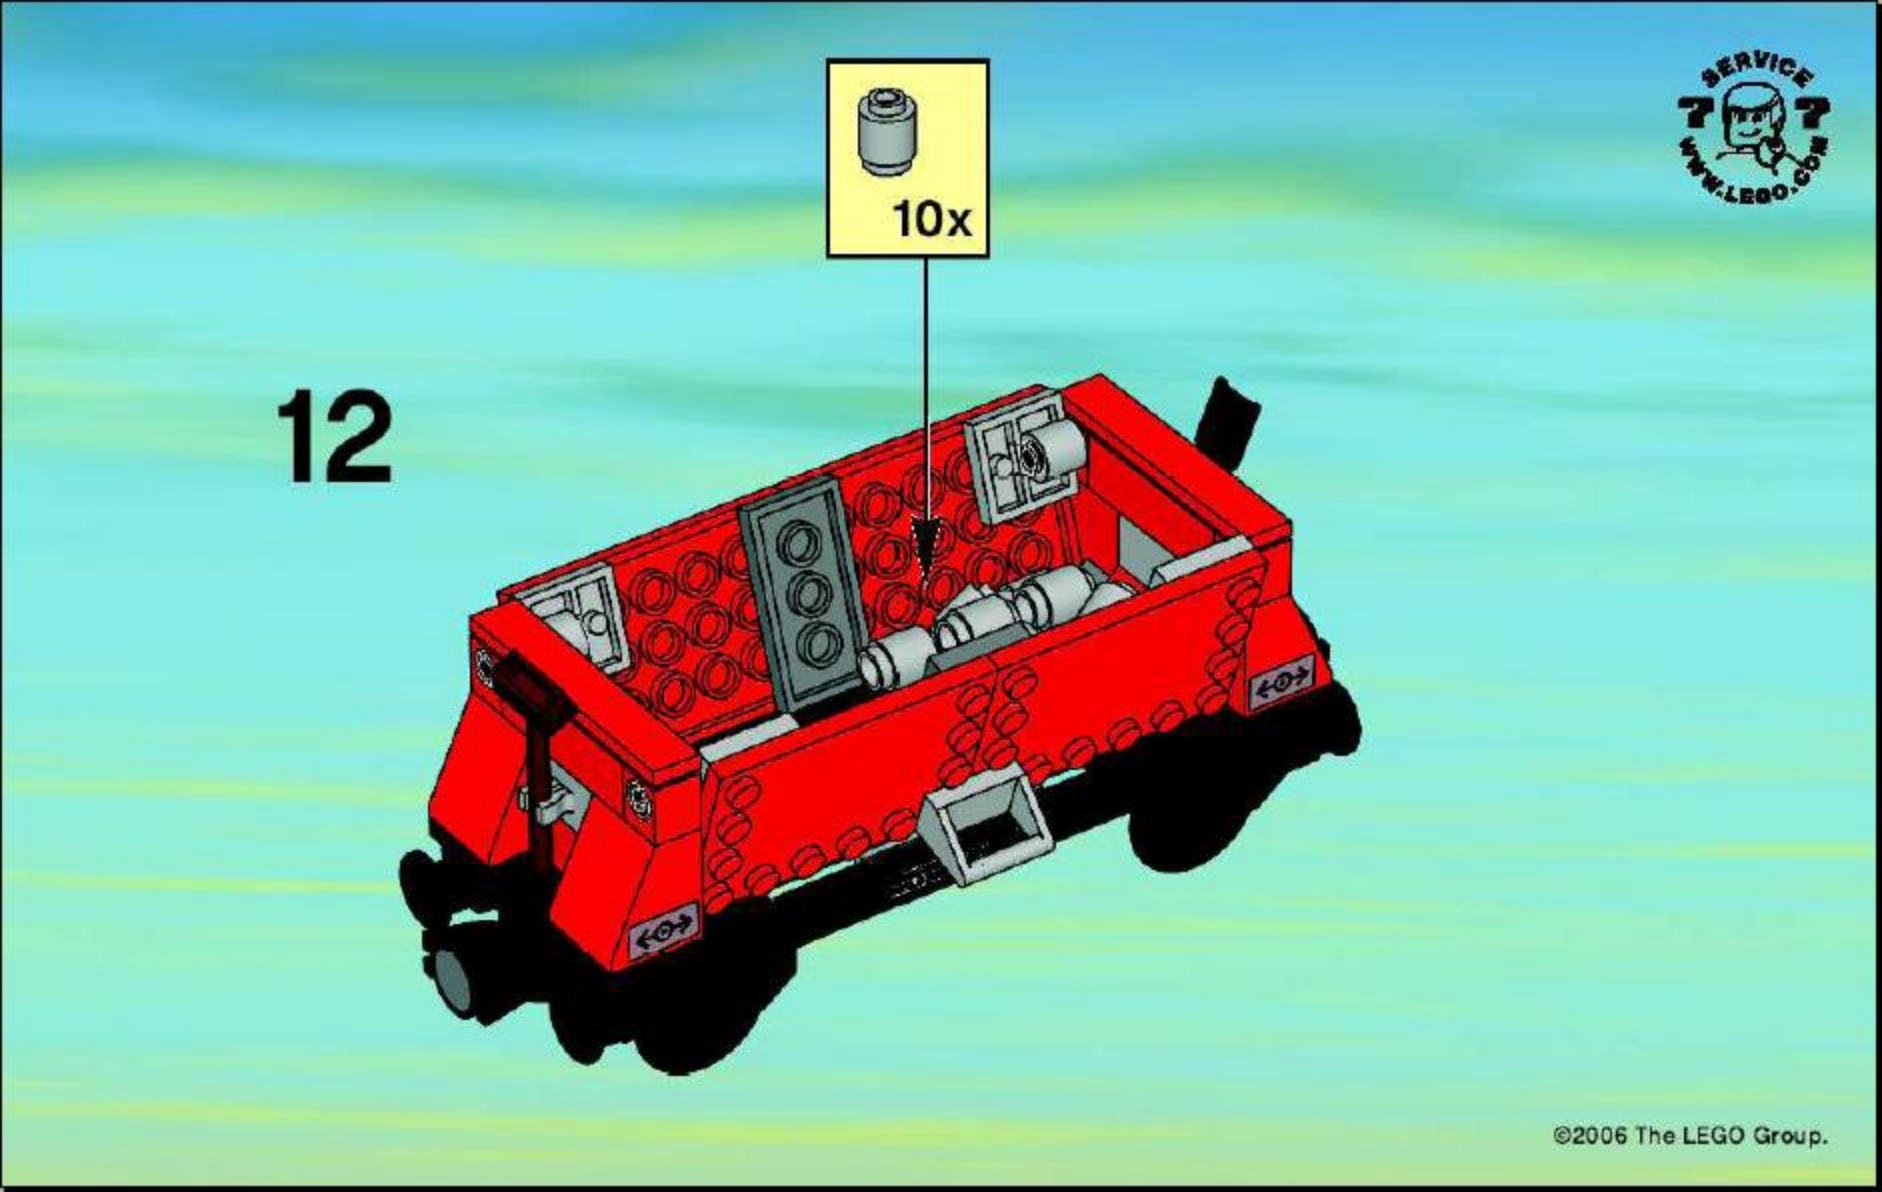

©2006 The LEGO Group.

LEGO

CITY

6-12

7898

3+4

4494795

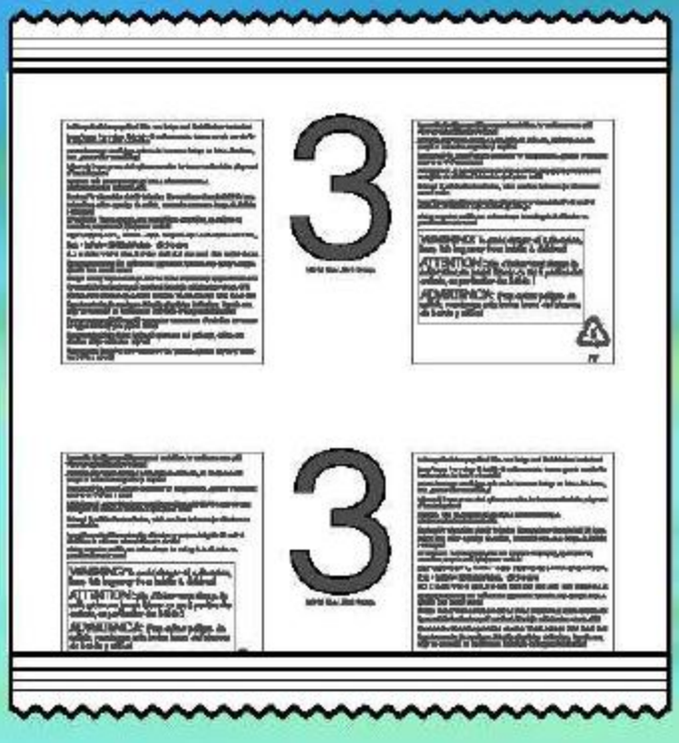

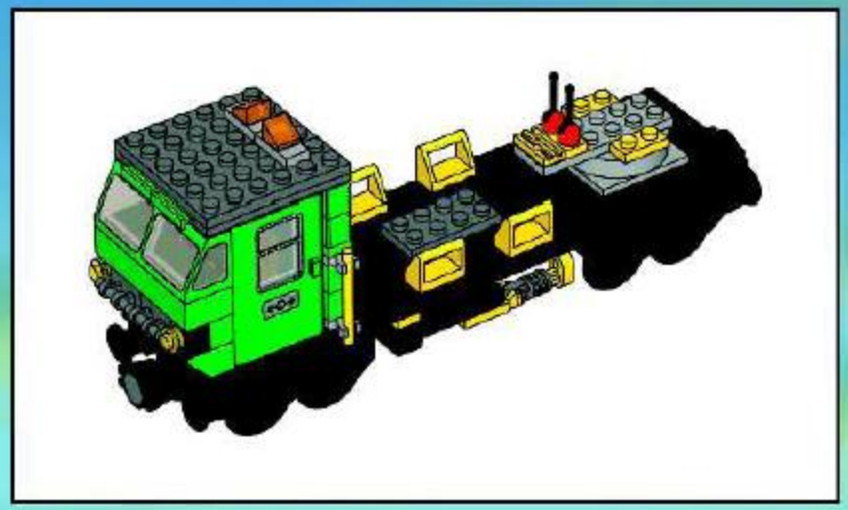

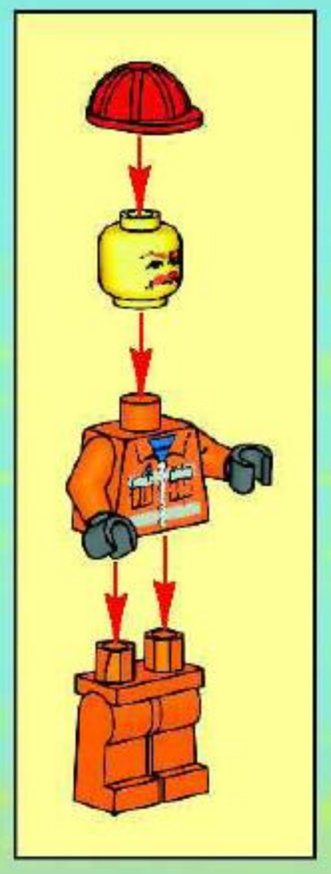

1

2

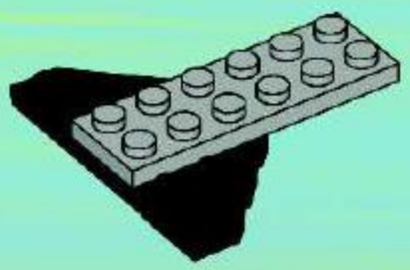

1

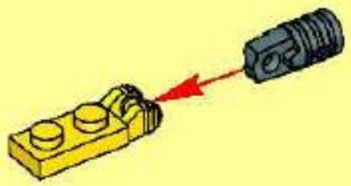

2

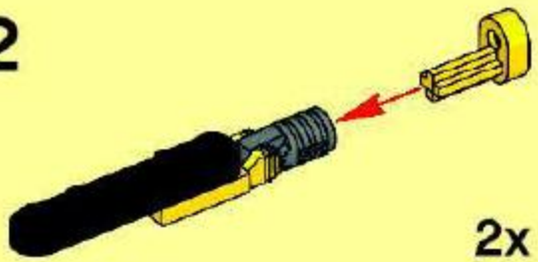

2x

3

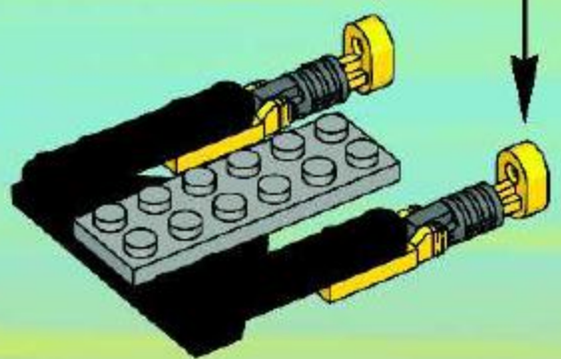

4

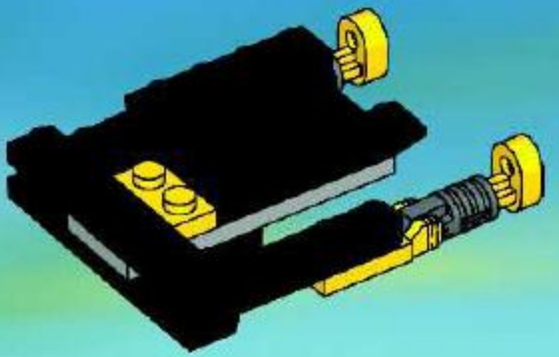

5

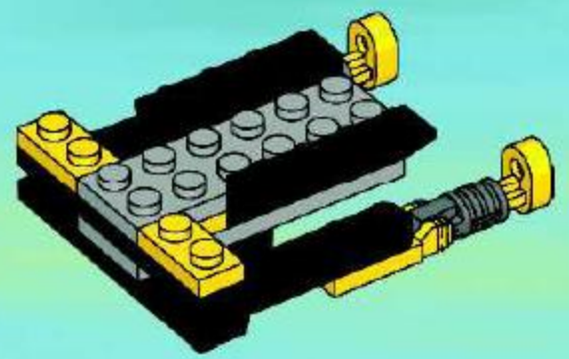

6

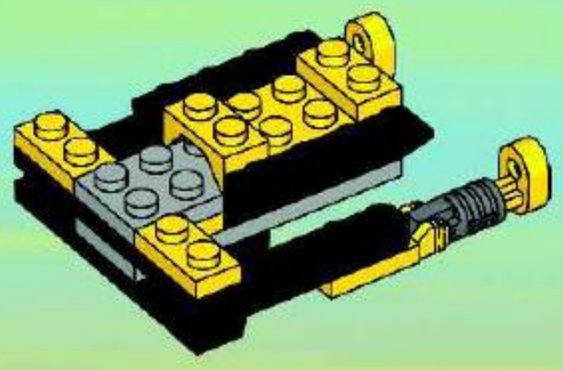

7

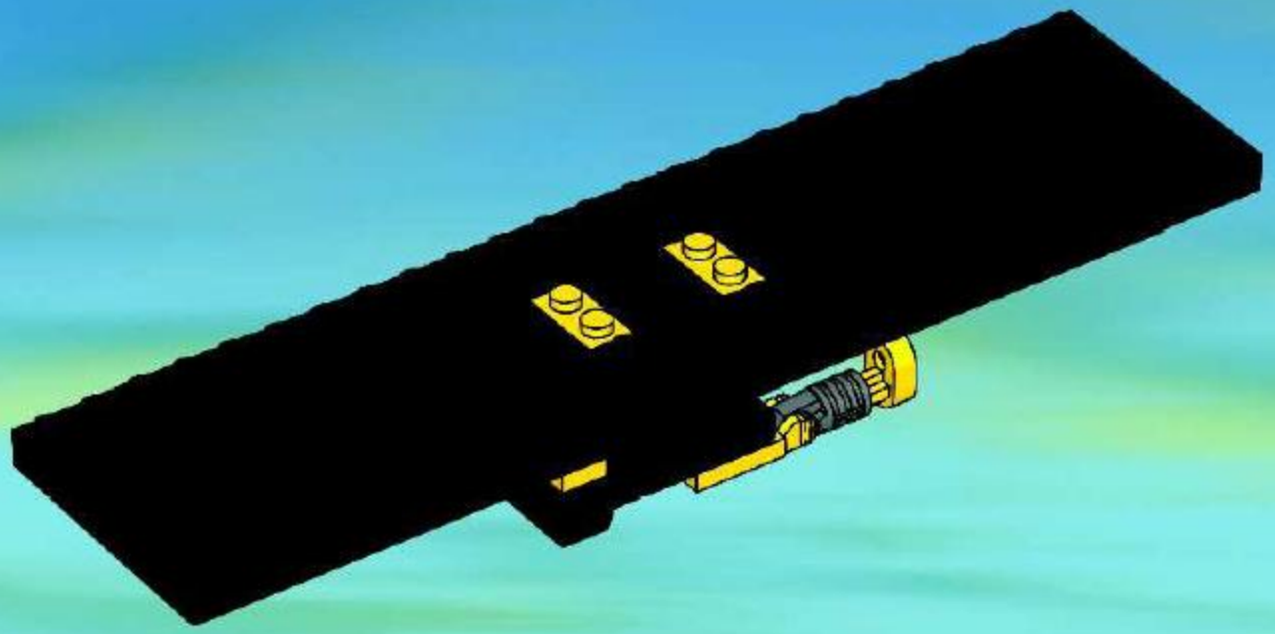

8

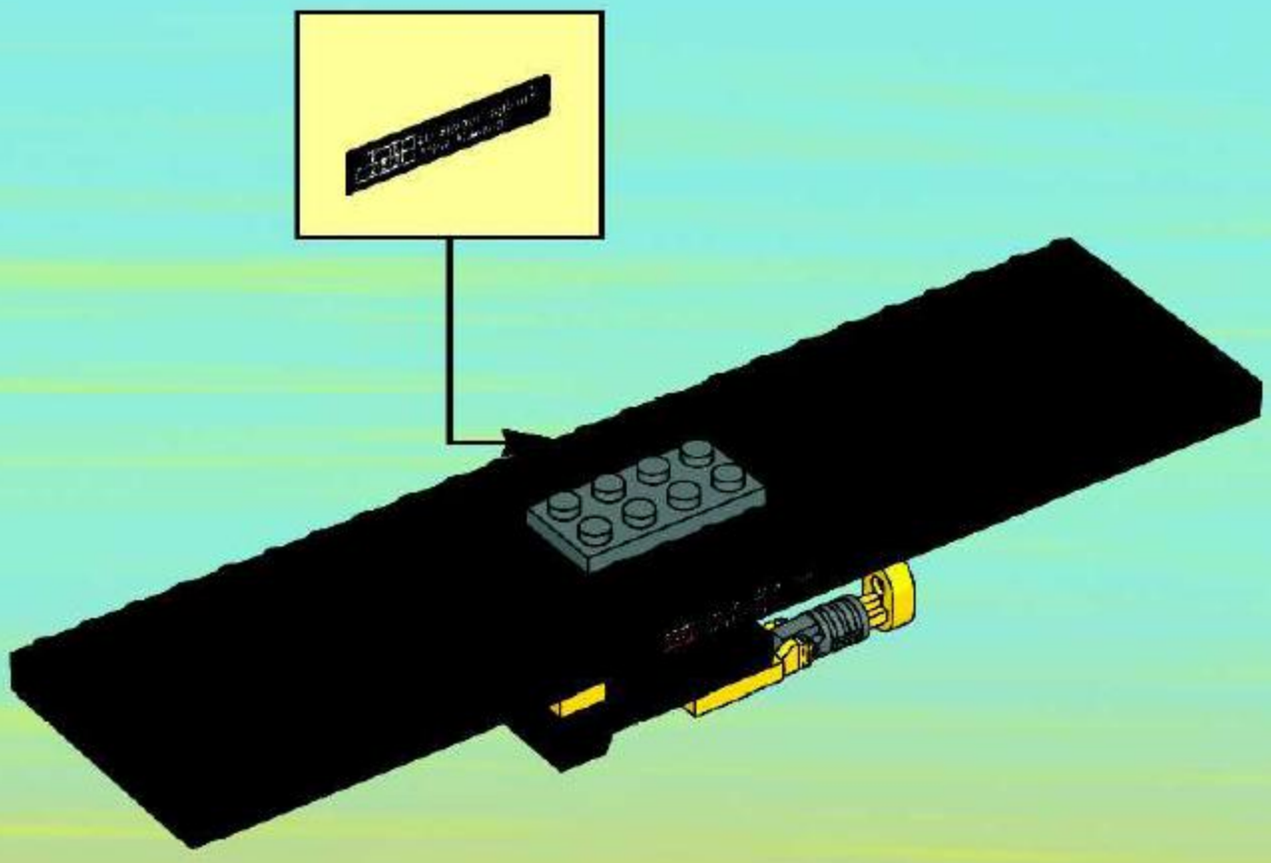

1

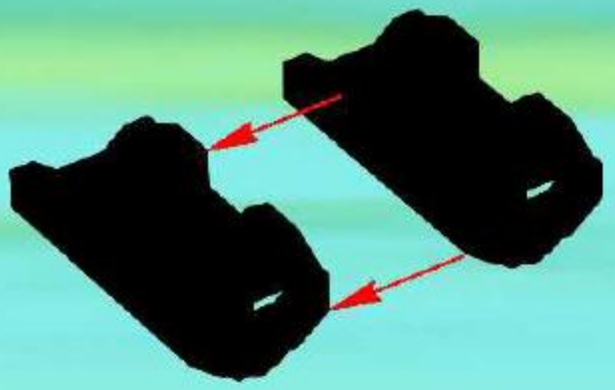

2

3

4

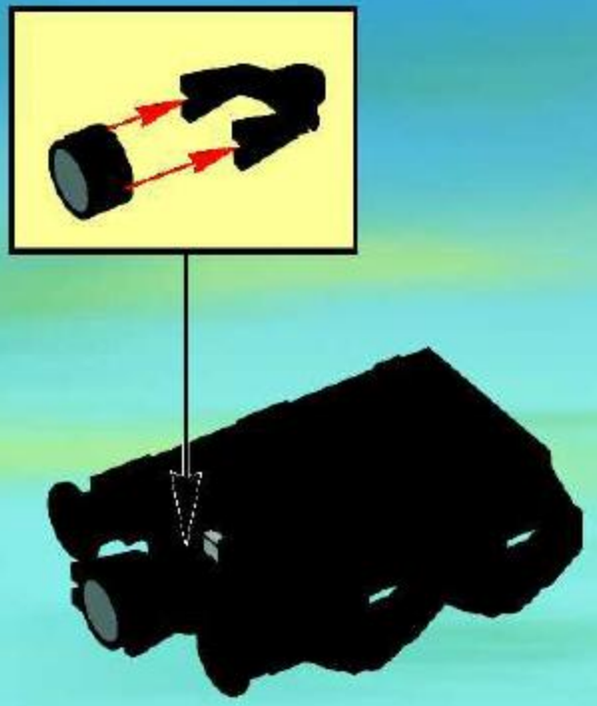

5

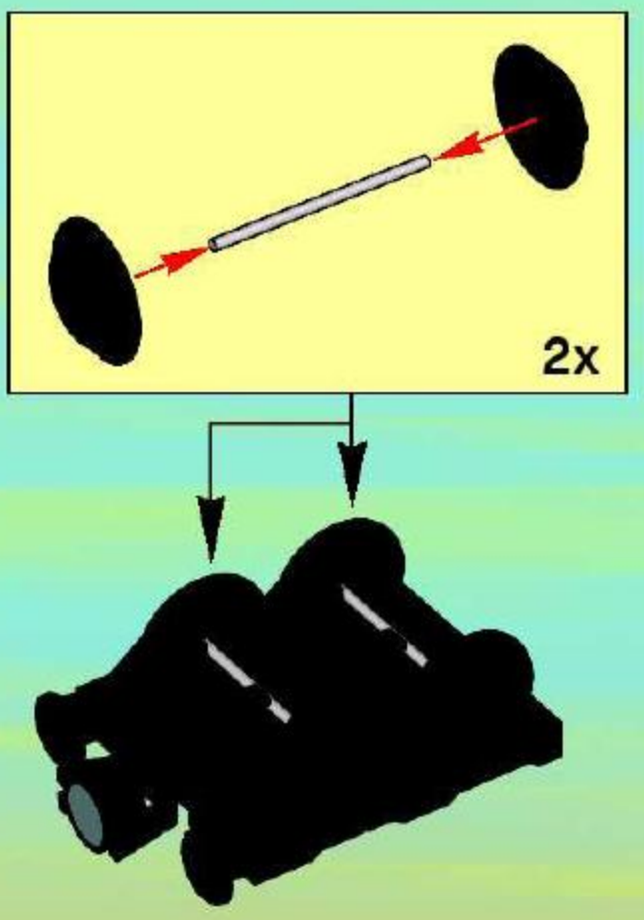

2x

9

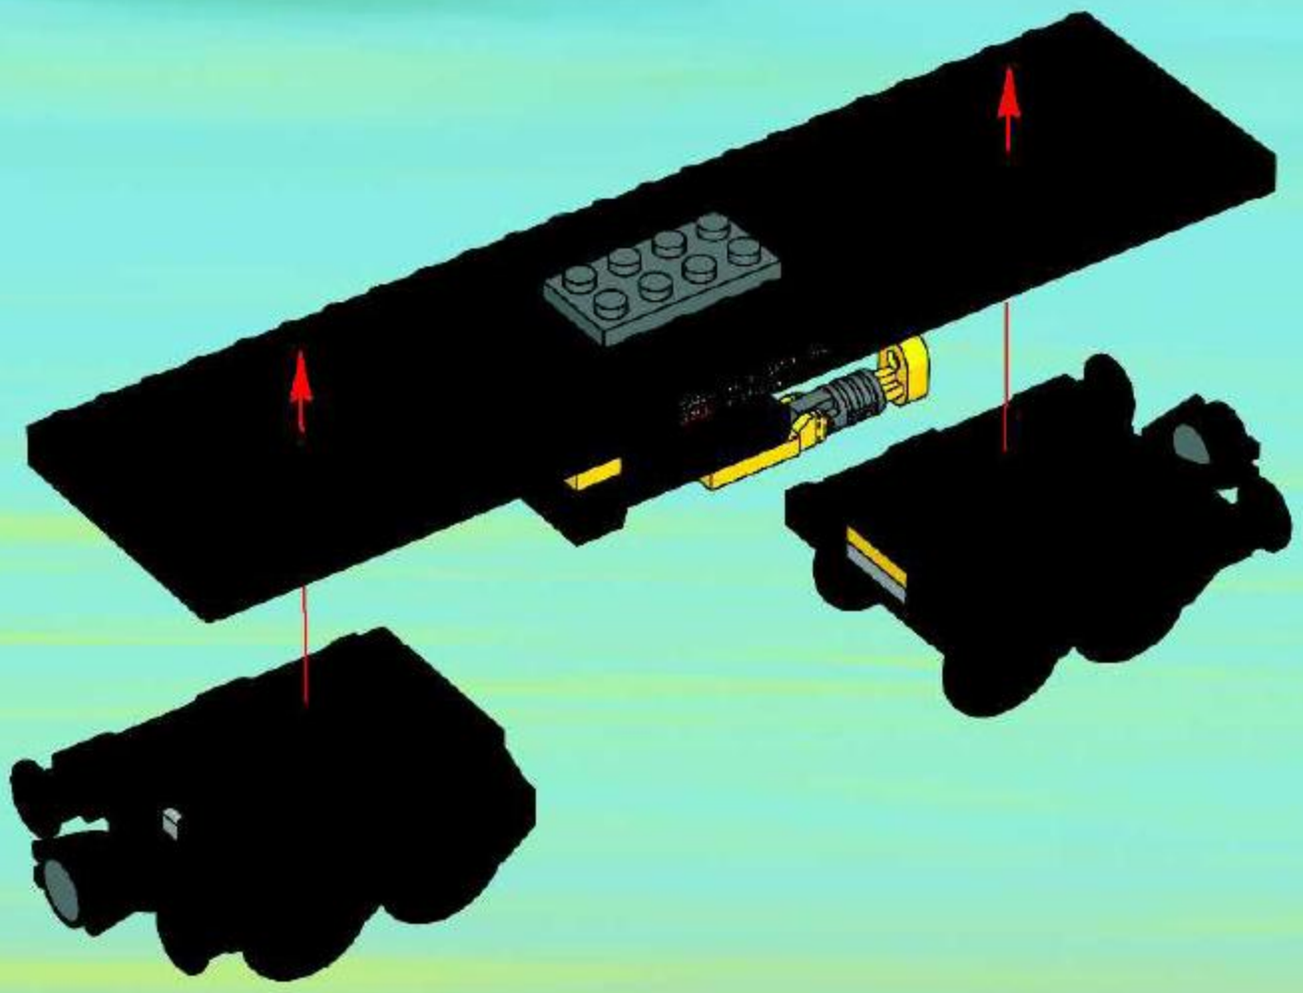

10

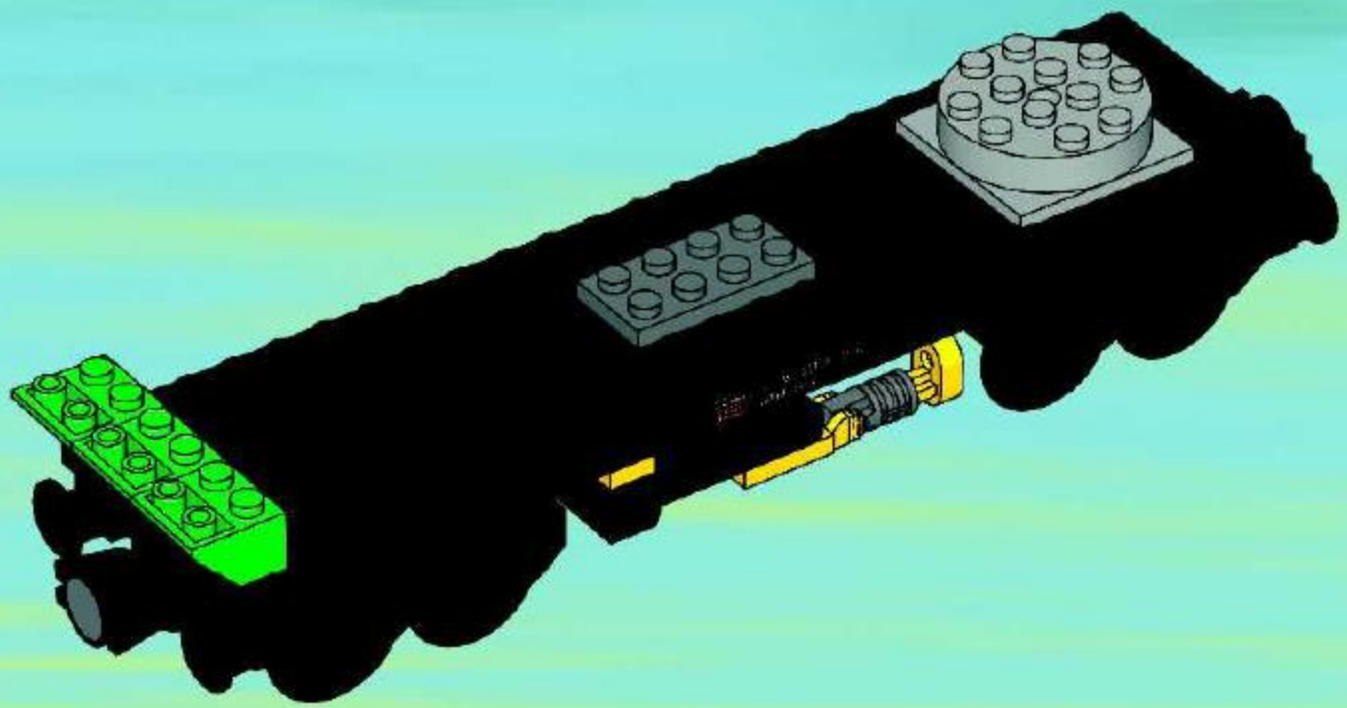

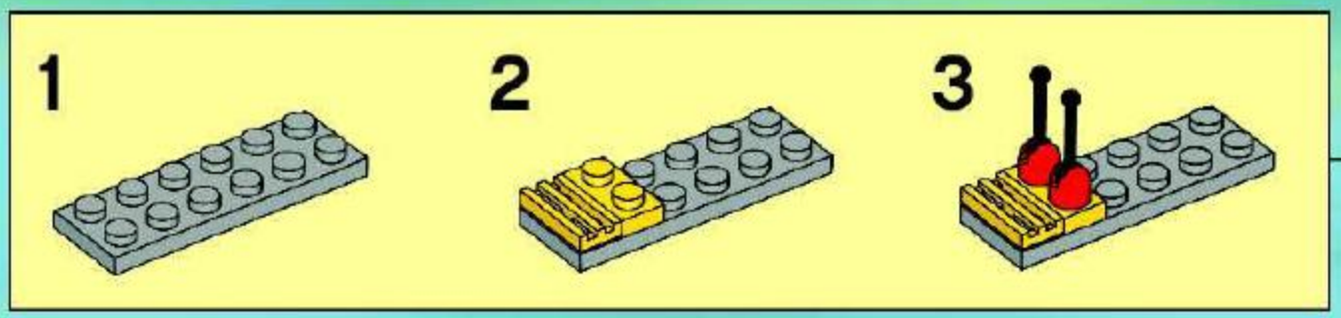

11

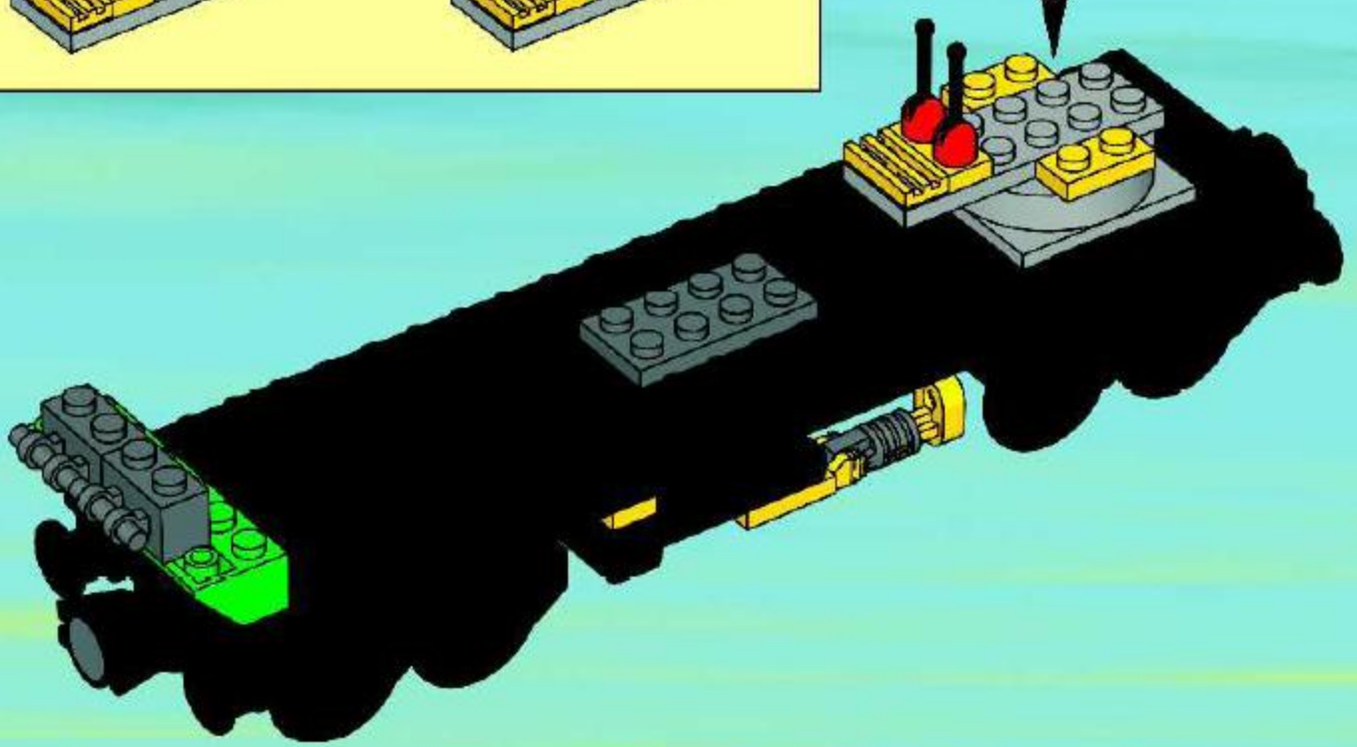

12

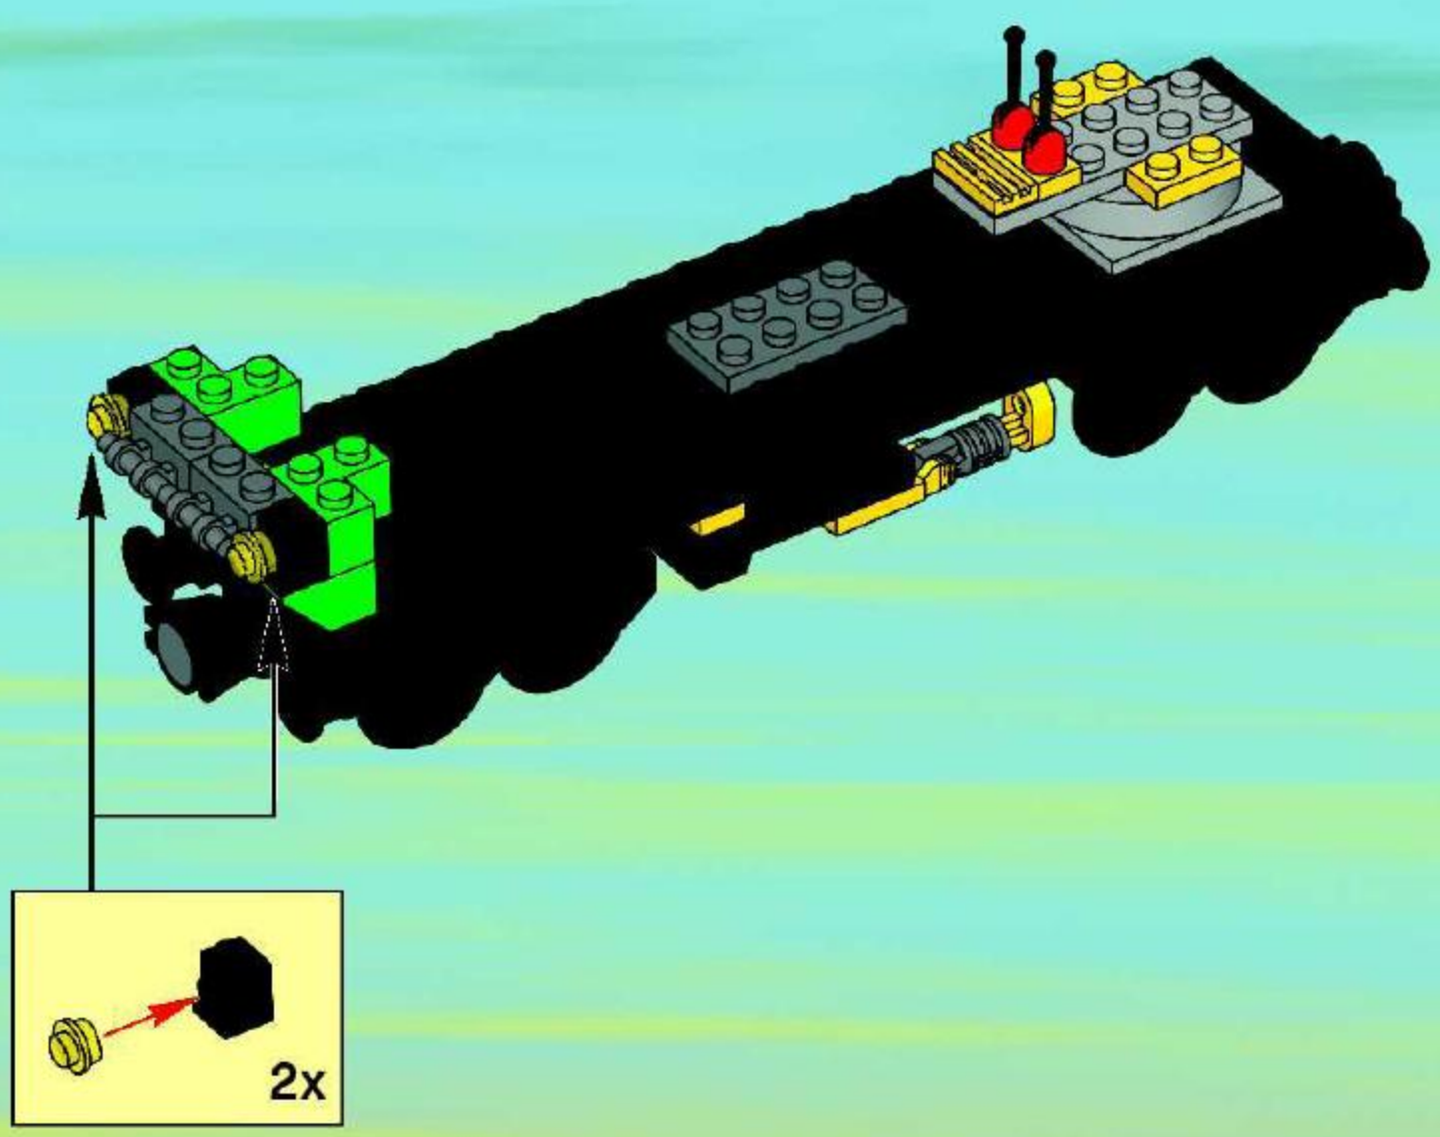

13

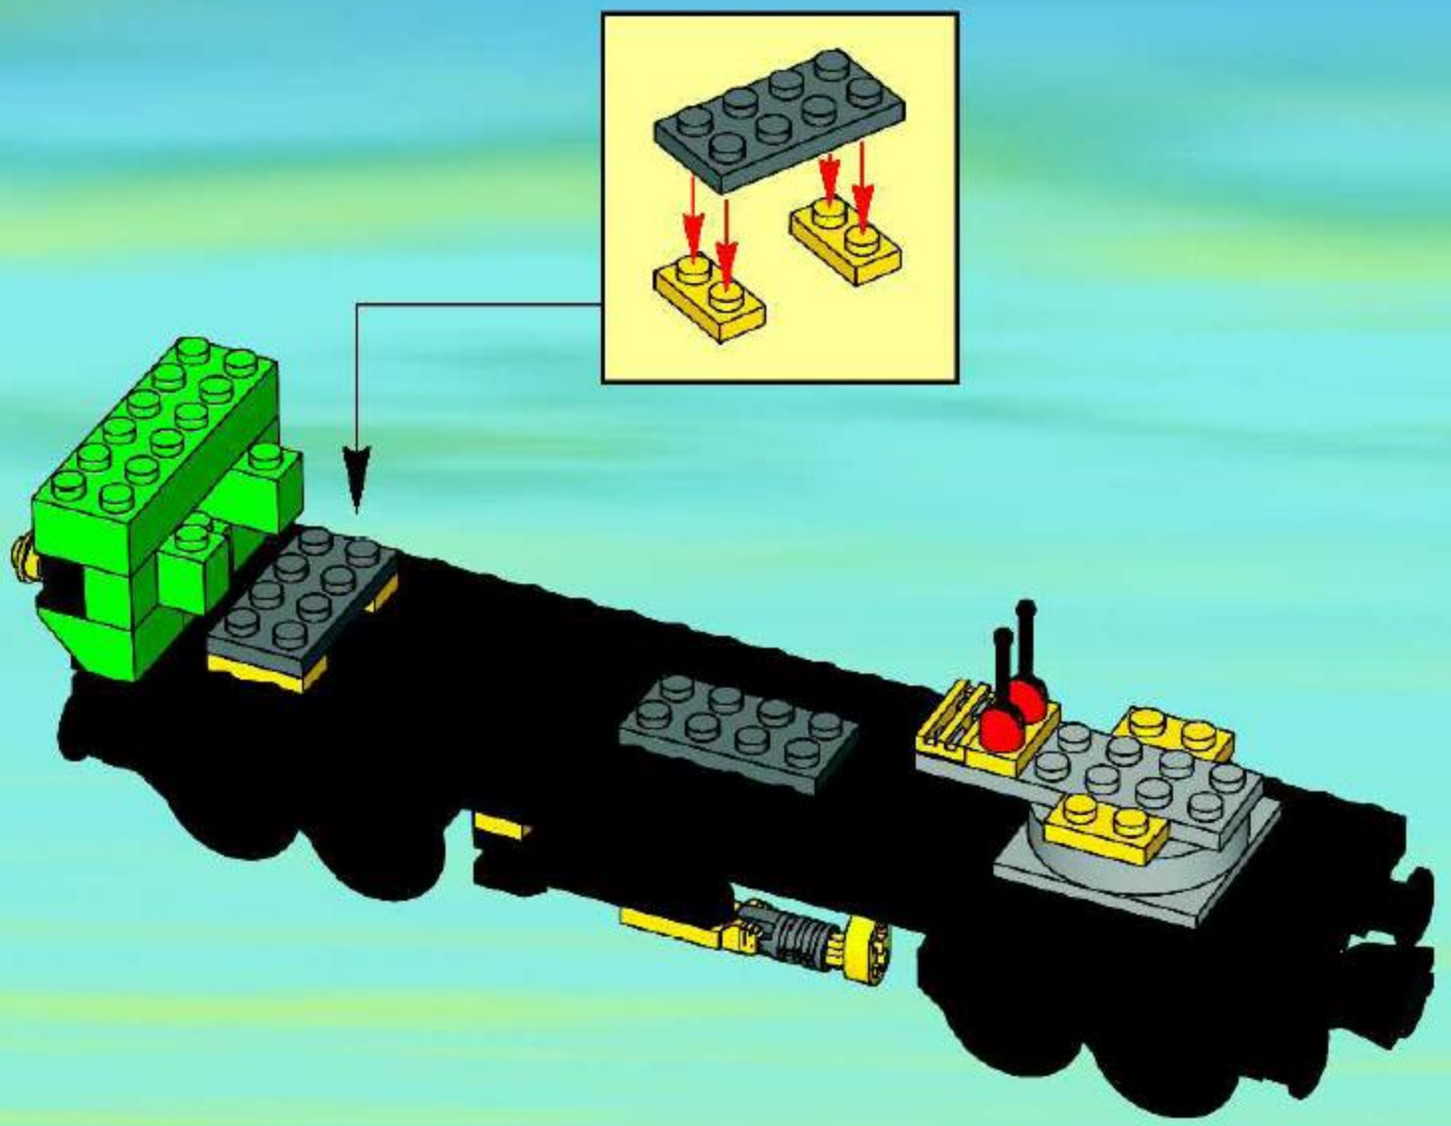

14

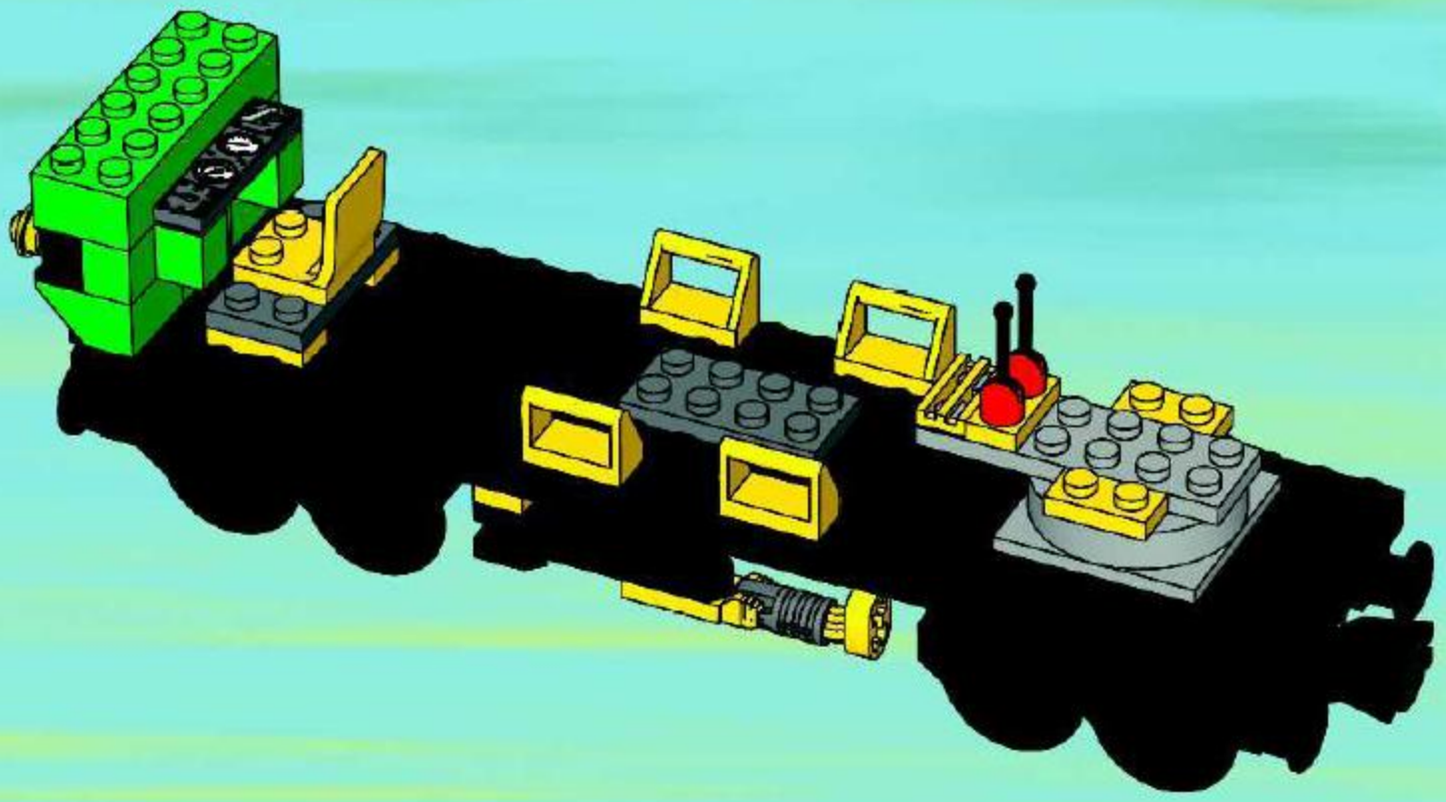

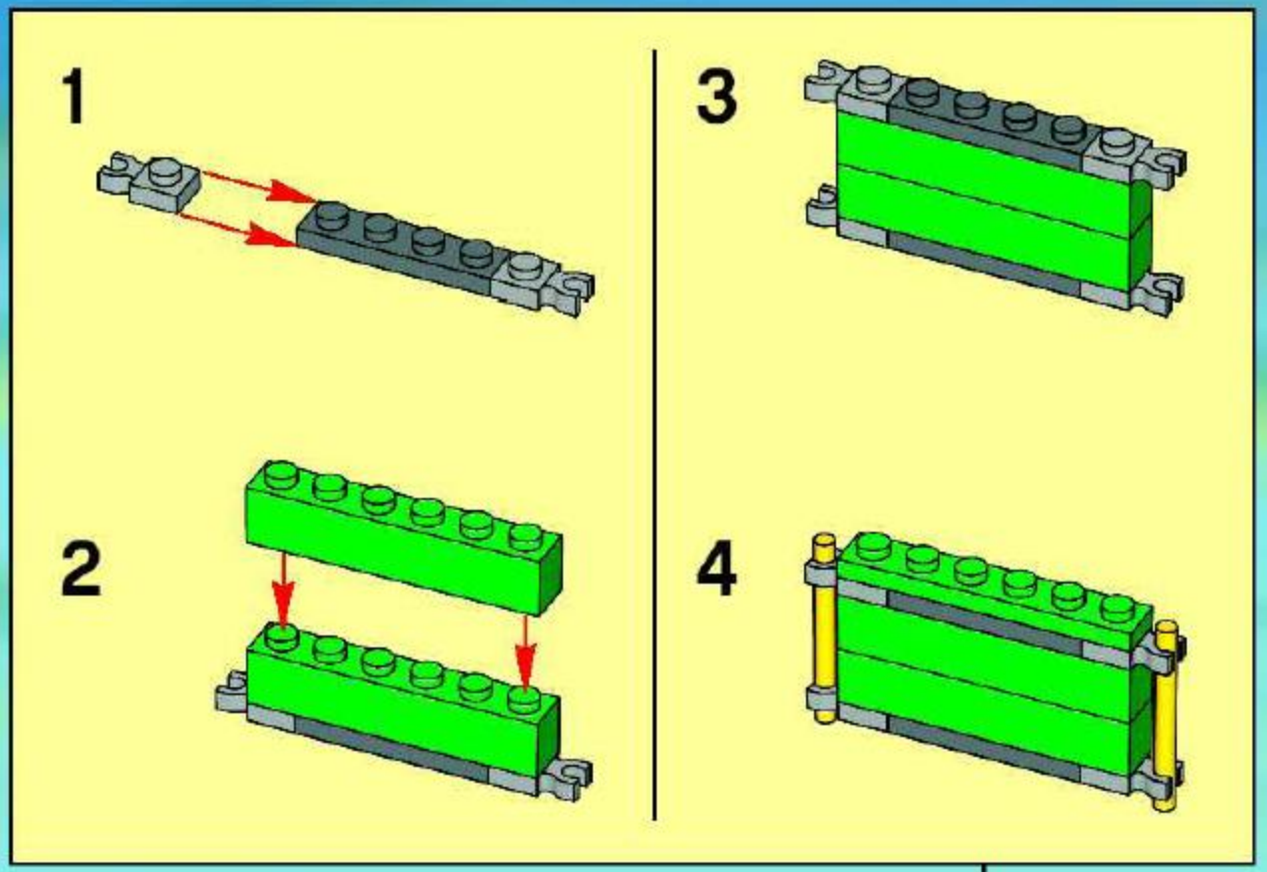

15

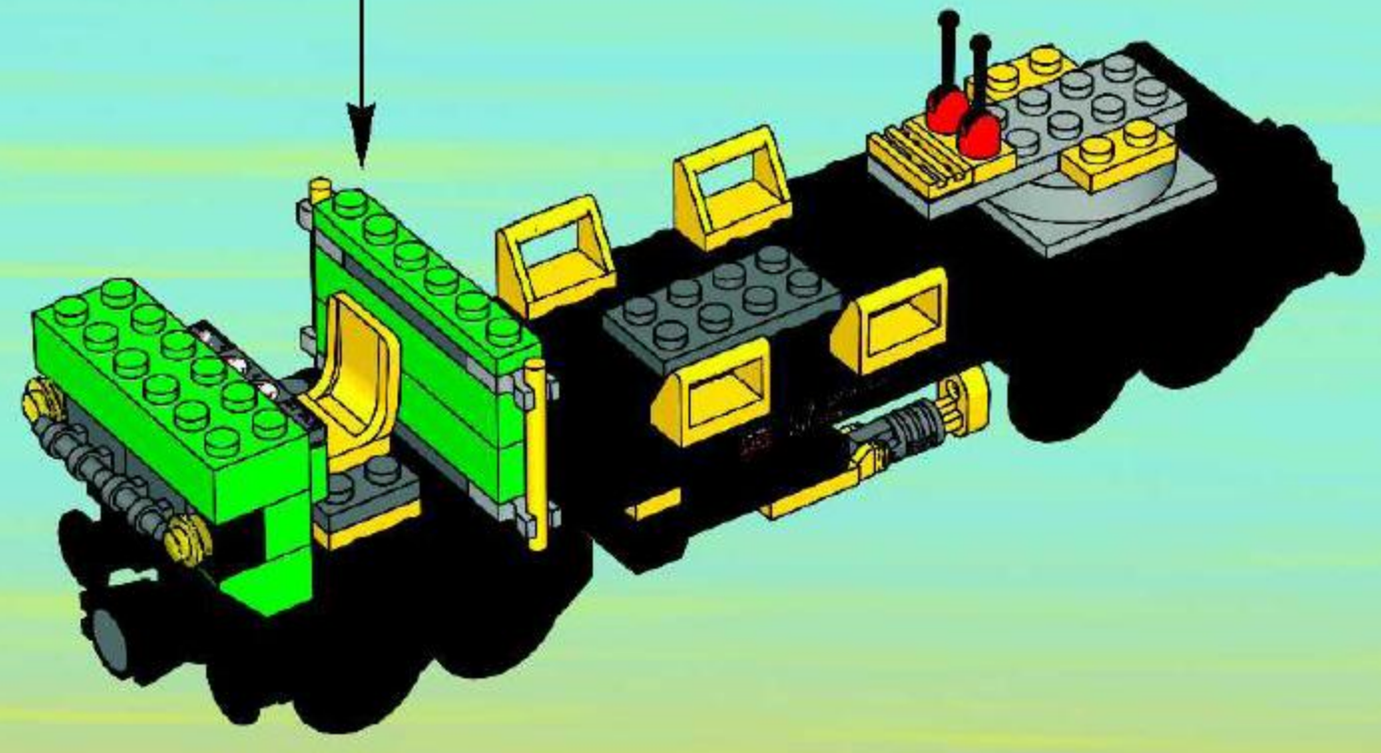

16

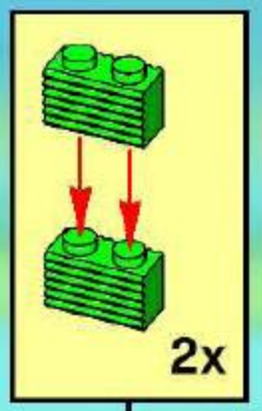

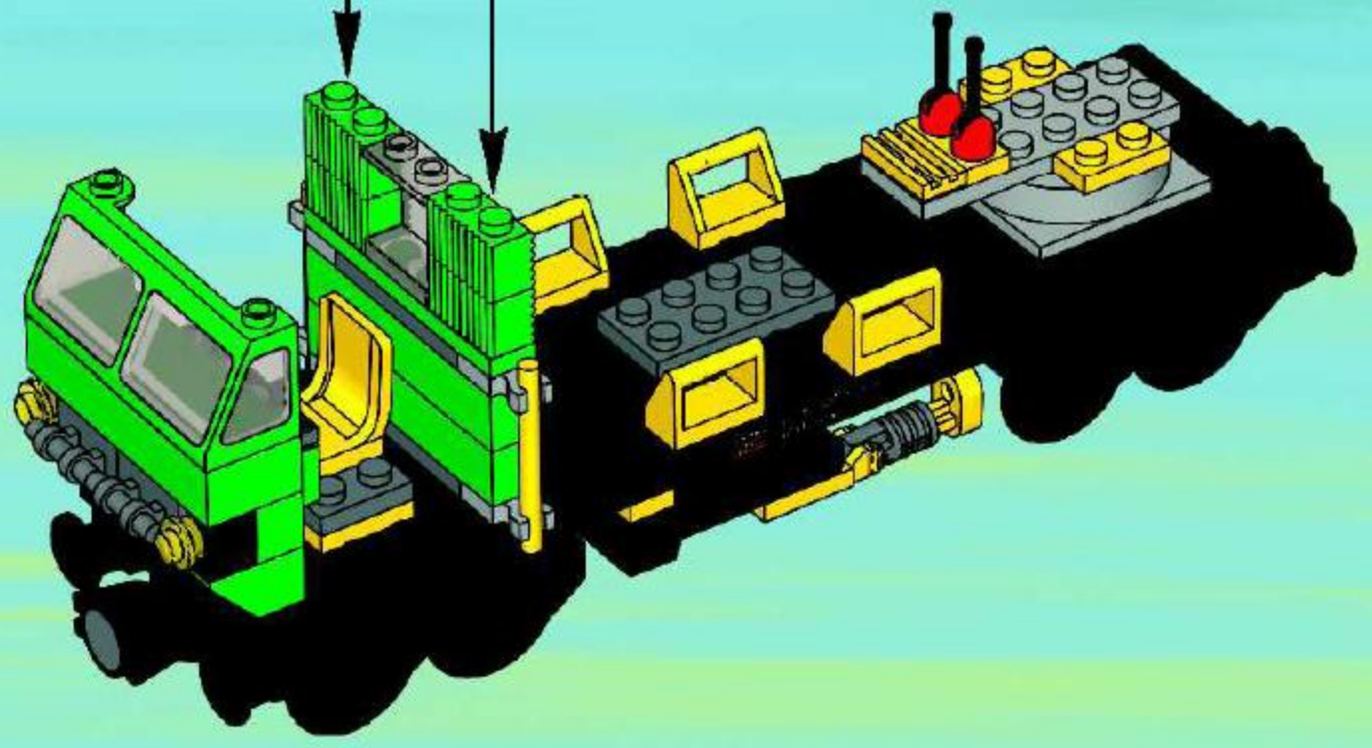

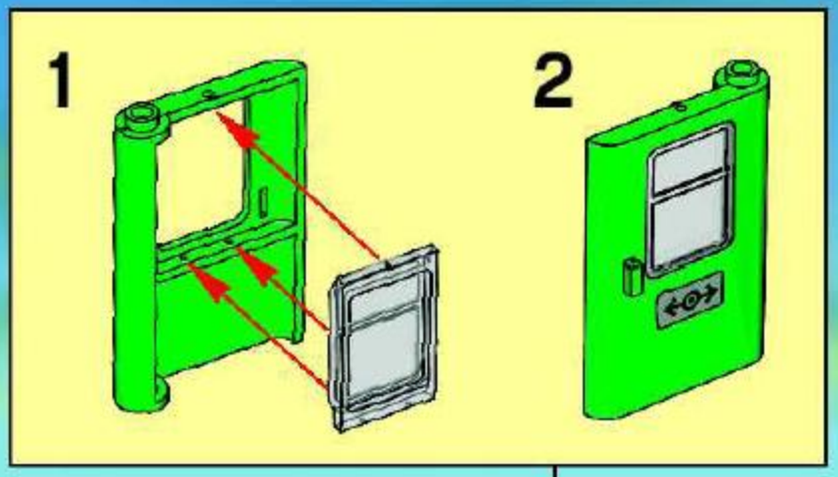

17

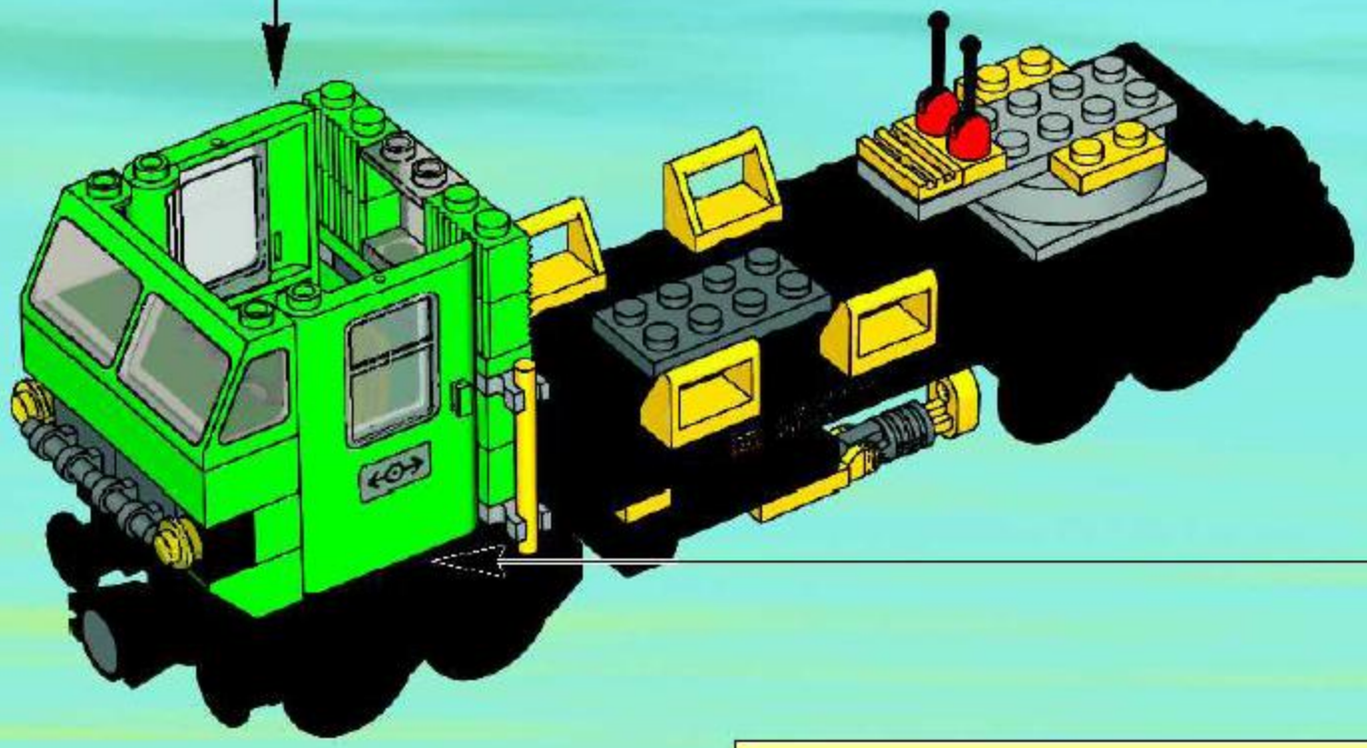

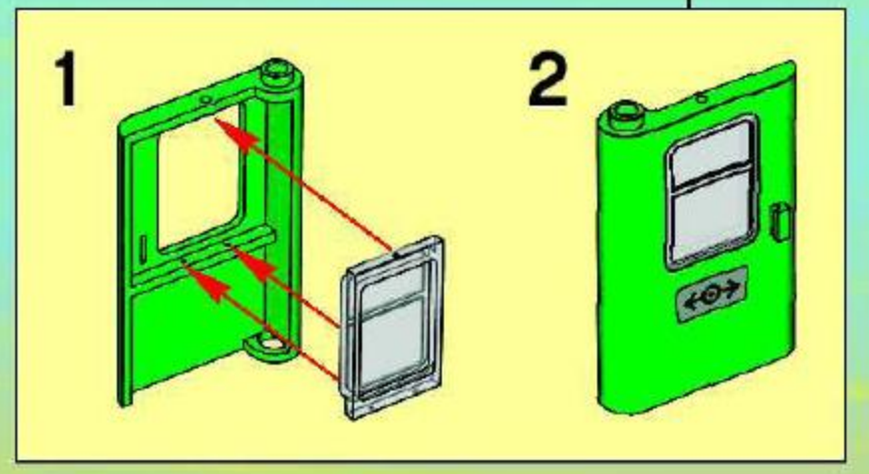

18

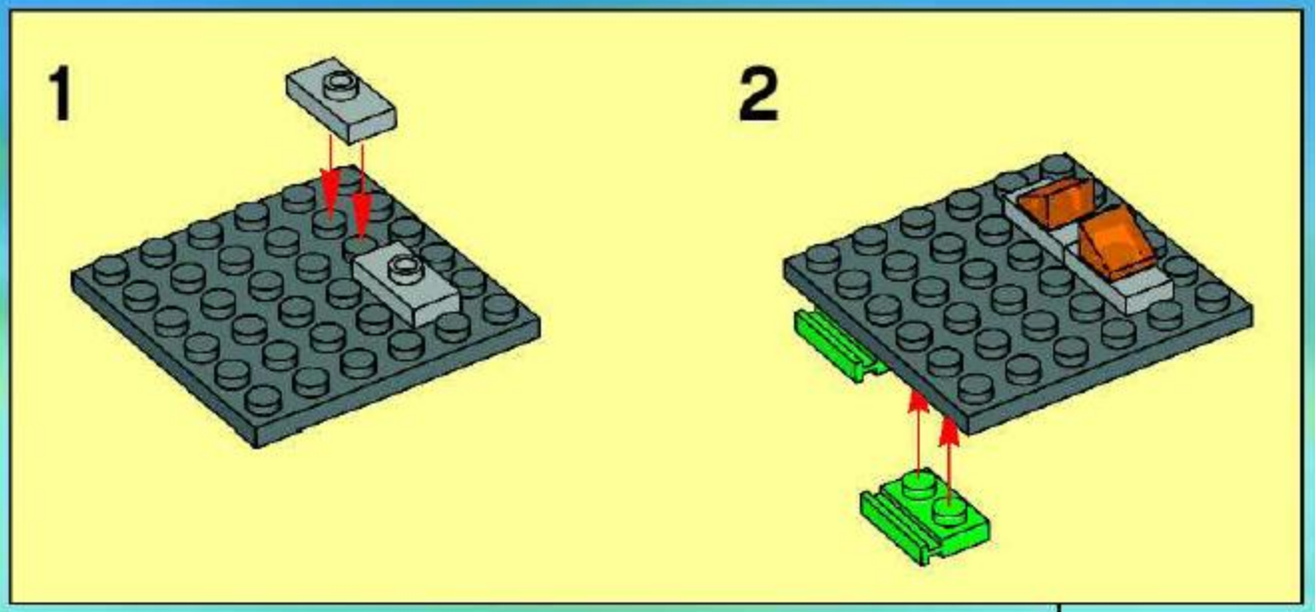

19

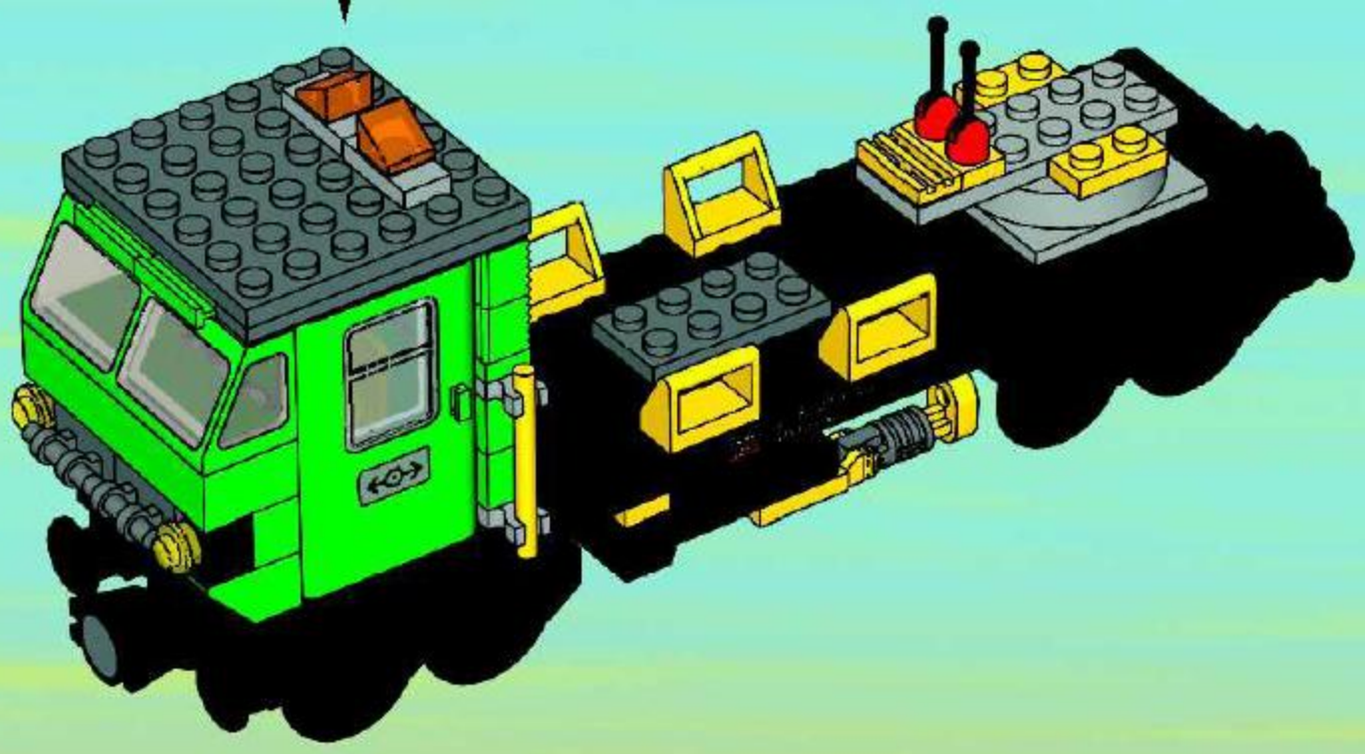

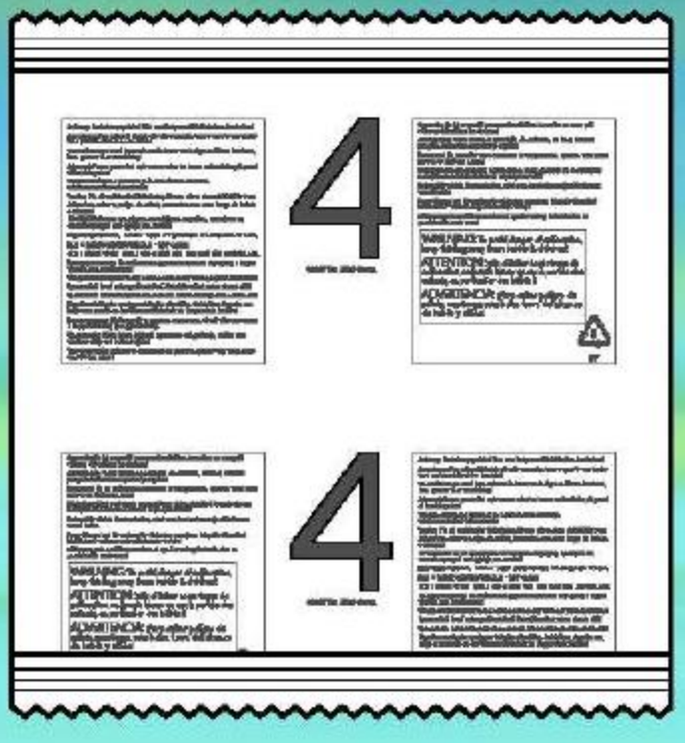

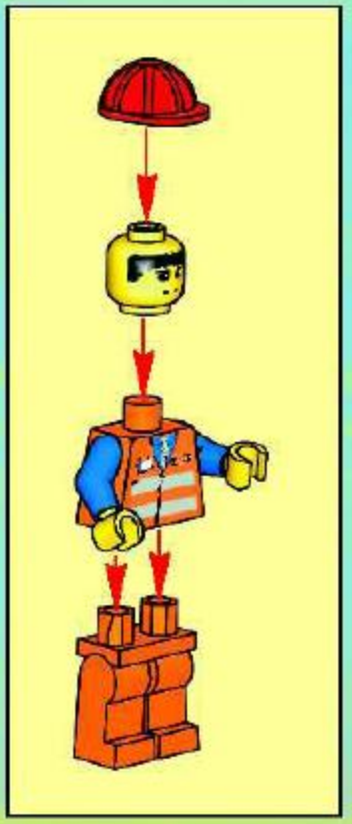

1

2

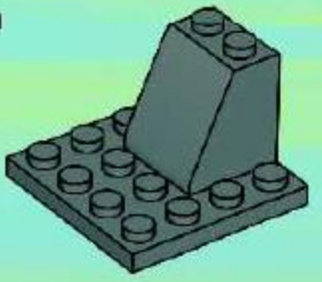

3

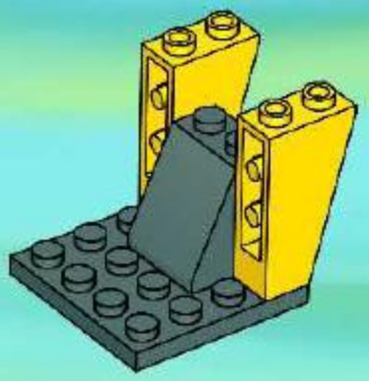

4

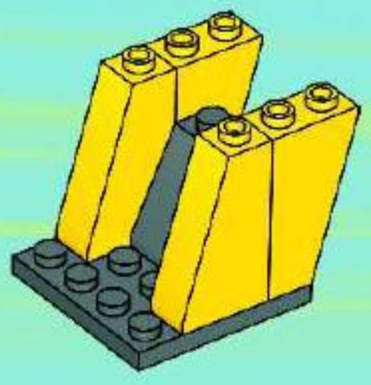

1

2

3

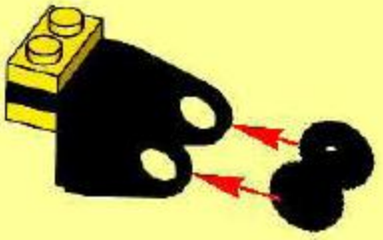

4

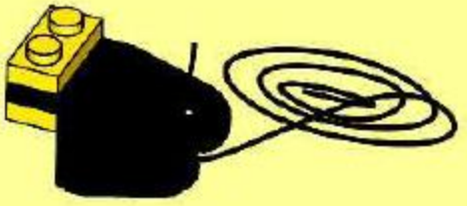

5

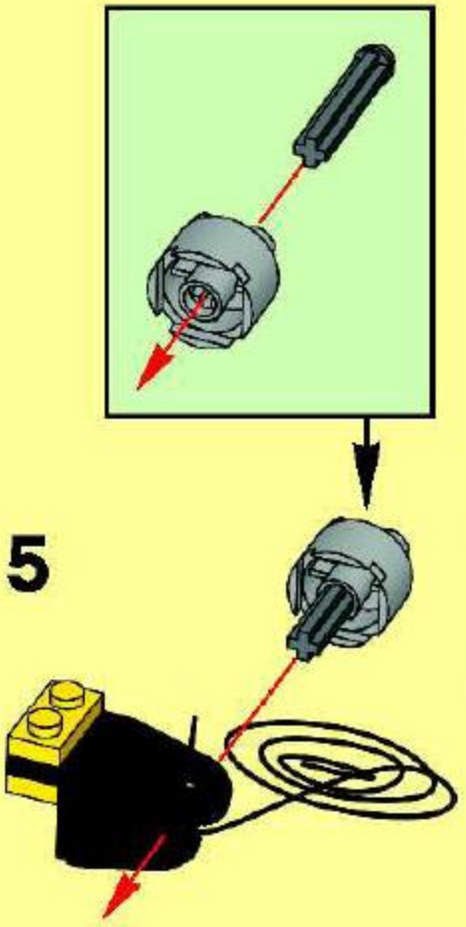

6

5

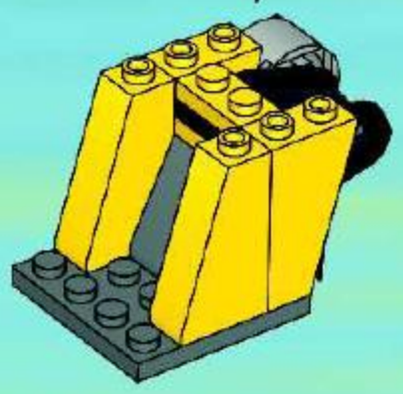

6

7

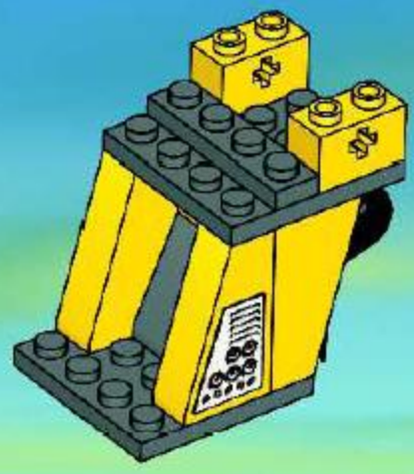

8

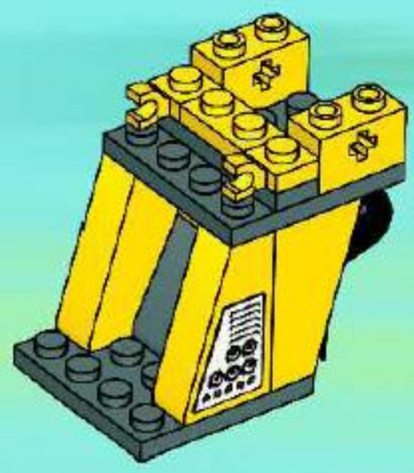

9

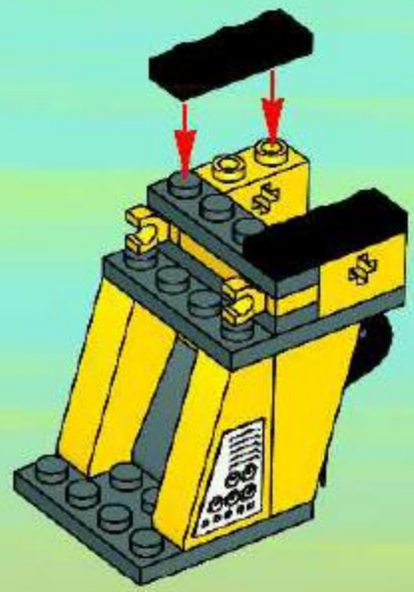

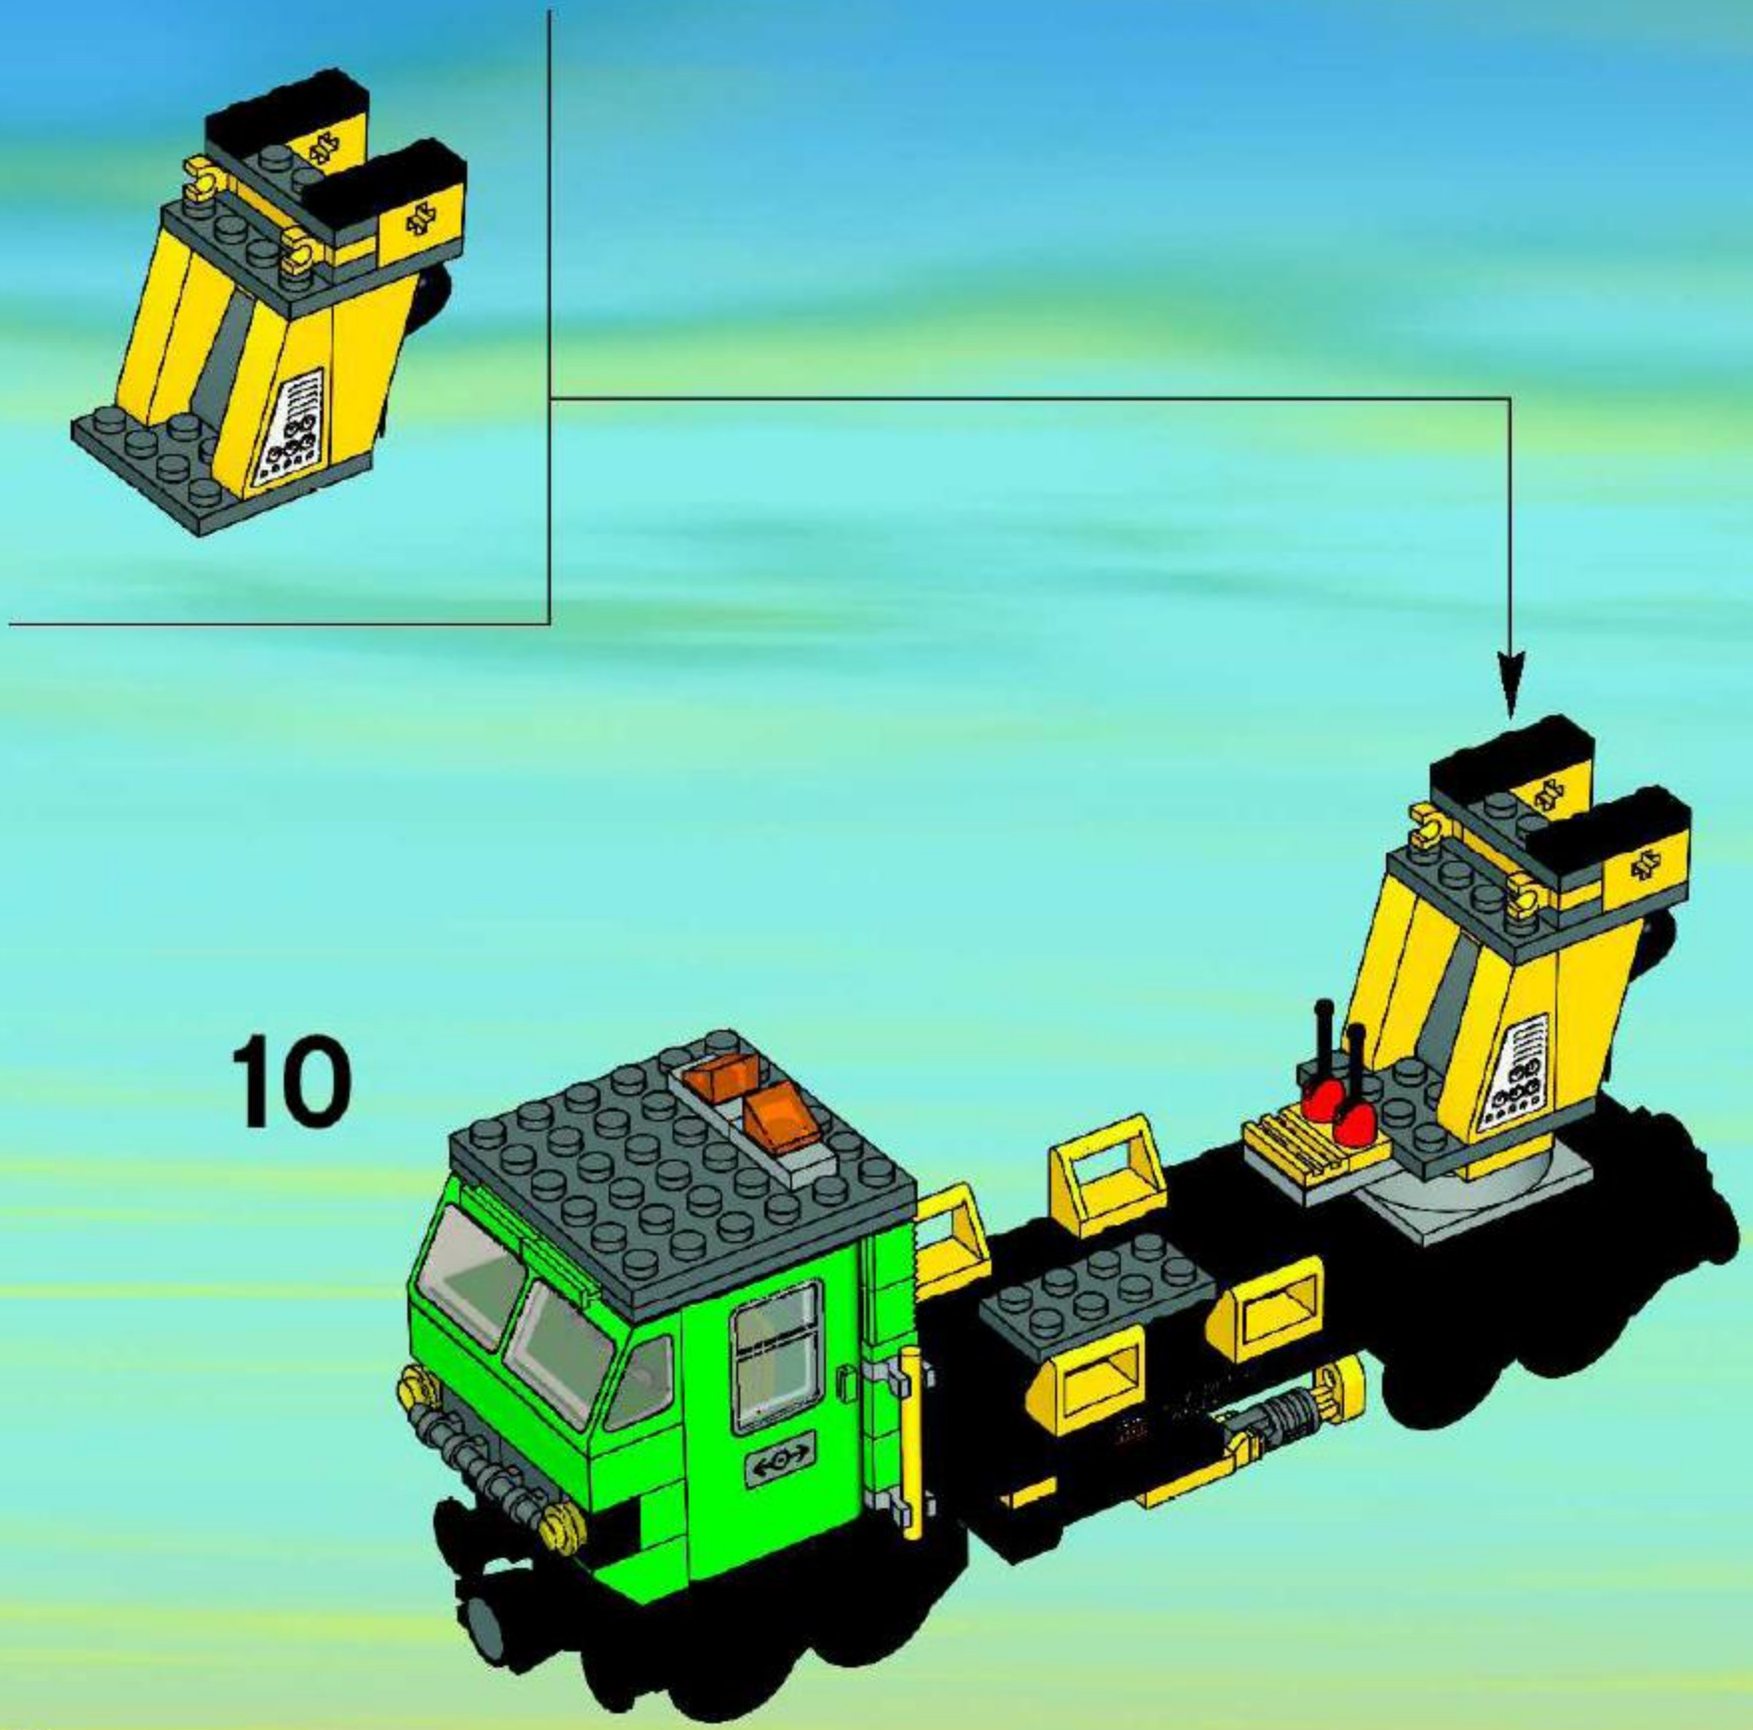
10

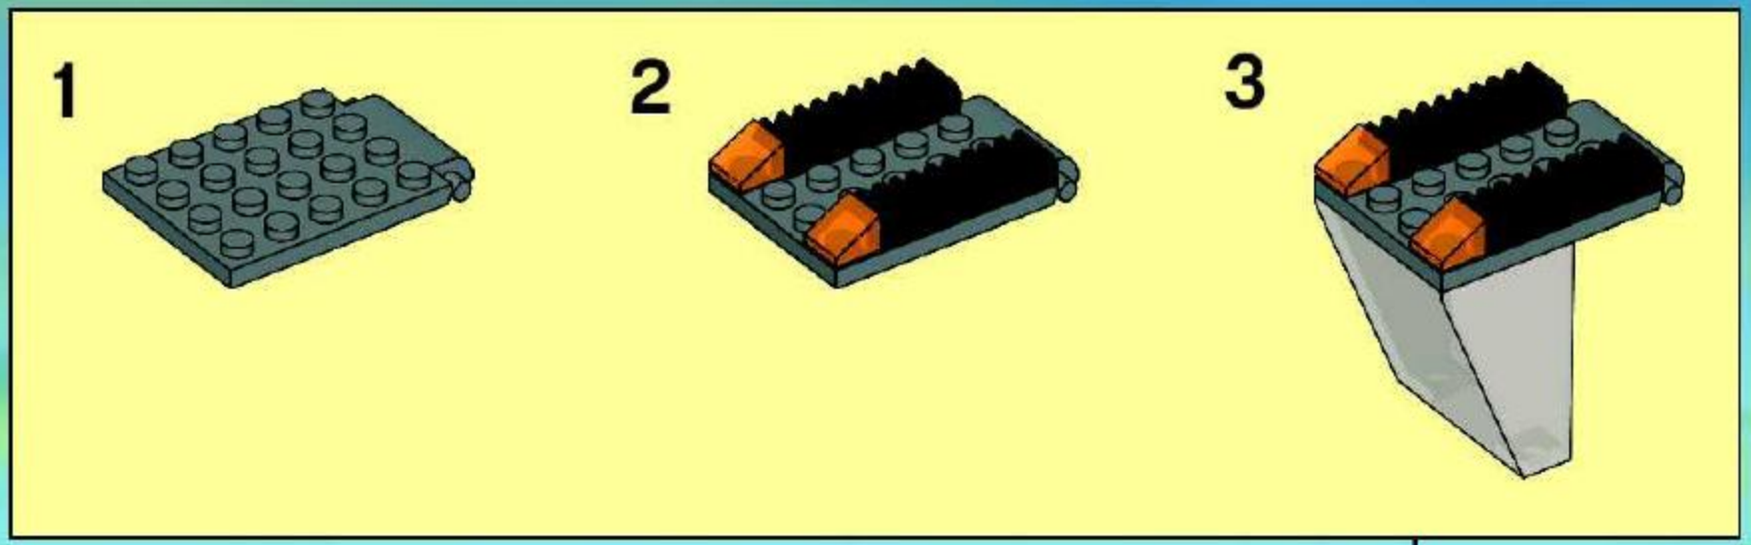

11

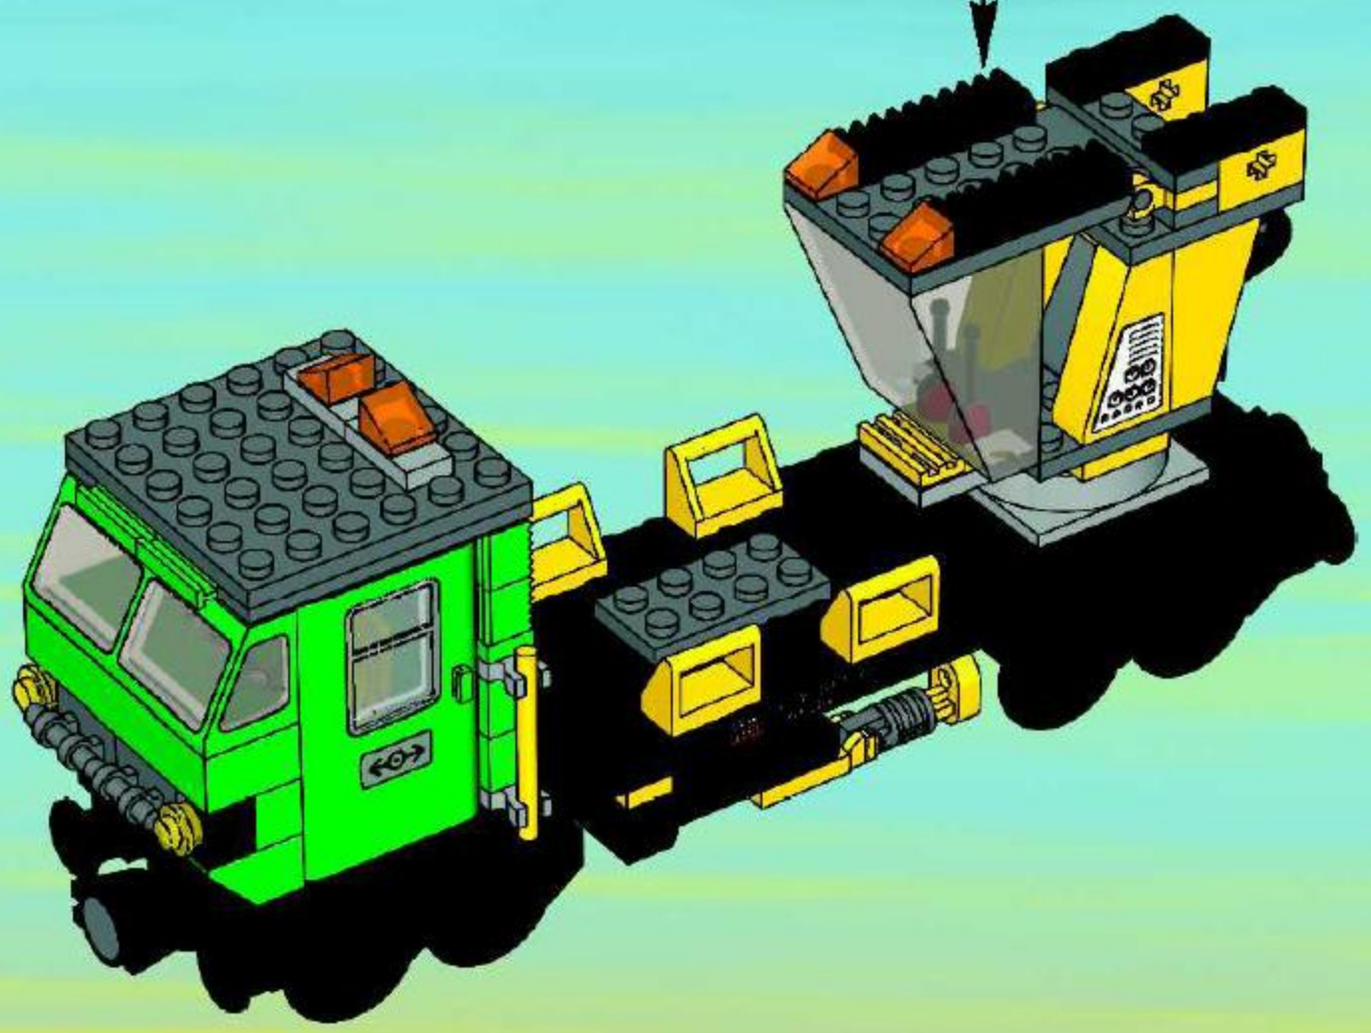

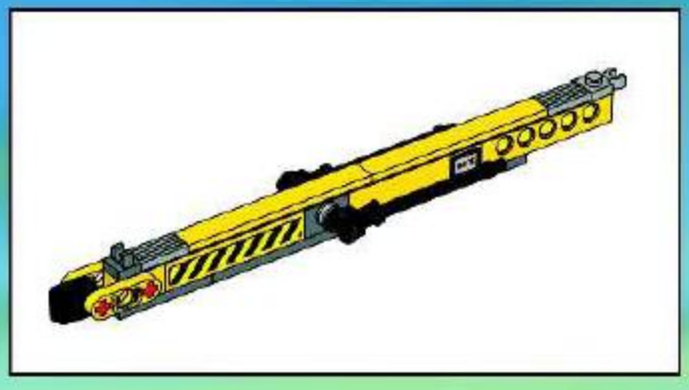

1

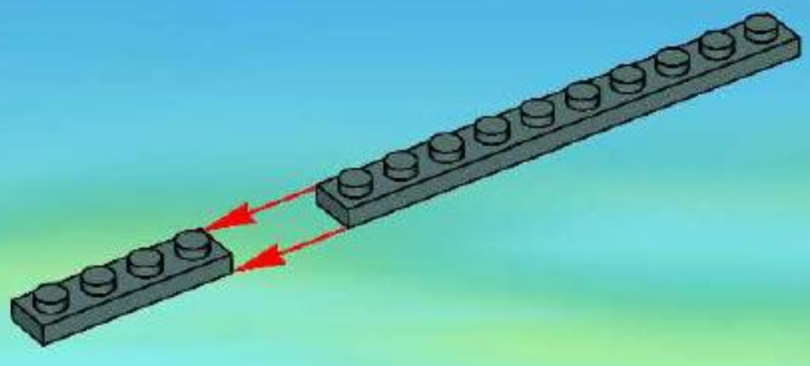

2

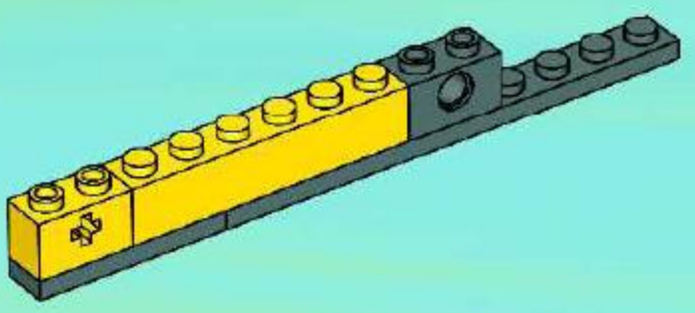

3

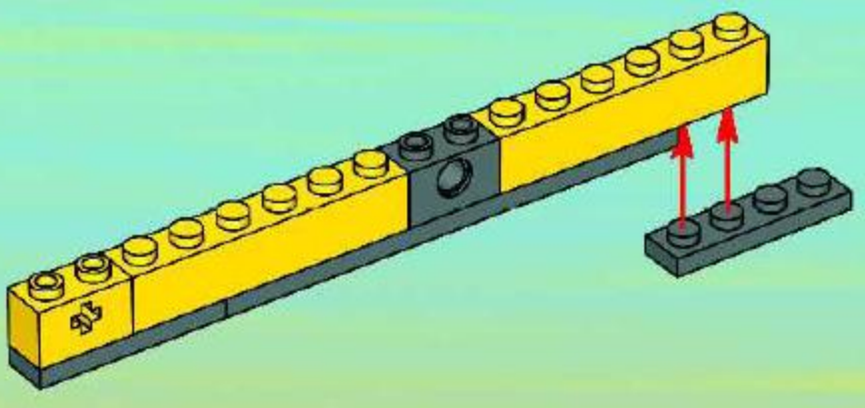

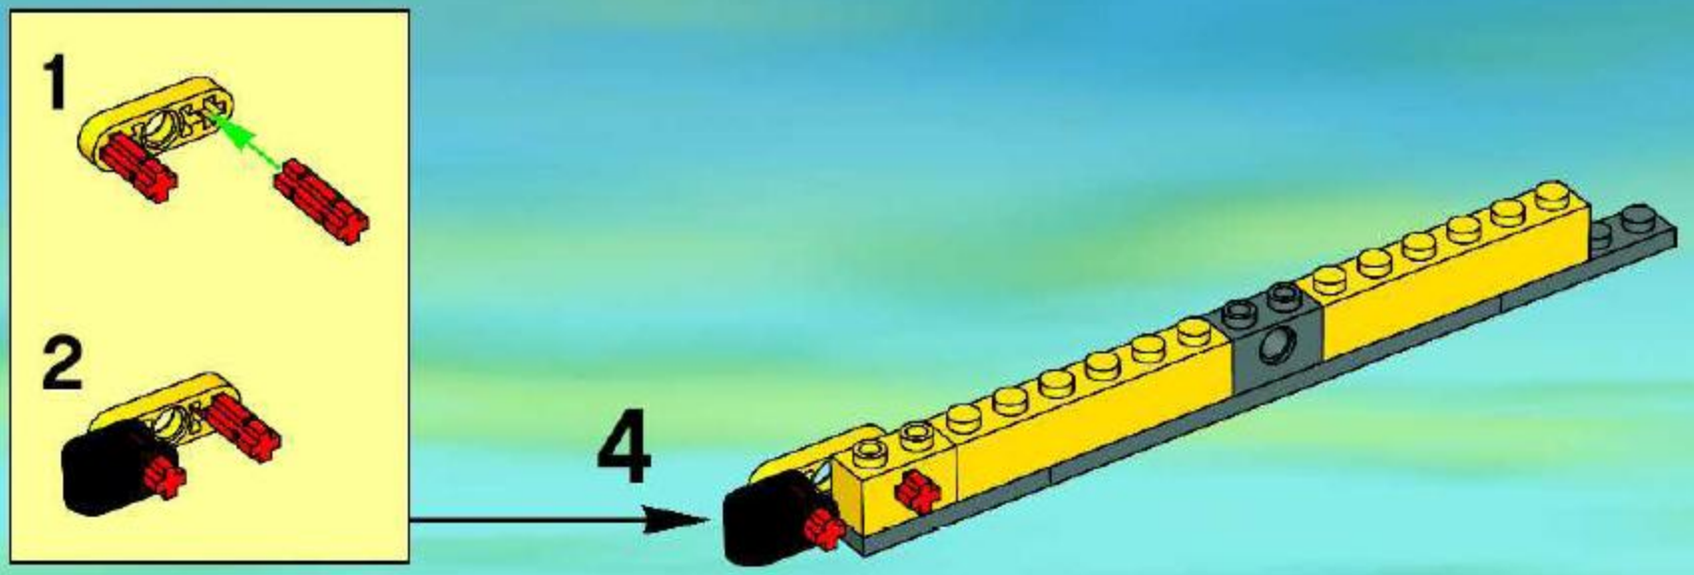
1
2
4

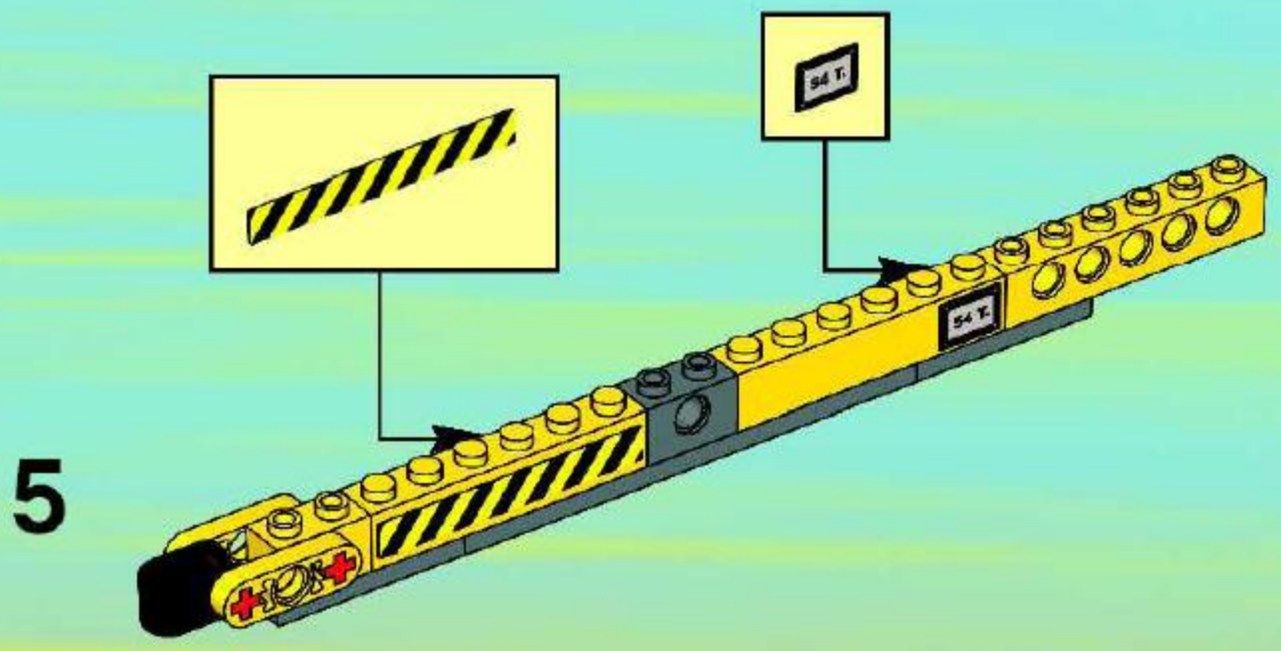
94 T.
54 T.
5

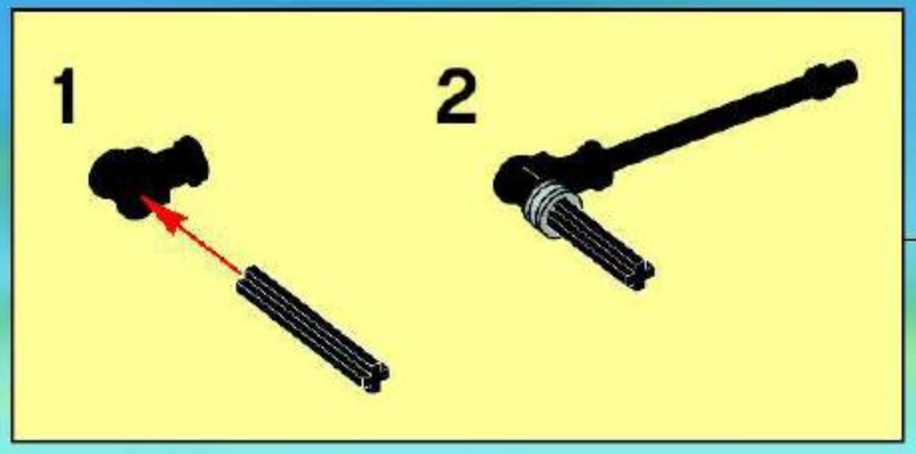

6

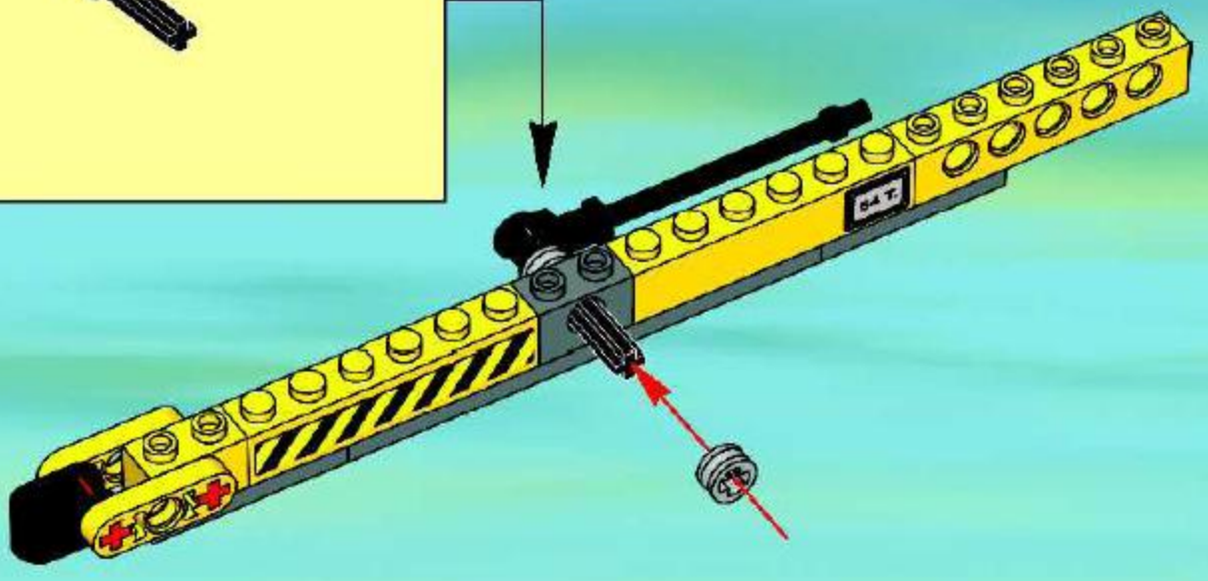

7

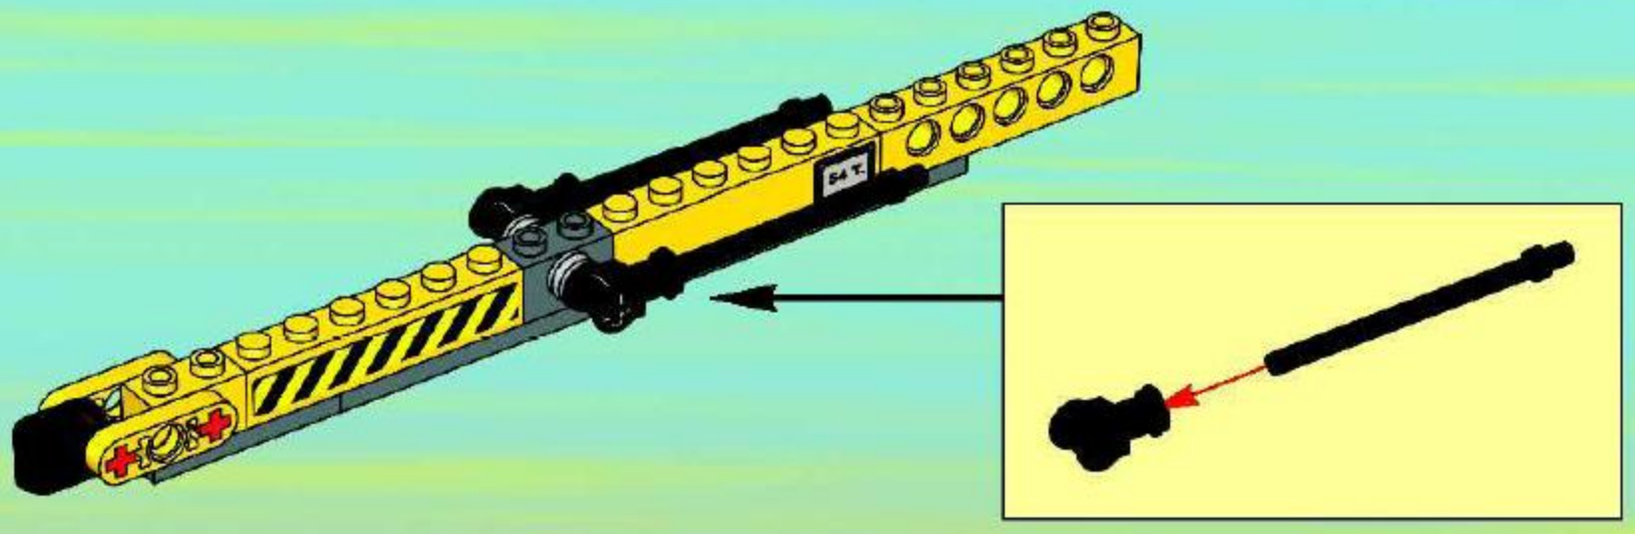

8

9

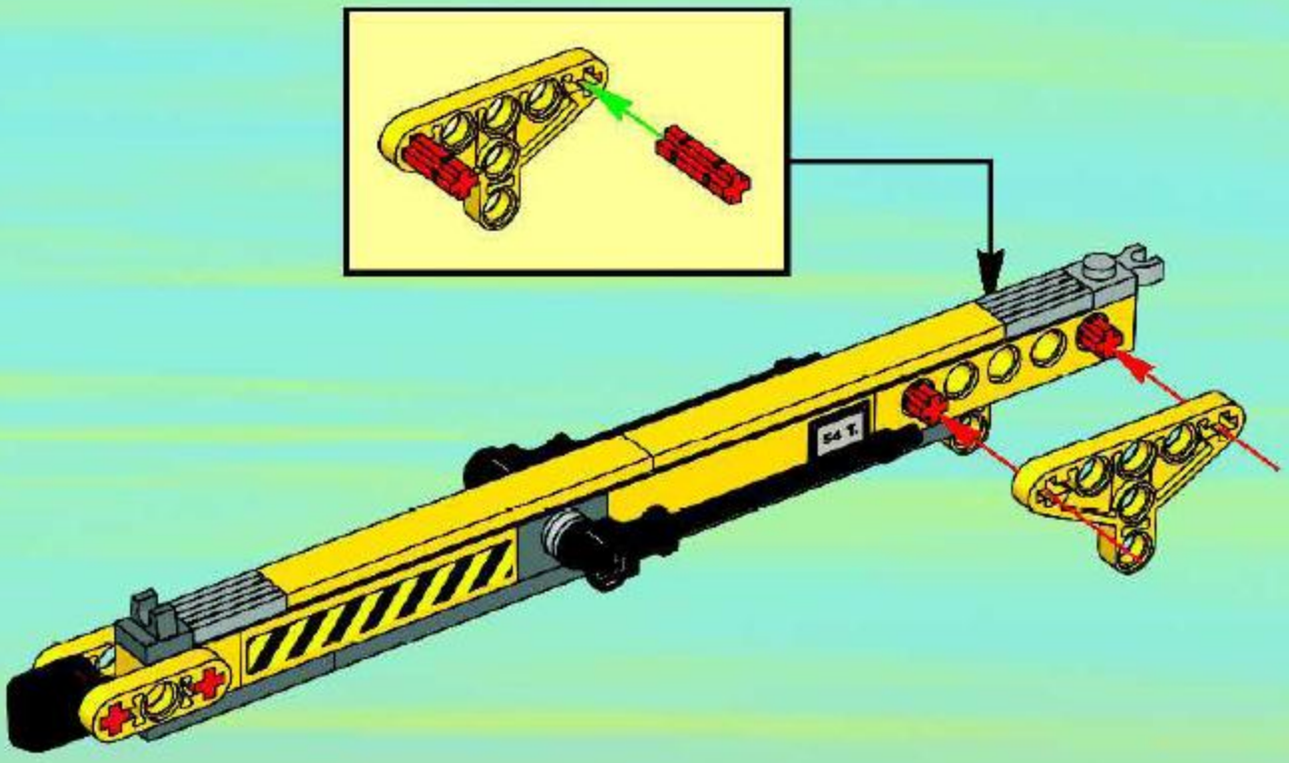

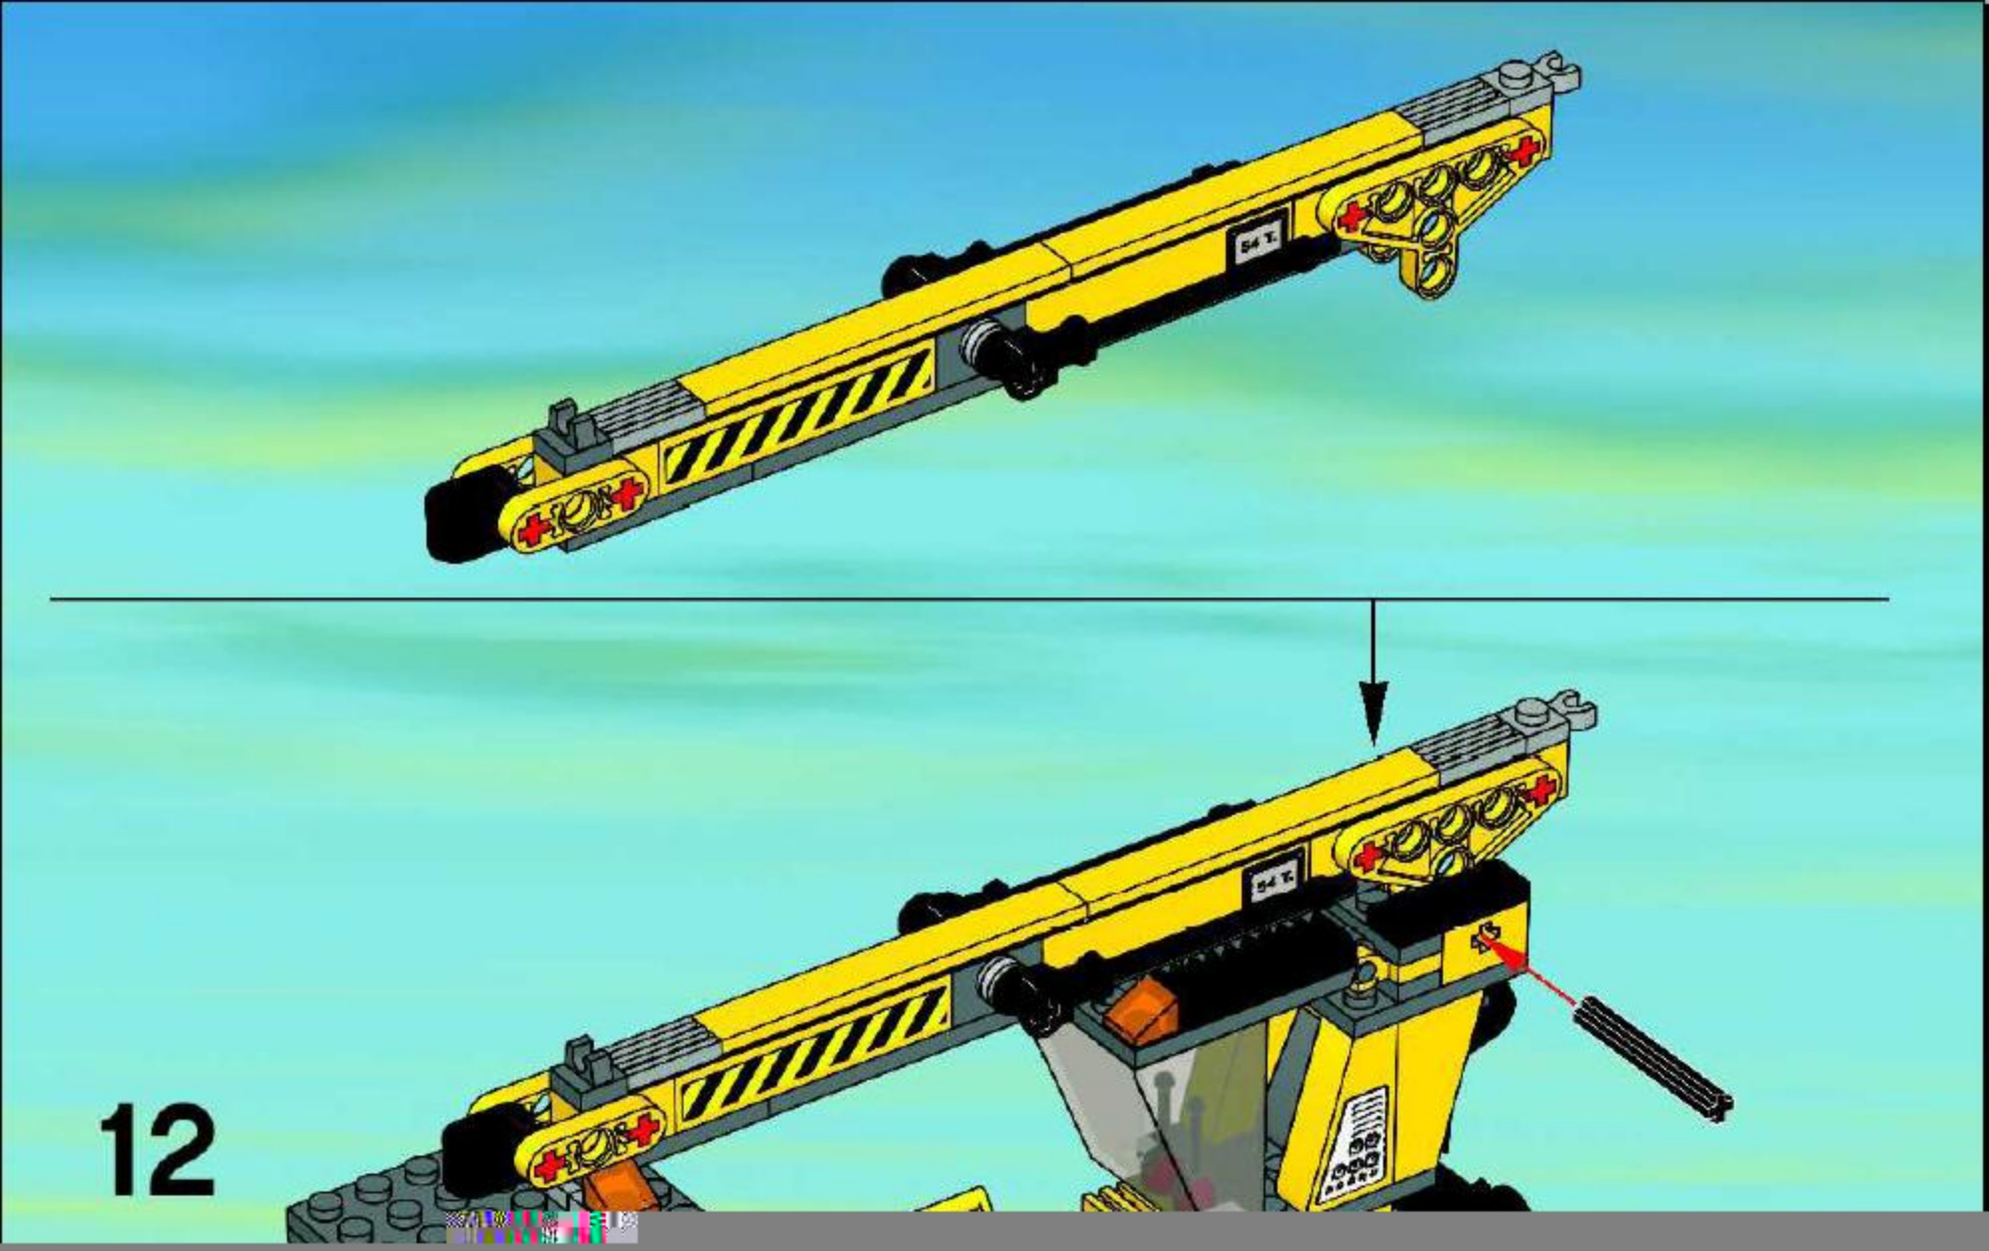

12

7238
7240
7236
7241
7237
7245
7239
7235
7242
7246
7243
7249
7248

SERVICE
7 7 7 8 0
WWW.LEGO.COM
7897
LEGO
CITY
6-12
7895
7896
7898
LEGO
CITY
6-12
REMOTE CONTROL
©2006 The LEGO Group.

LEGO
CITY
6-12
7898
5
4494797

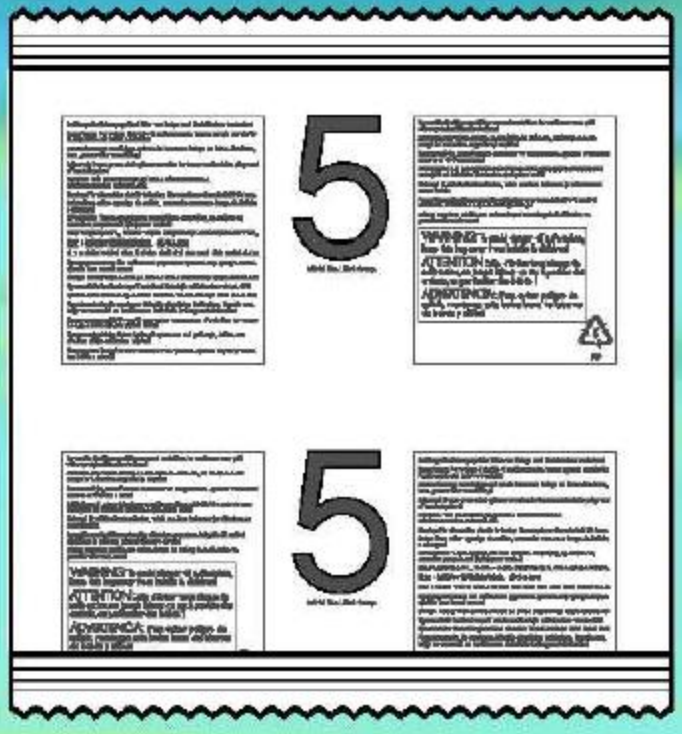

1

2

3

4

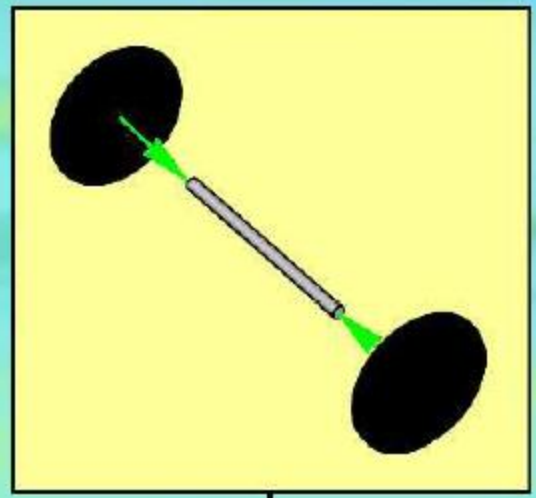

5

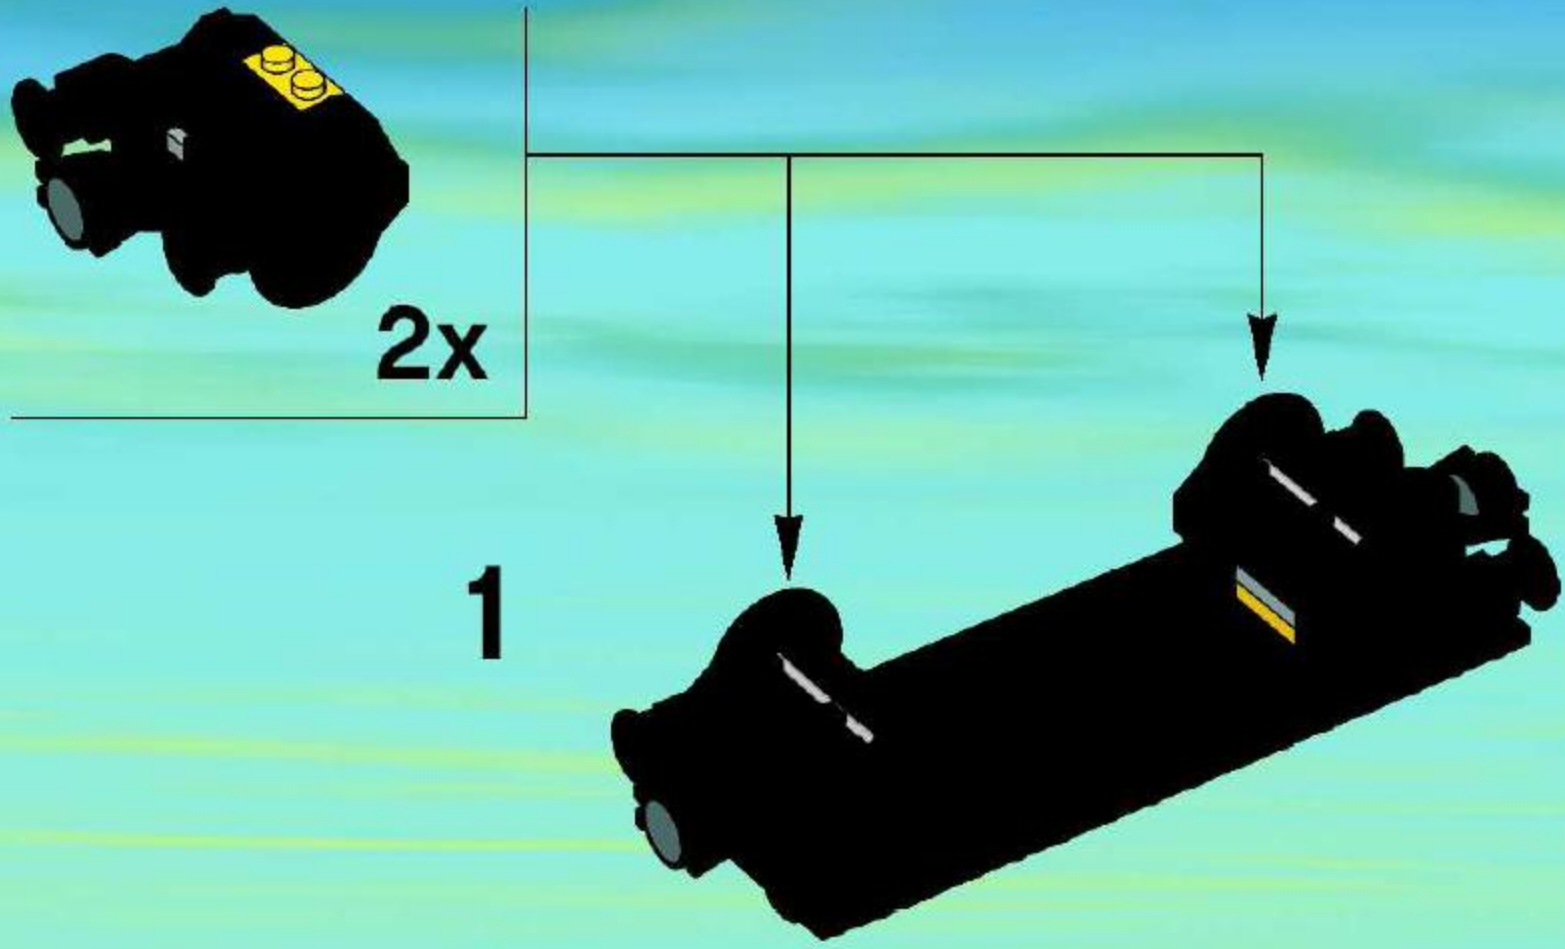
2x
1

1

2

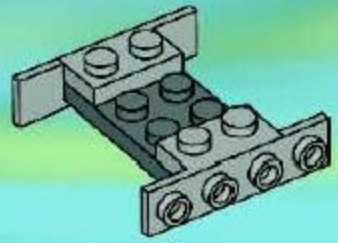

3

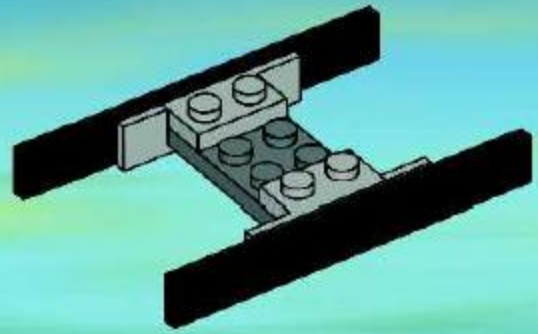

2

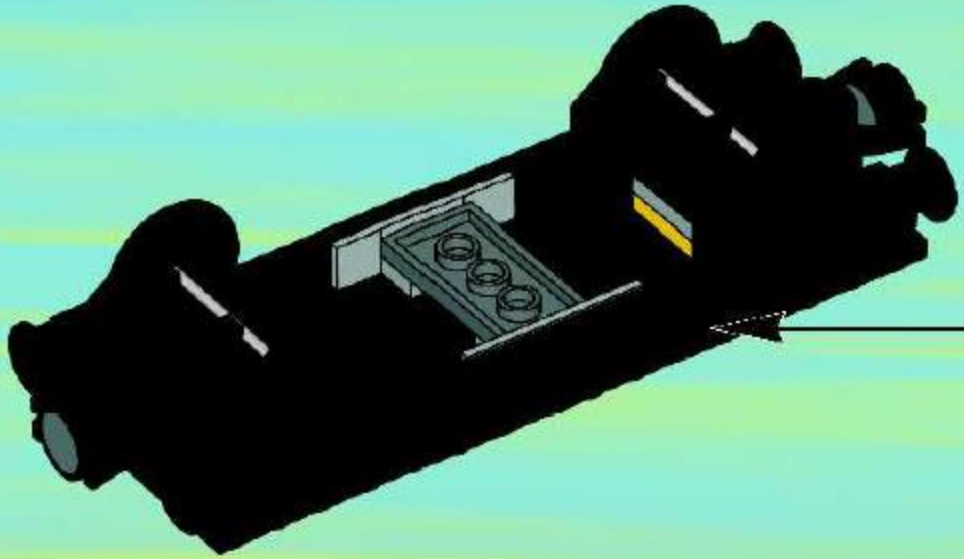

3

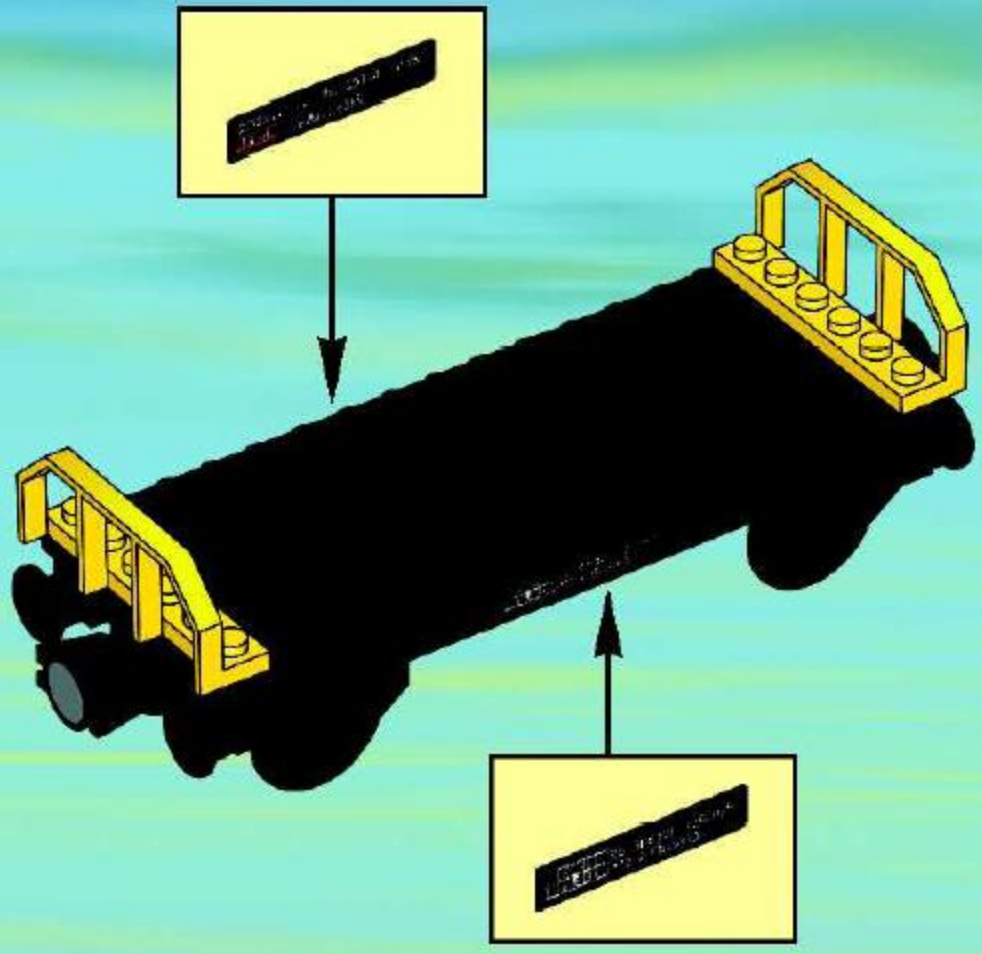

4

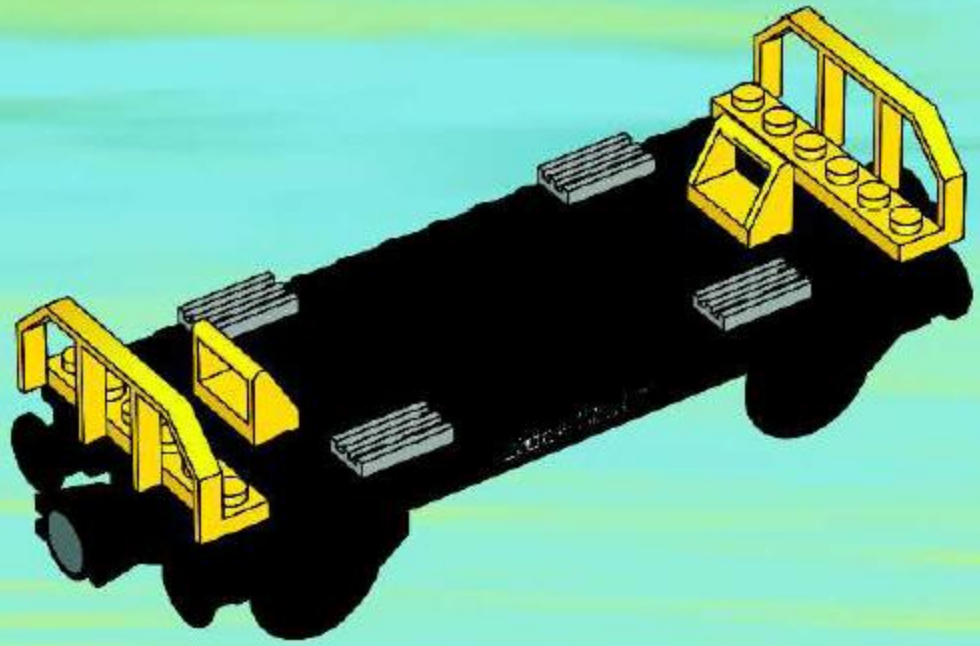

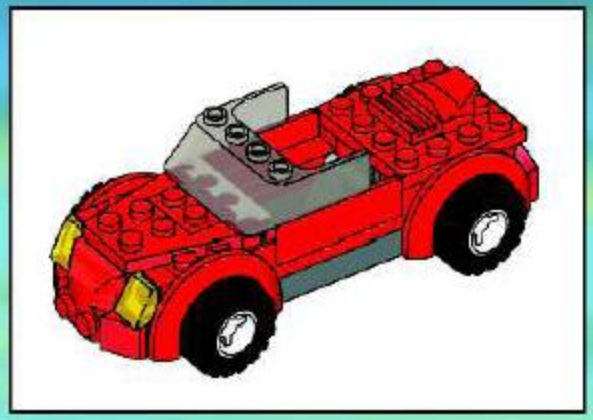

1

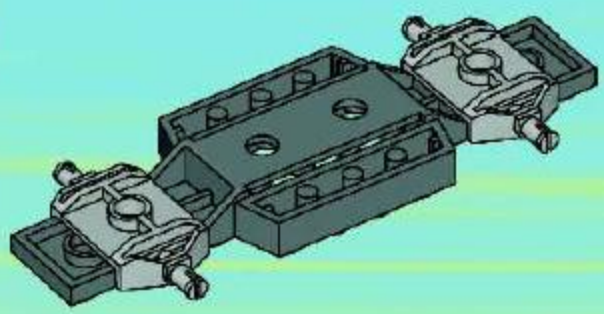

2

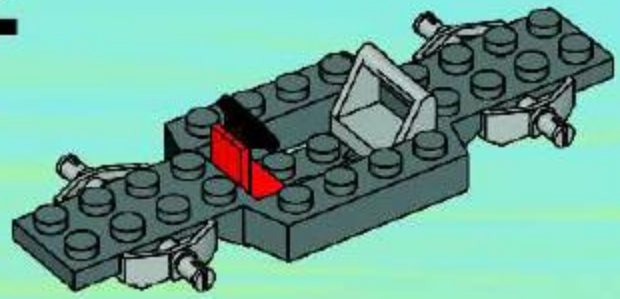

3

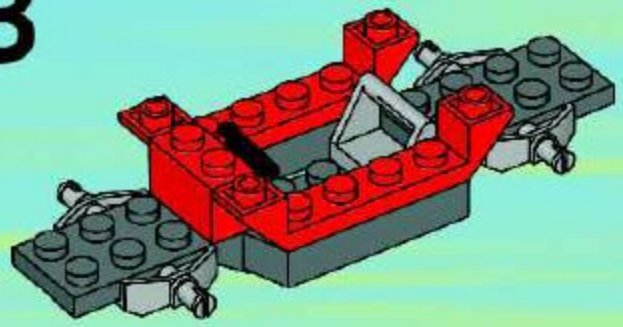

4

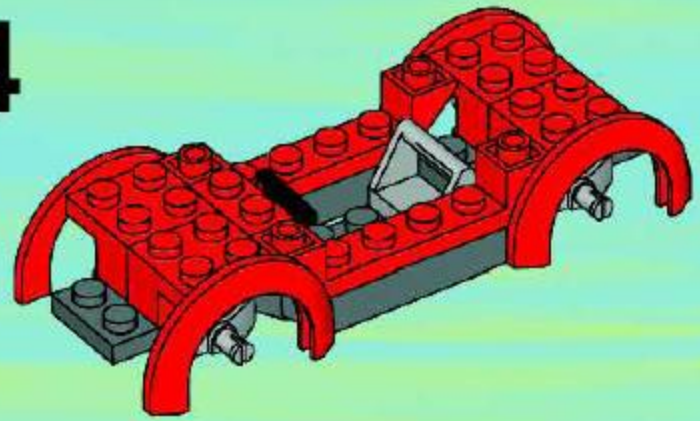

1

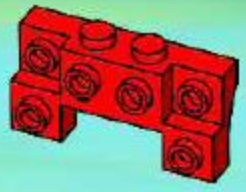

2

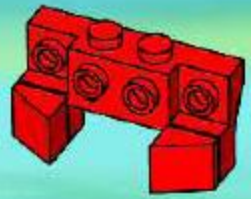

3

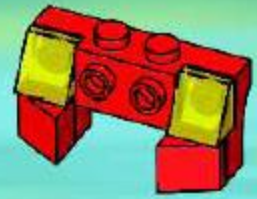

4

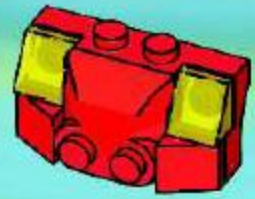

5

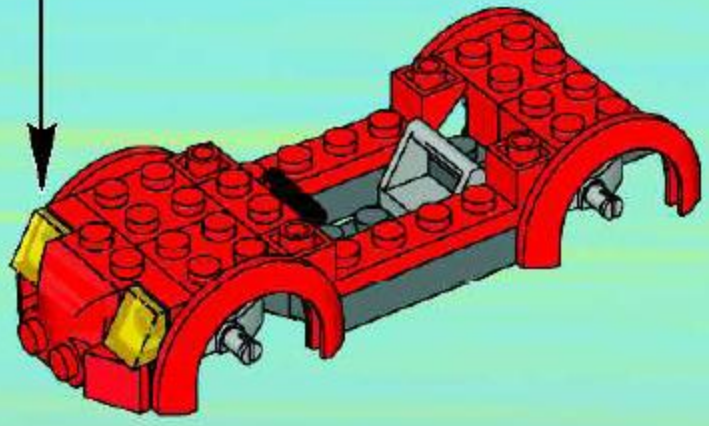

1

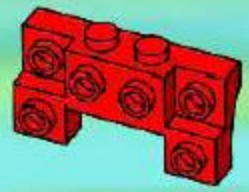

2

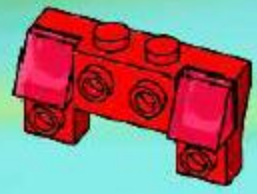

3

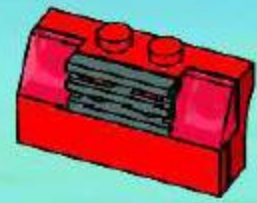

6

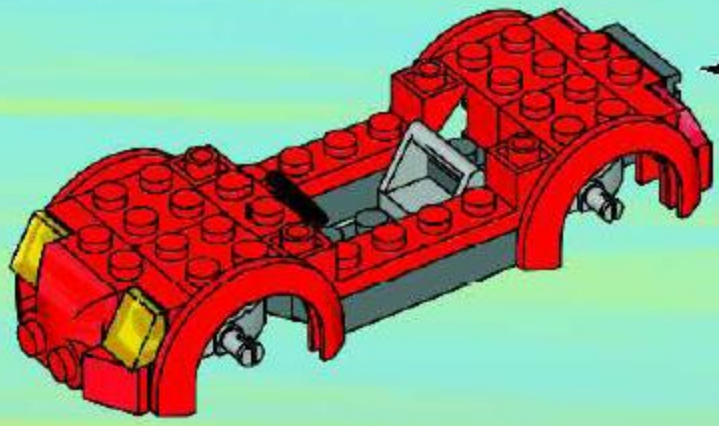

7

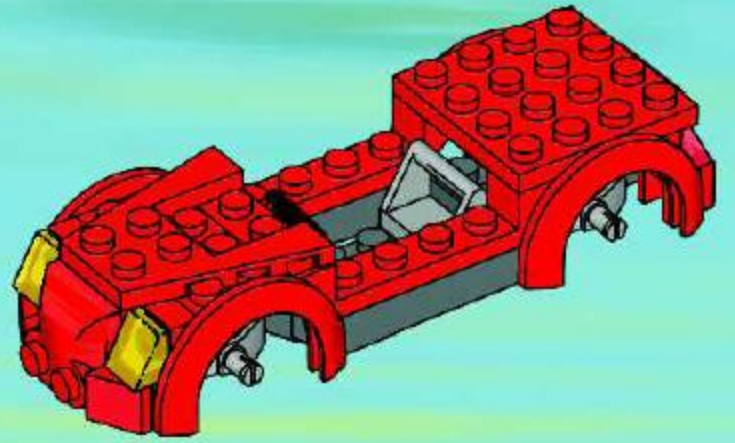

8

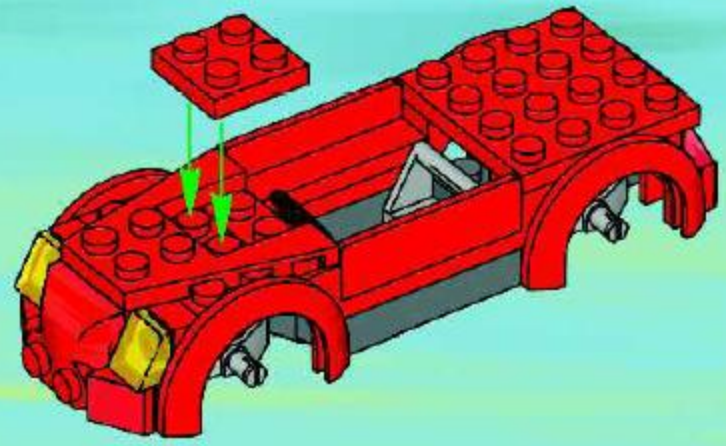

9

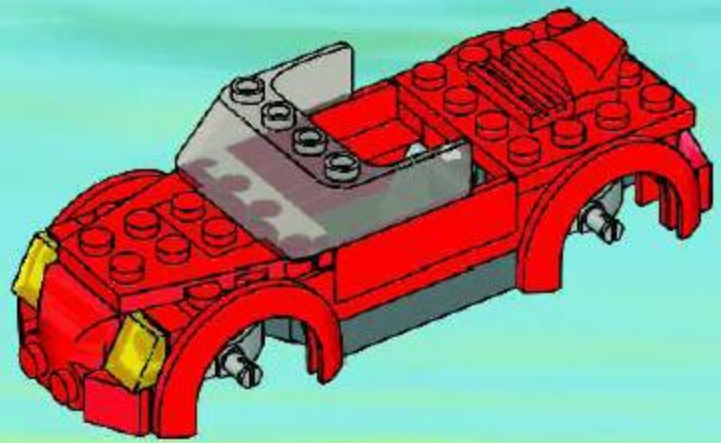

10

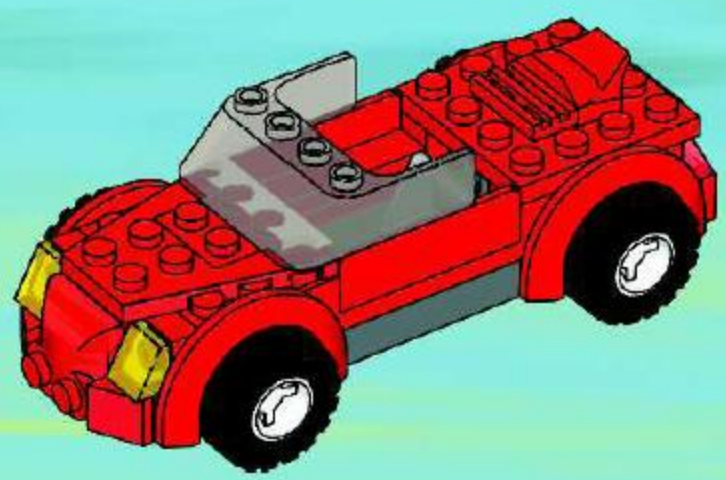

11

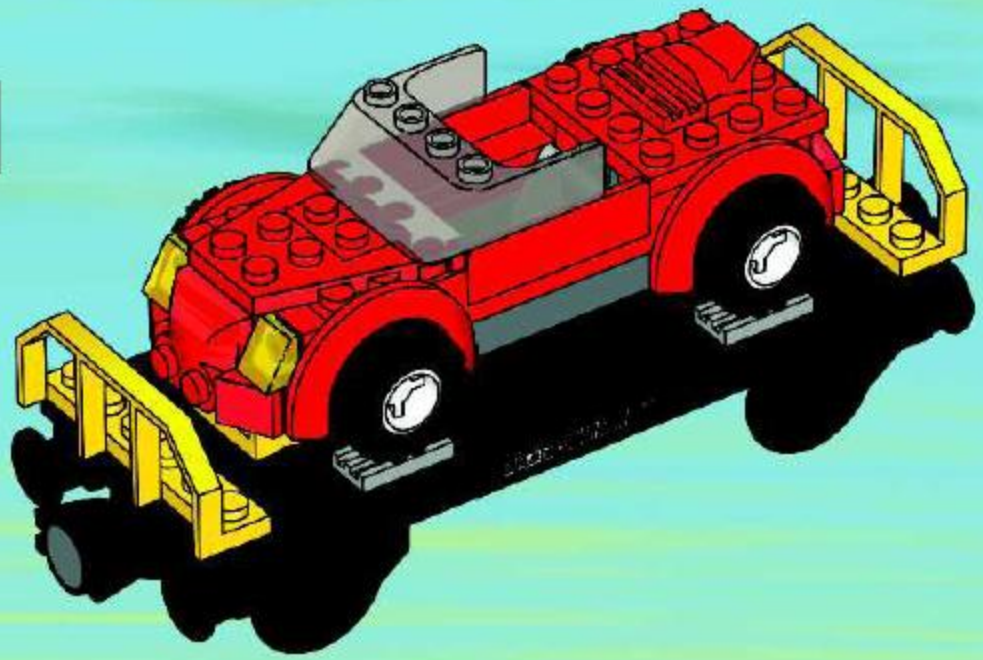

©2006 The LEGO Group.

LEGO

CITY

6-12

7898

6

4498844

1

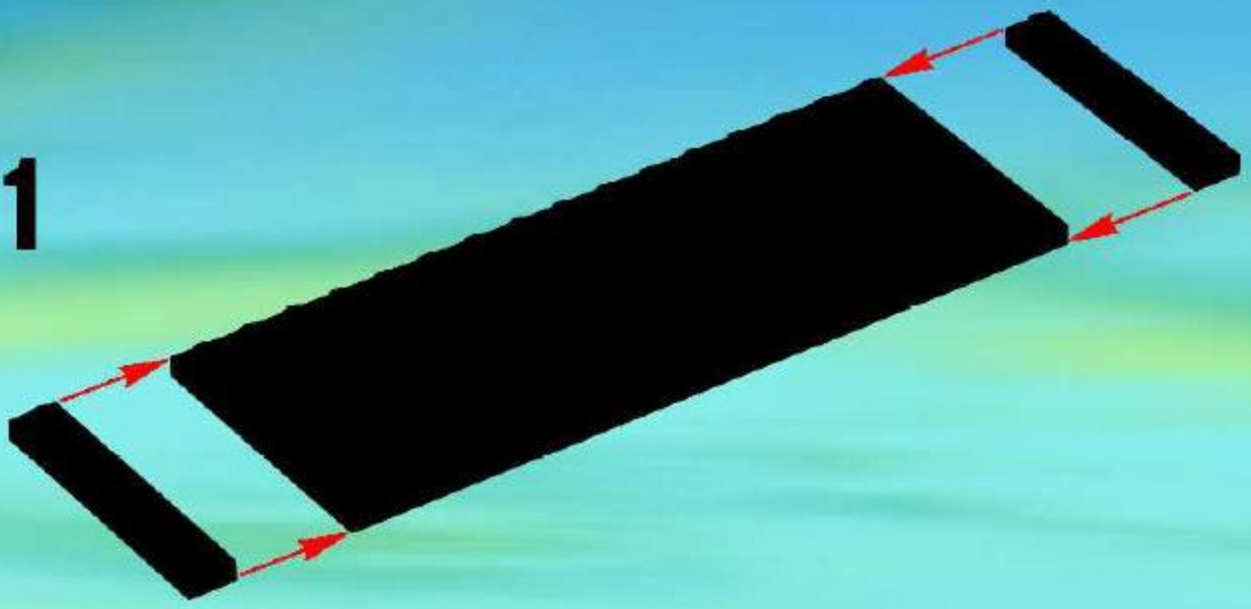

2

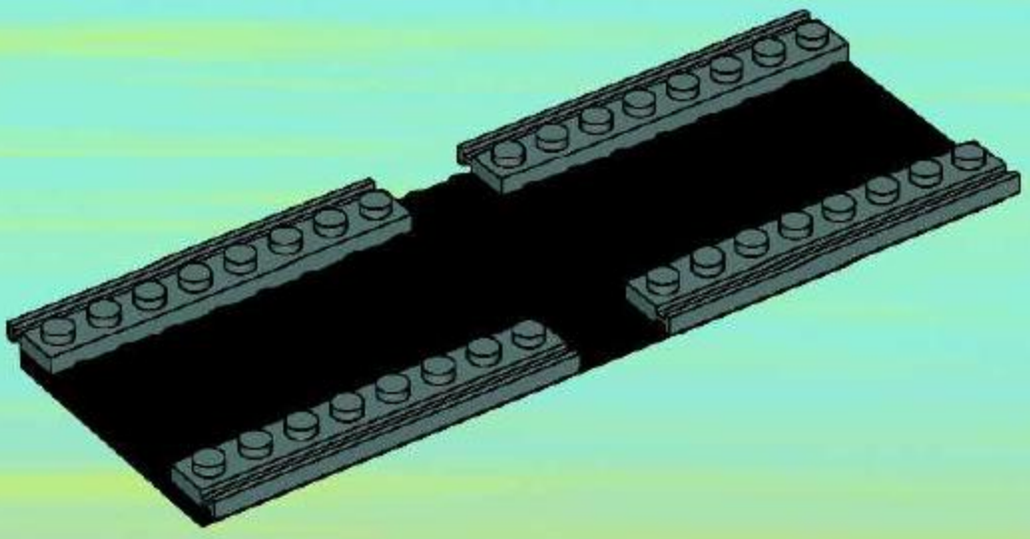

3

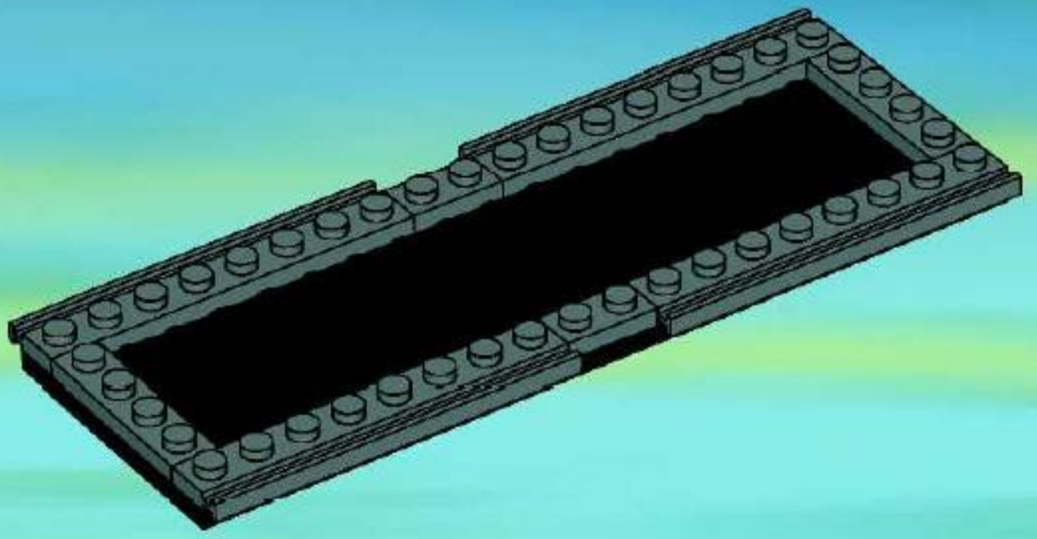

4

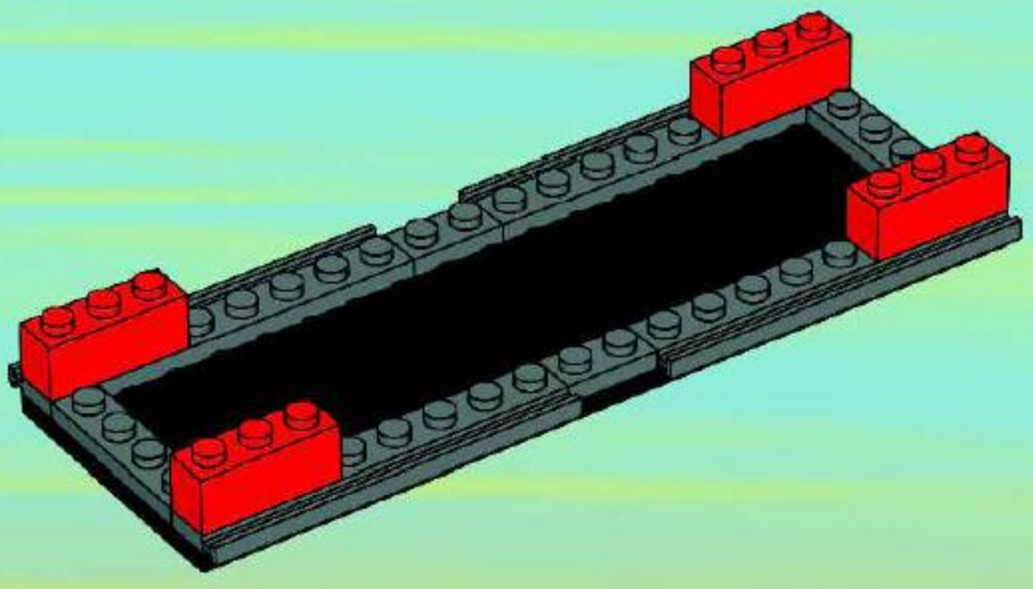

5

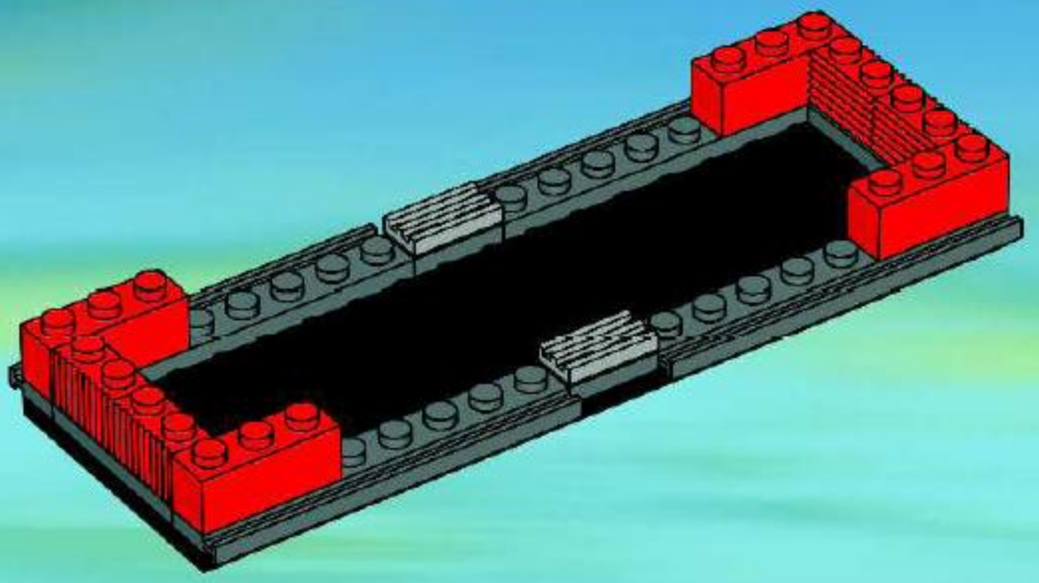

6

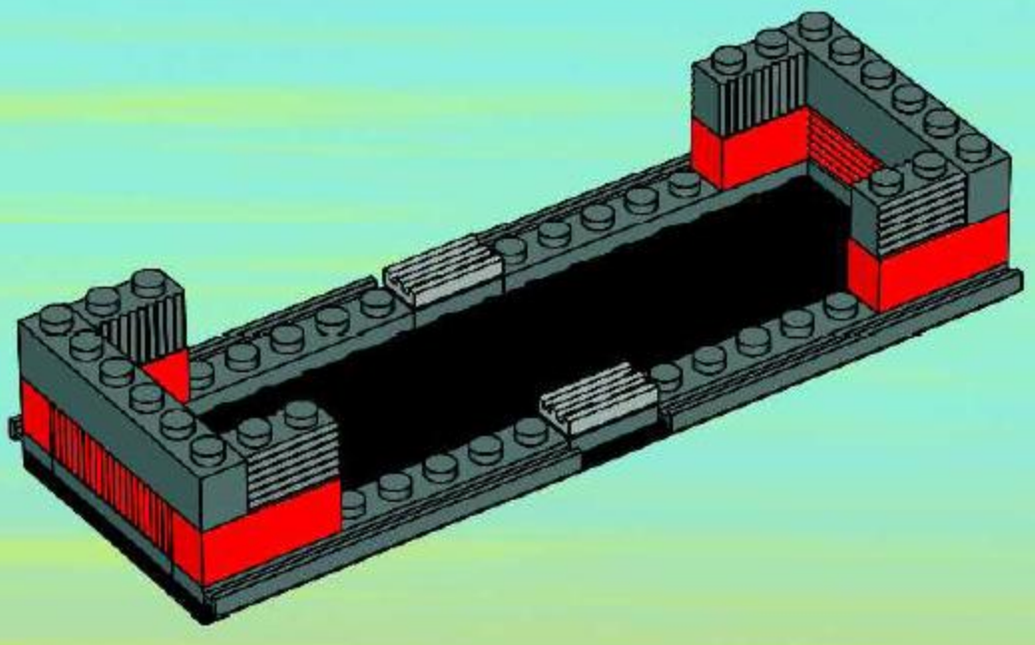

7

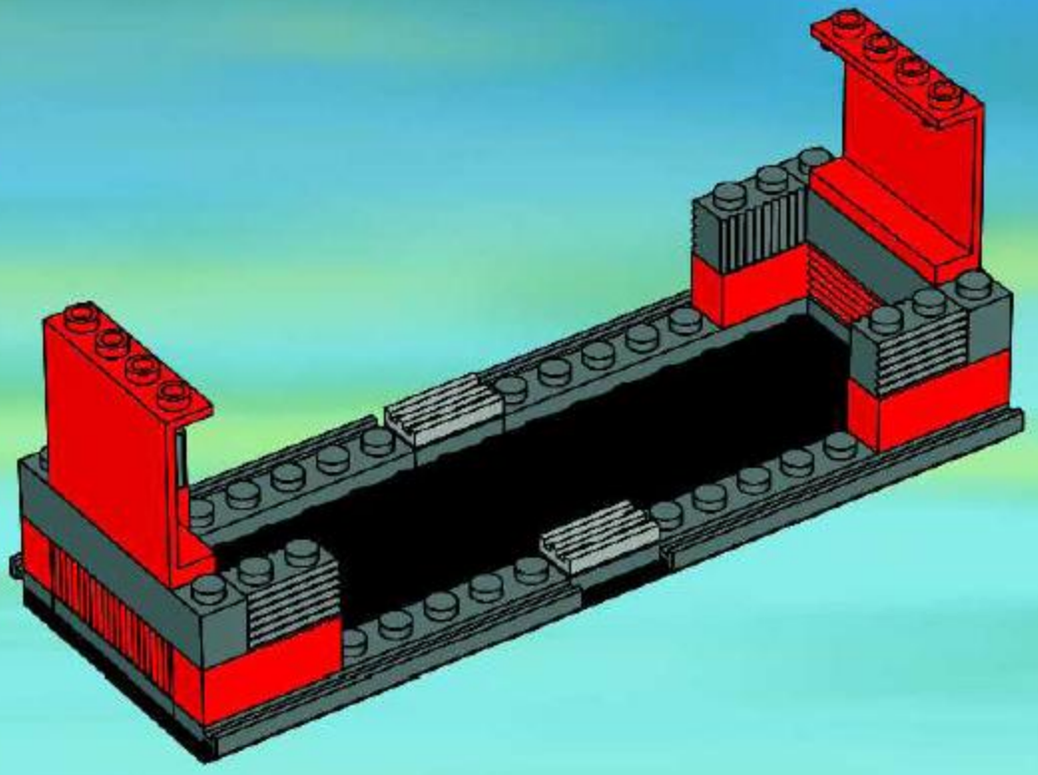

8

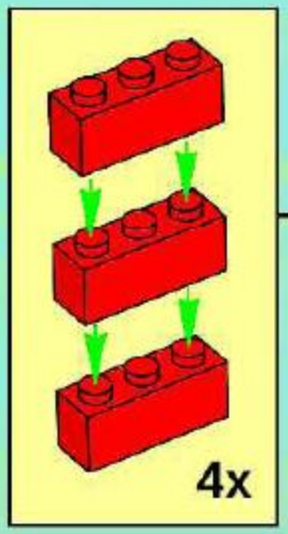

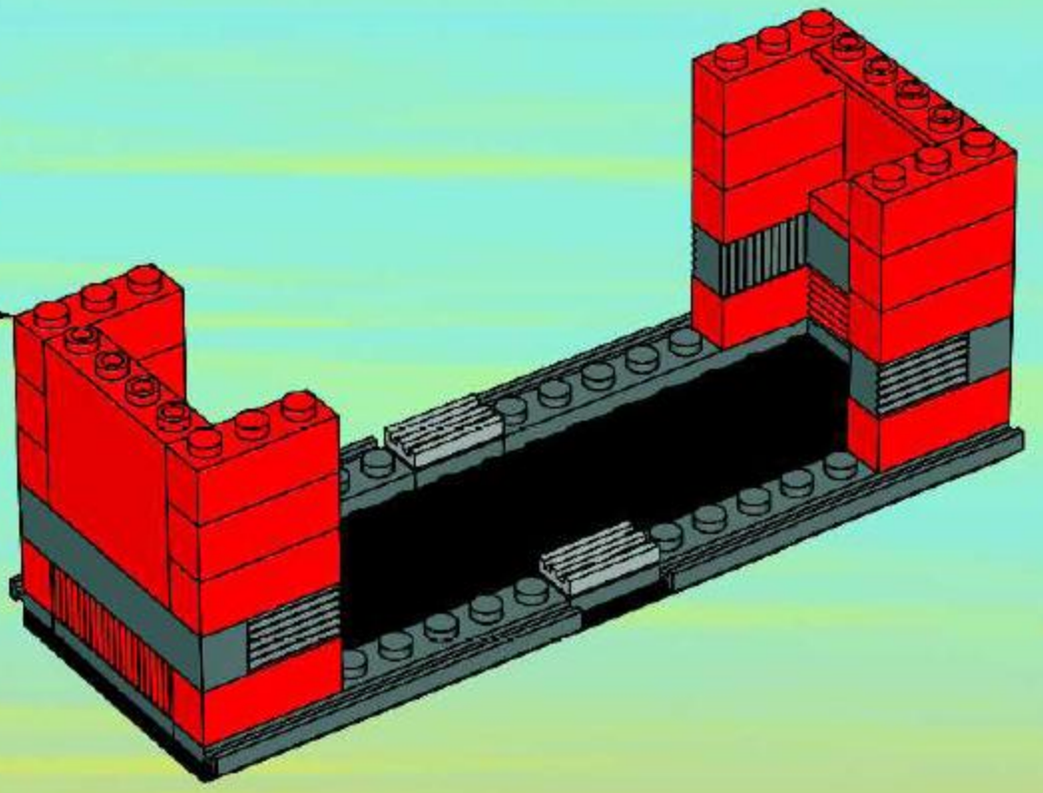

9

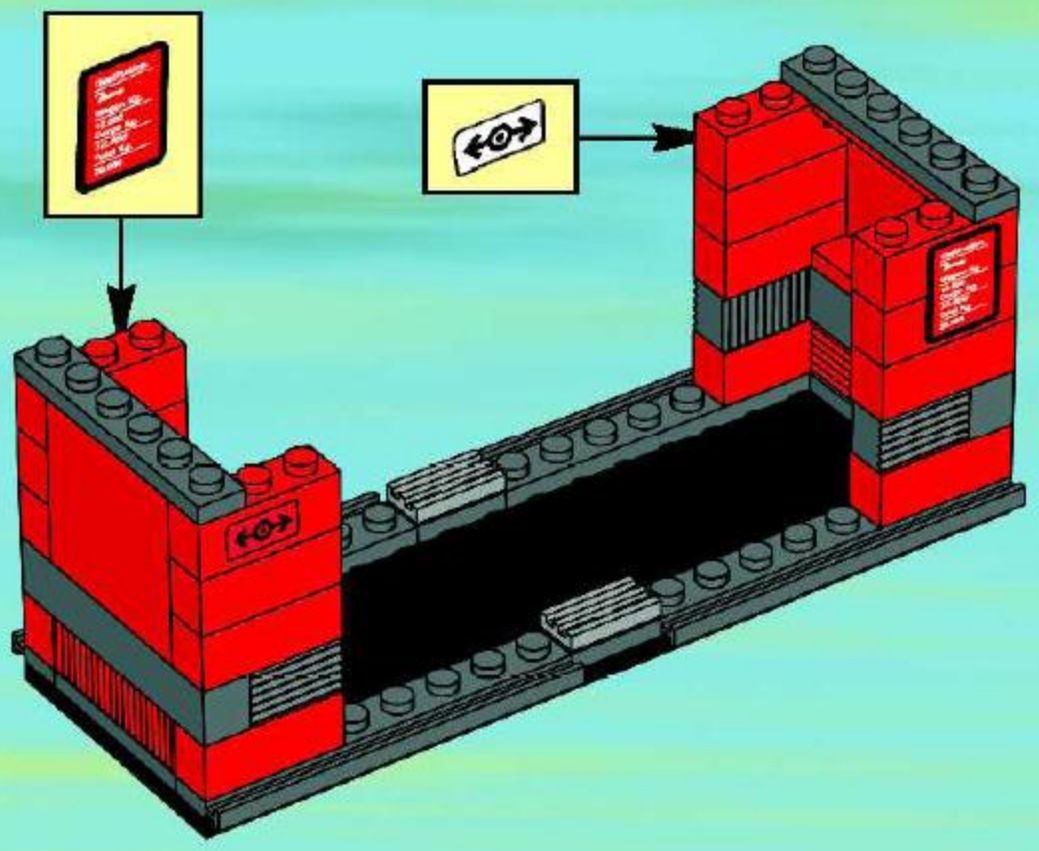

10

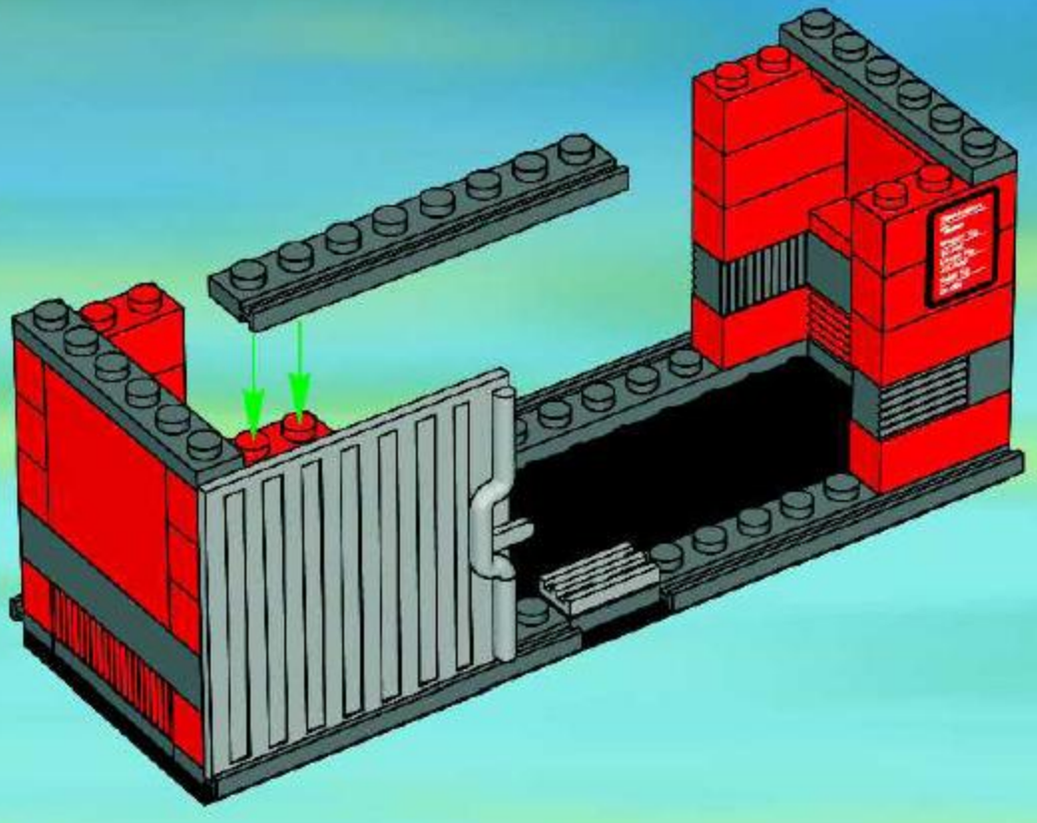

11

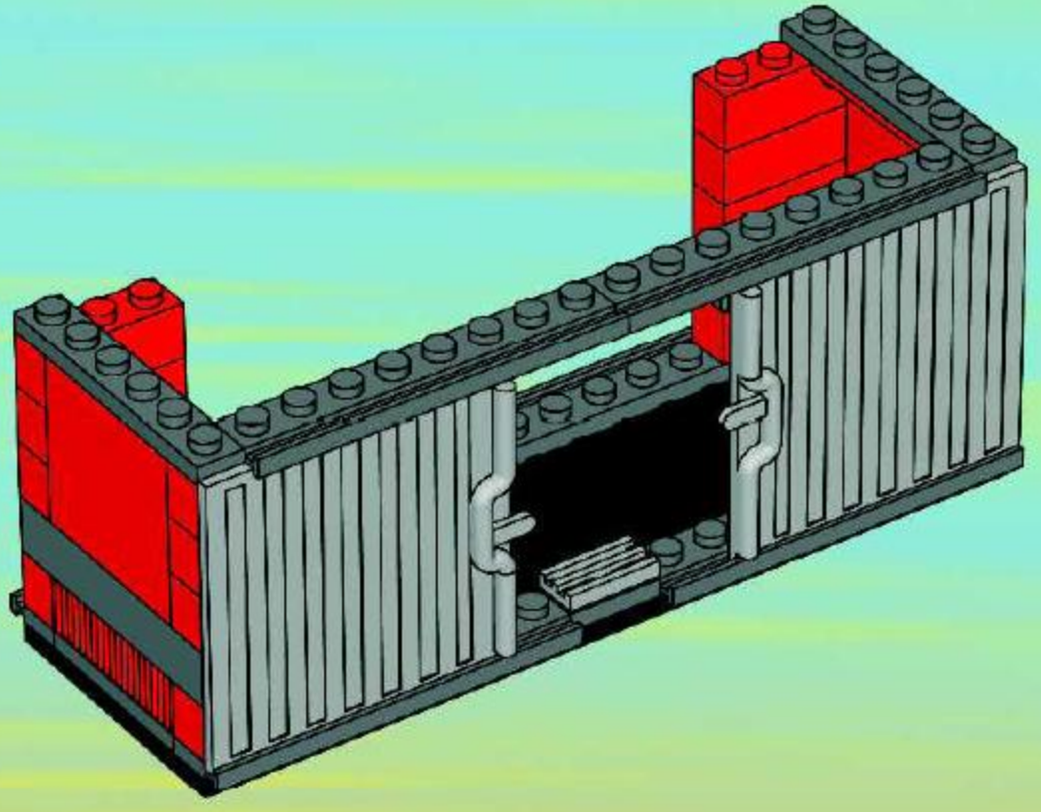

12

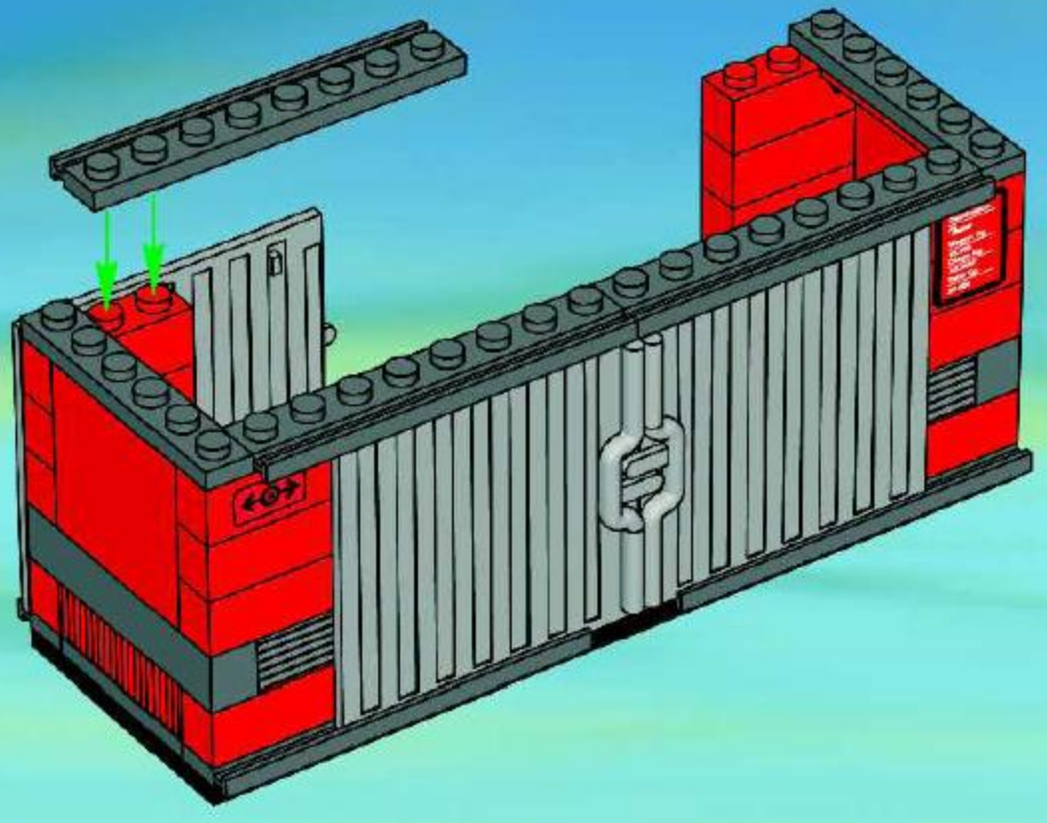

13

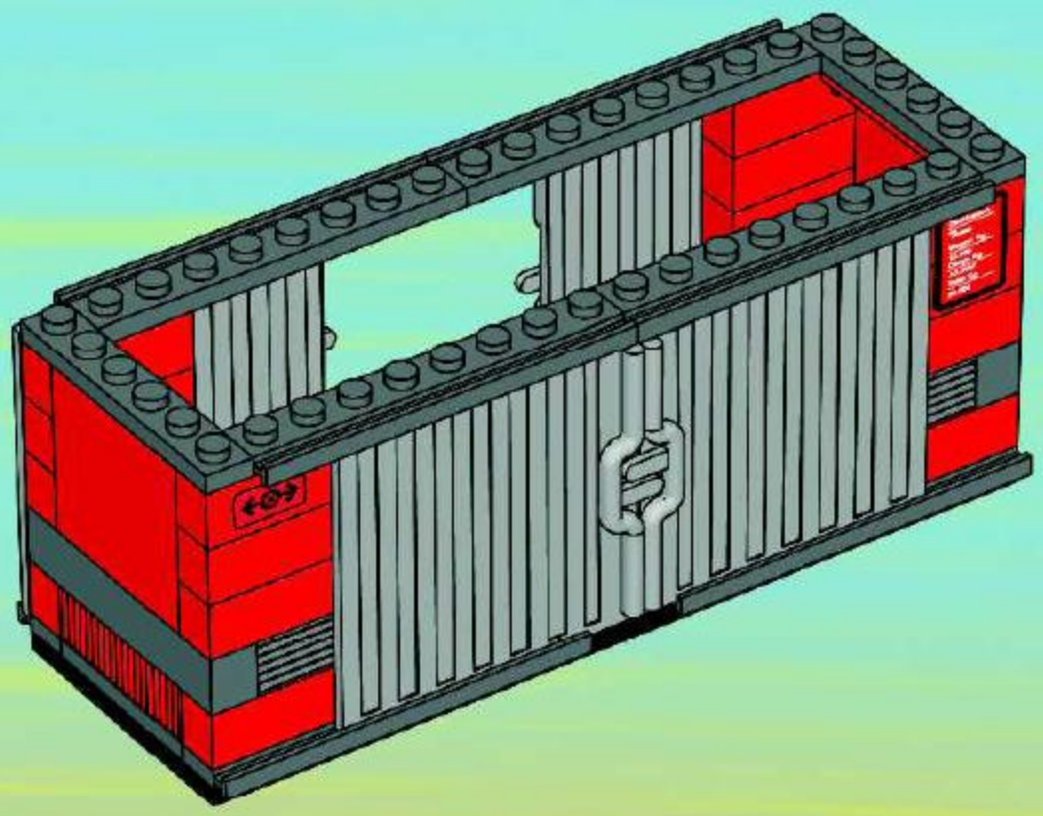

1

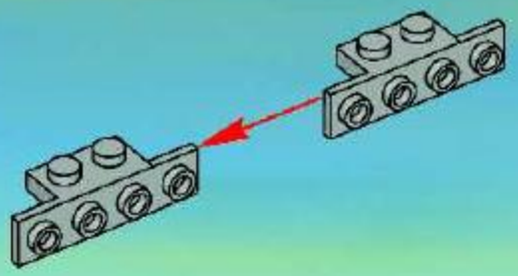

2

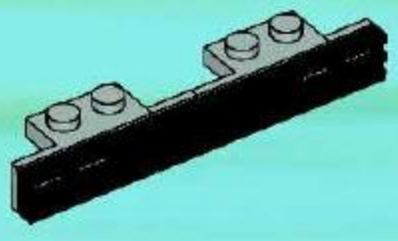

2x

3

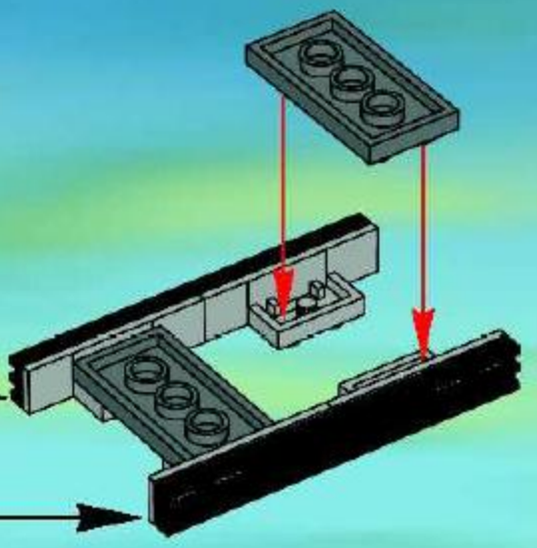

14

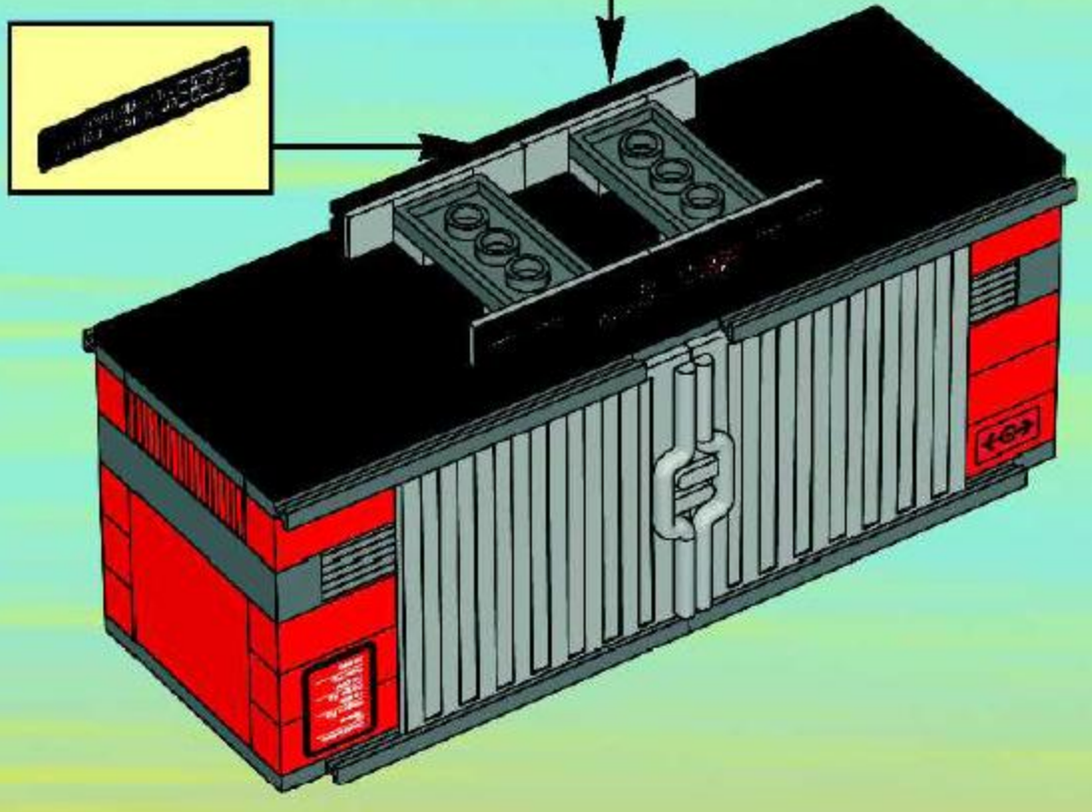

1

2

3

4

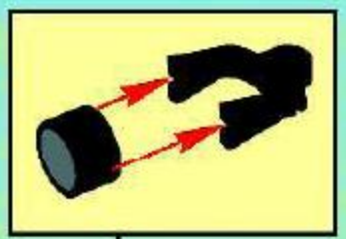

5

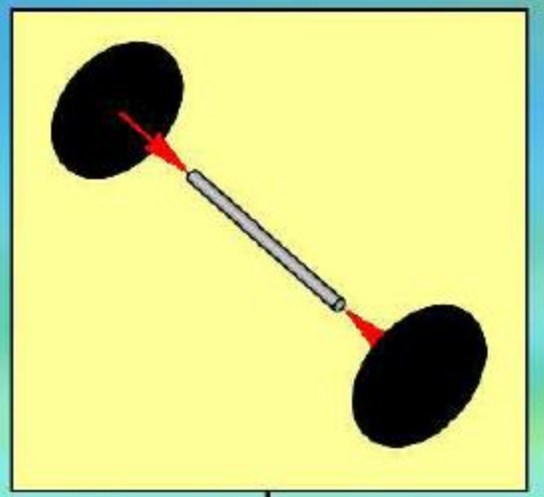

2x

15

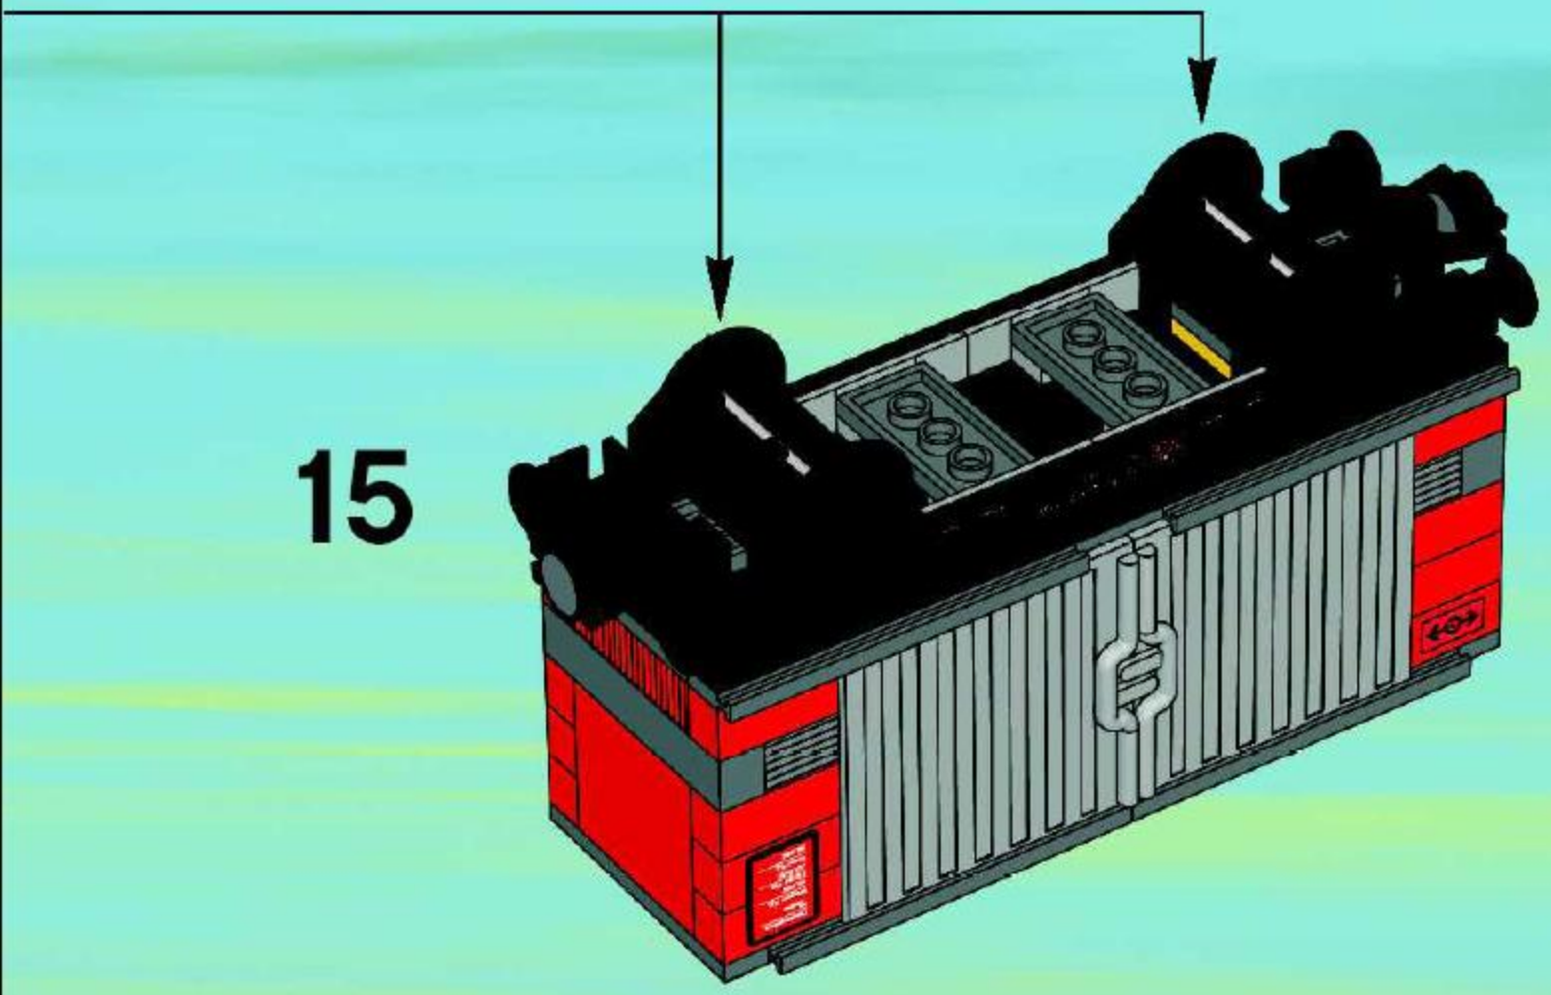

16

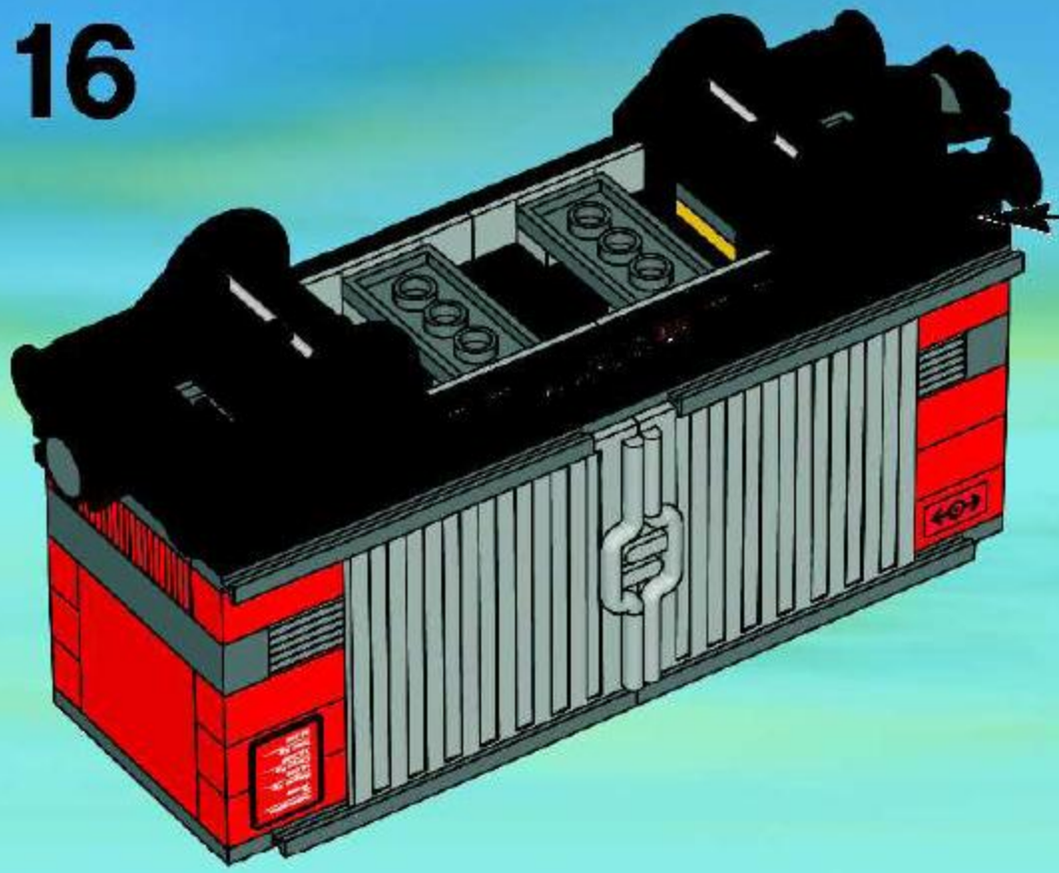

17

©2006 The LEGO Group.

LEGO
CITY
6-12
7898
7
4497757

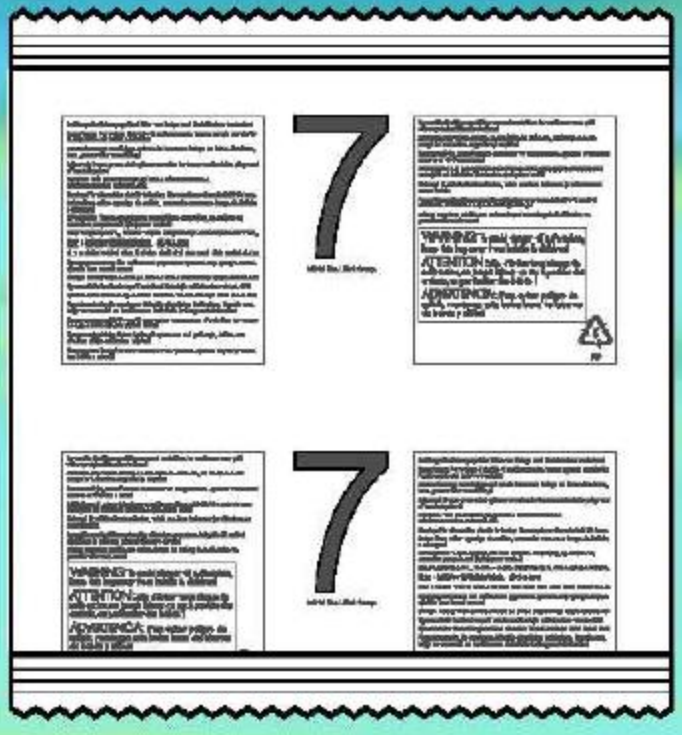
7
7

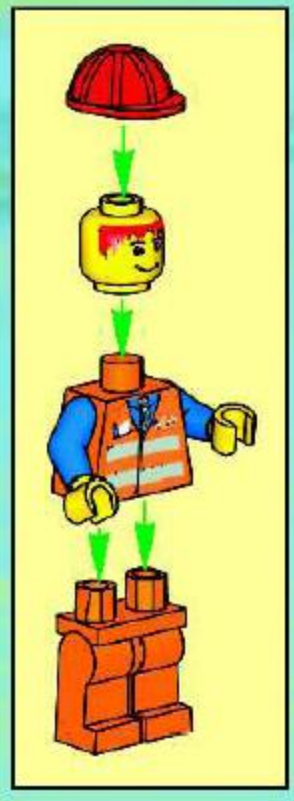

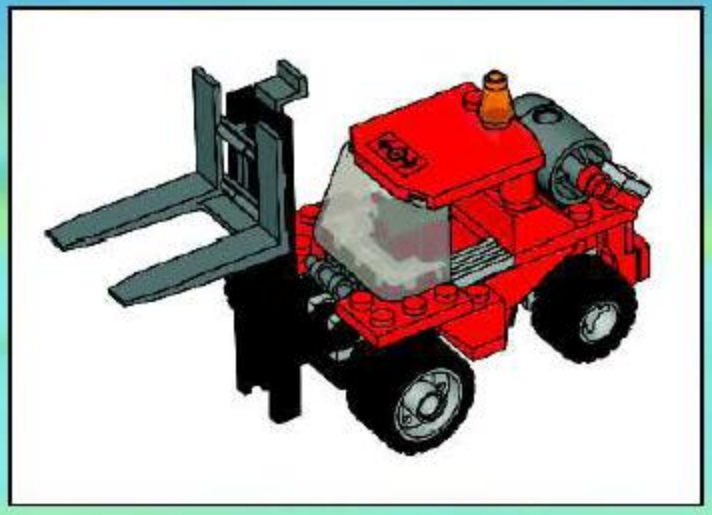

1

2

3

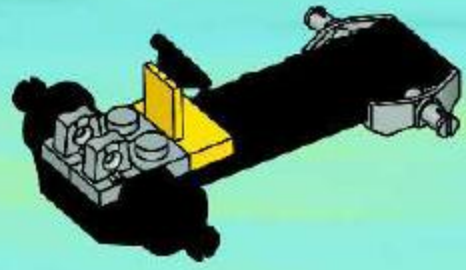

4

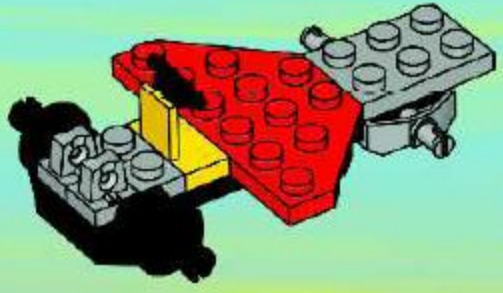

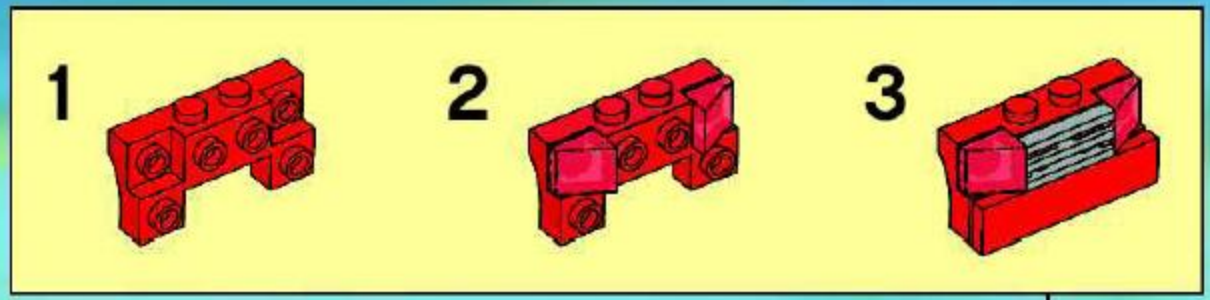

5

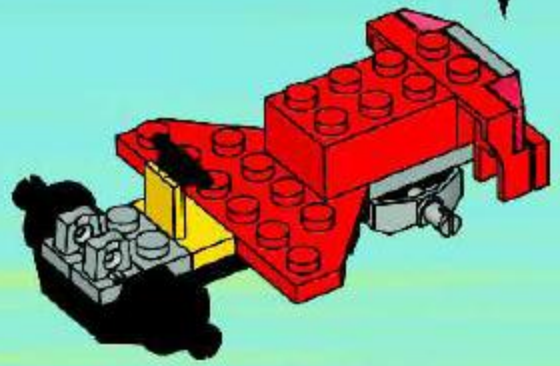

6

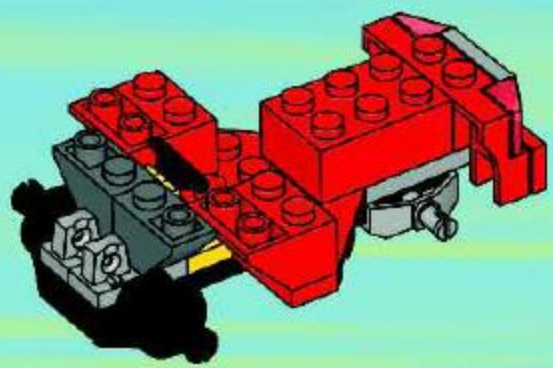

7

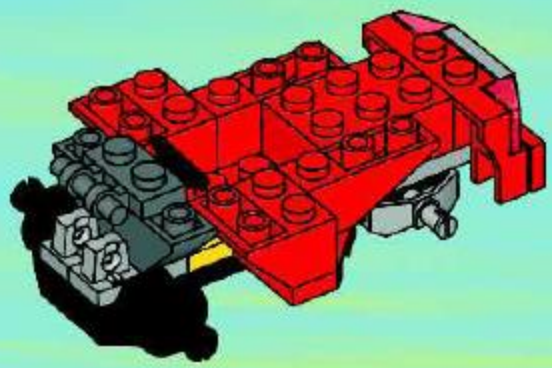

8

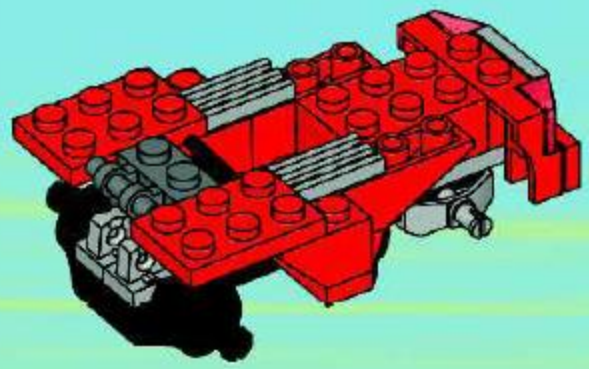

9

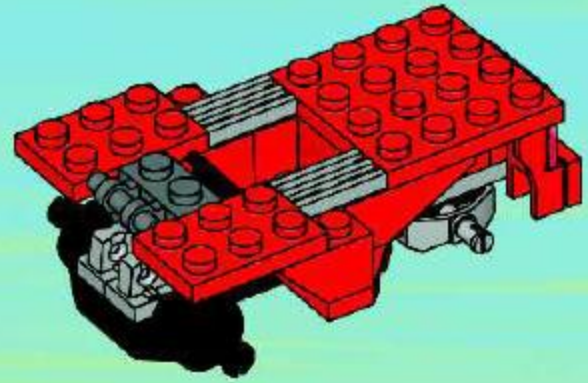

10

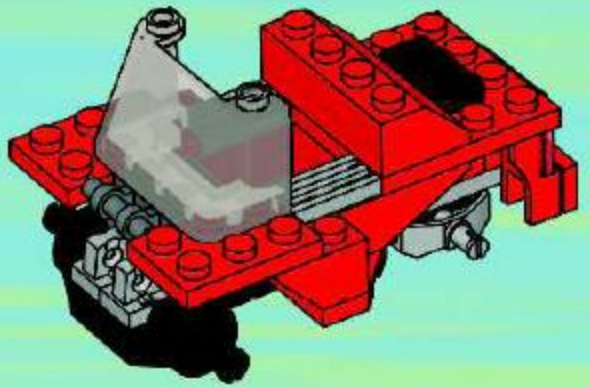

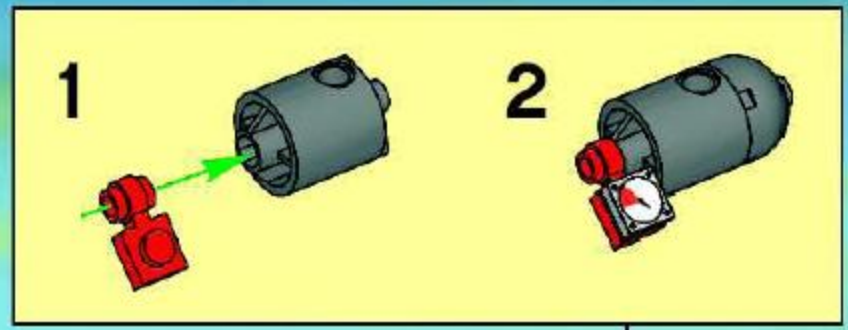

11

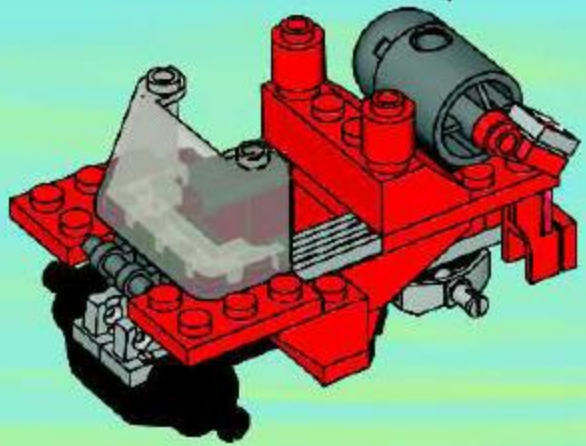

12

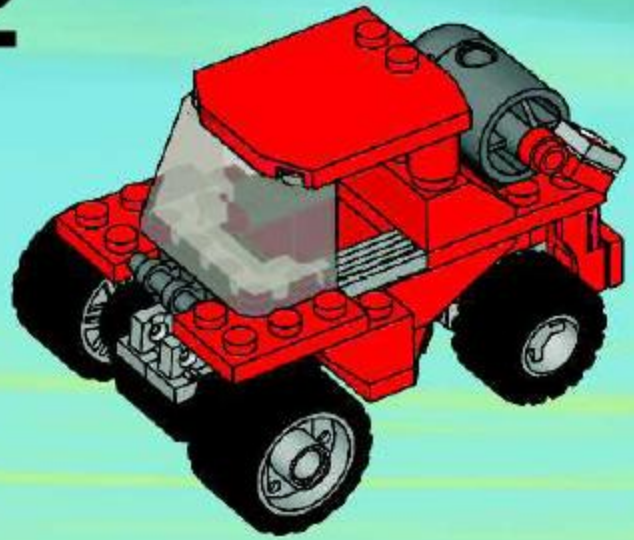

13

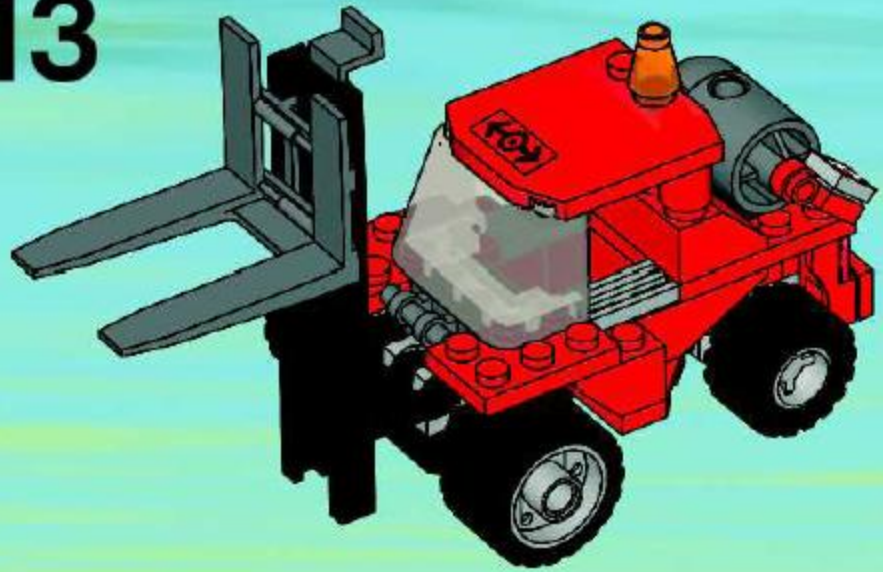

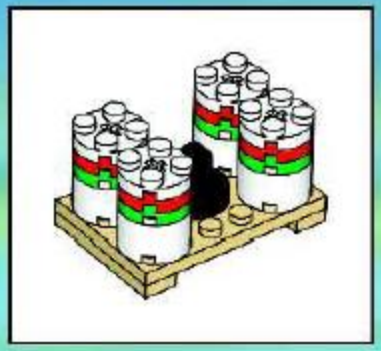

1

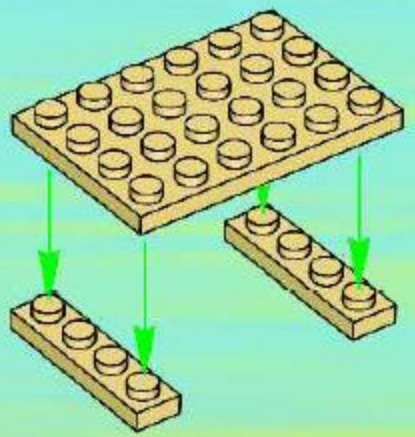

2

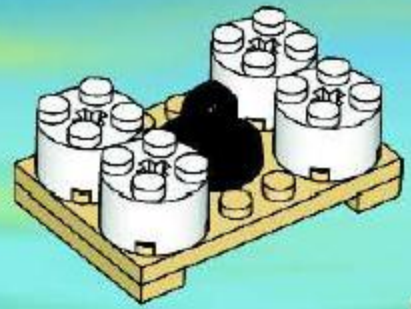

3

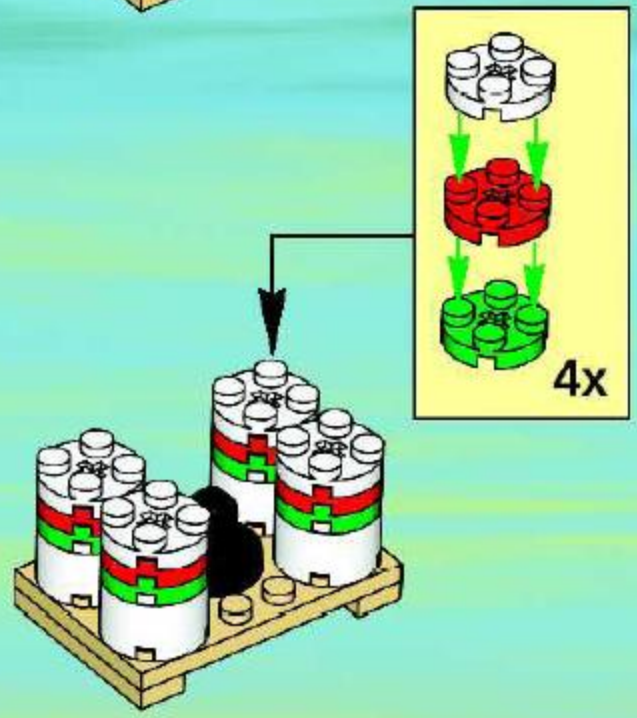

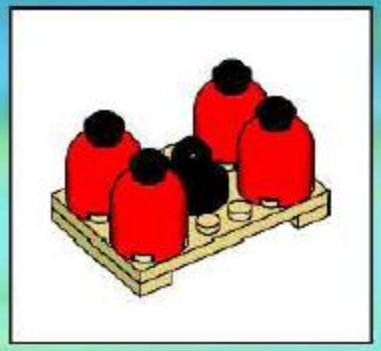

1

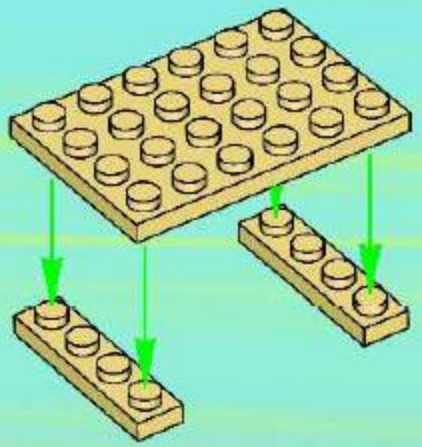

2

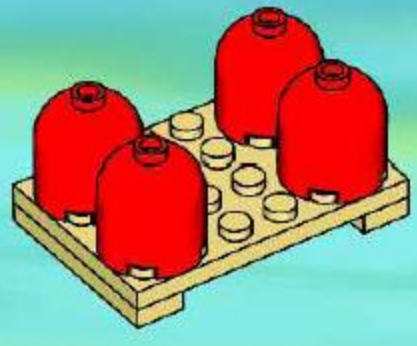

3

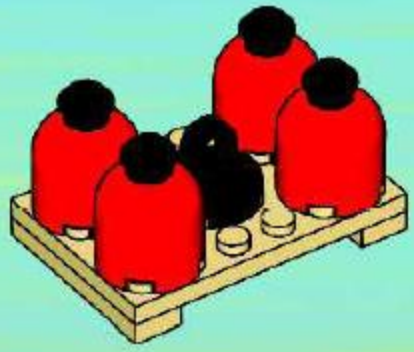

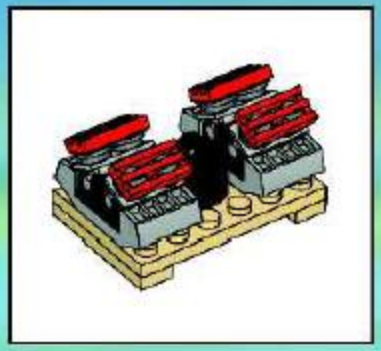

1

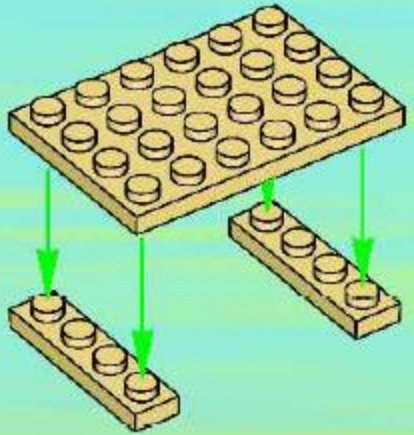

2

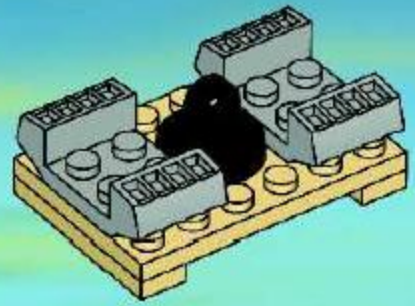

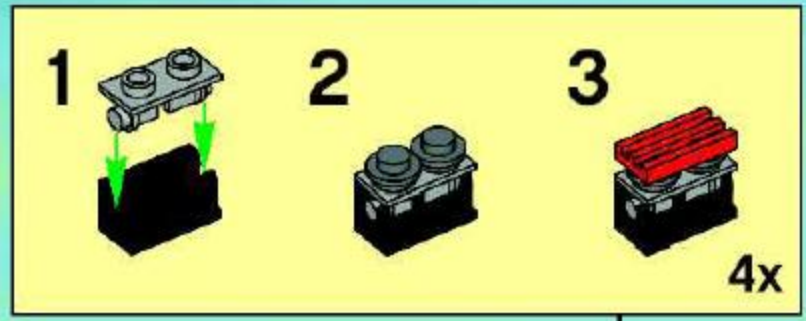

3

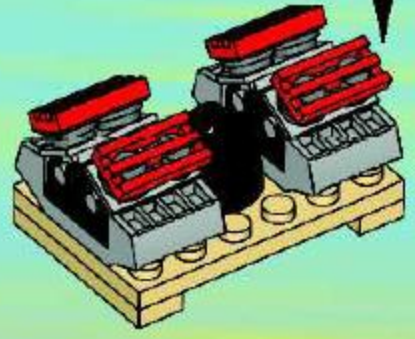

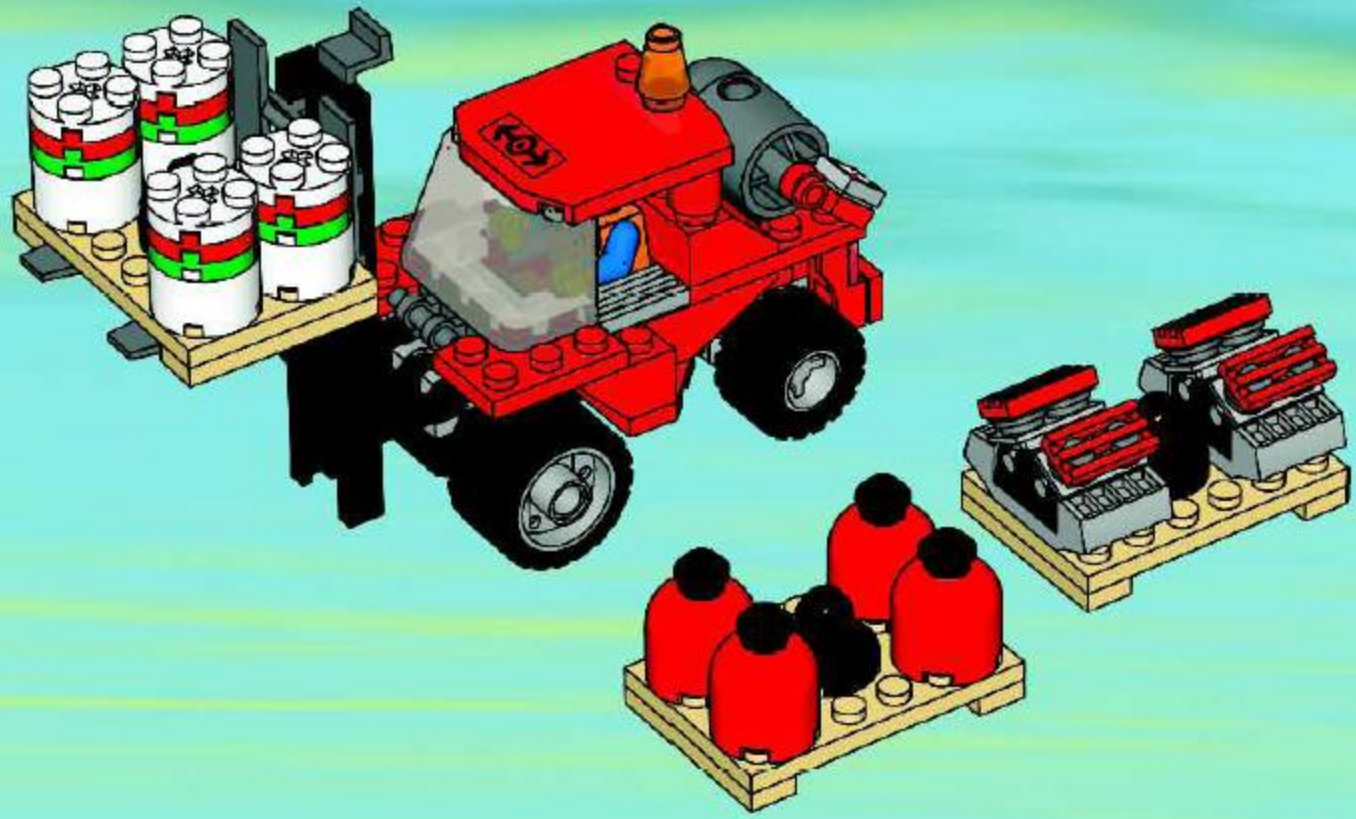

©2006 The LEGO Group.

LEGO
CITY
6-12
7898
8
4494801

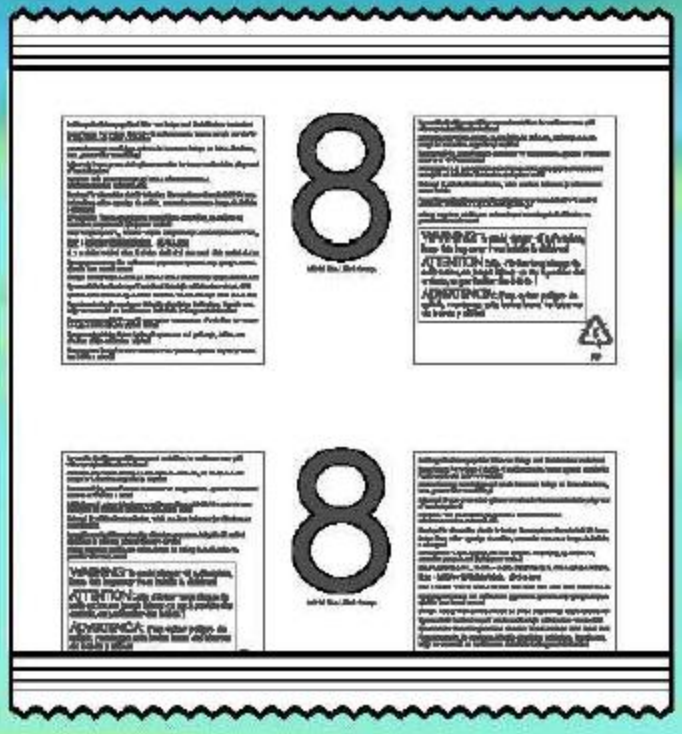

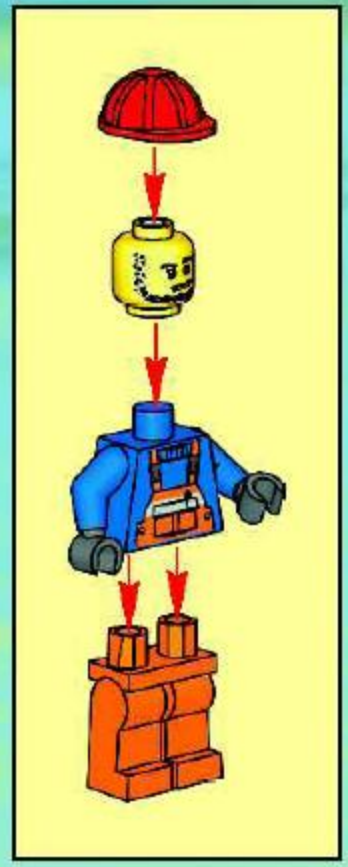

1

2

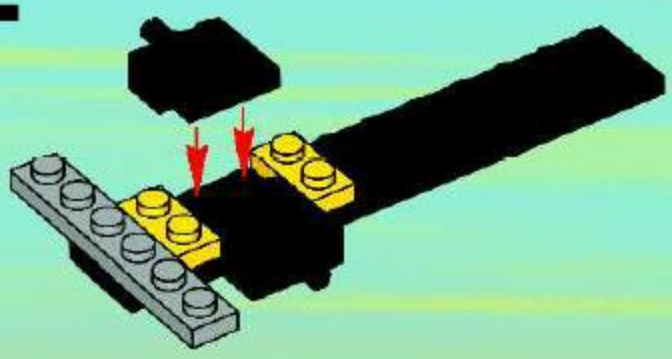

3

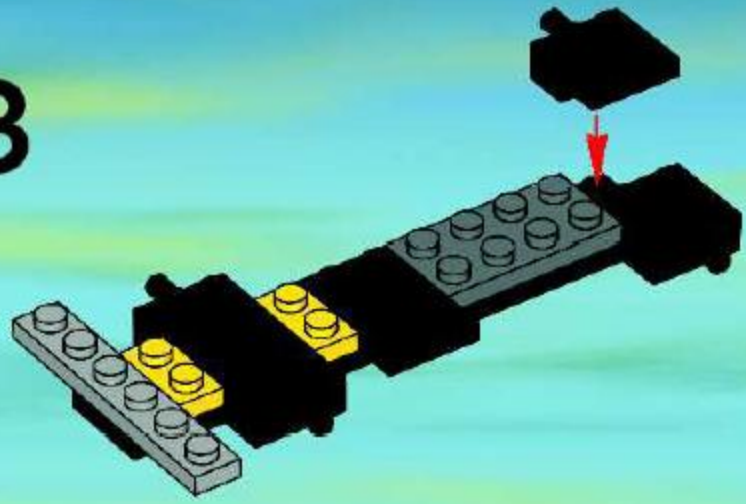

4

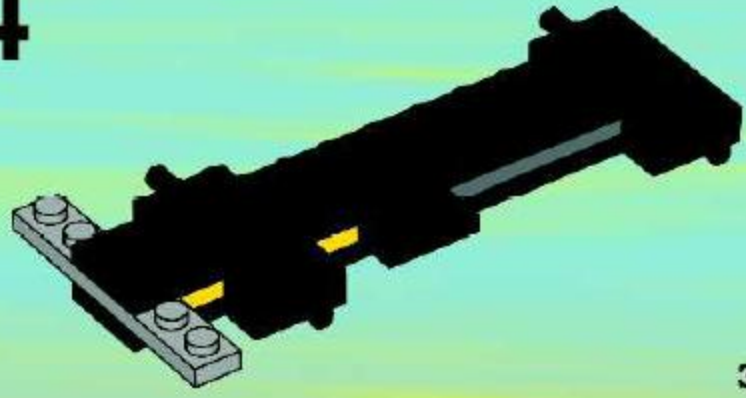

5

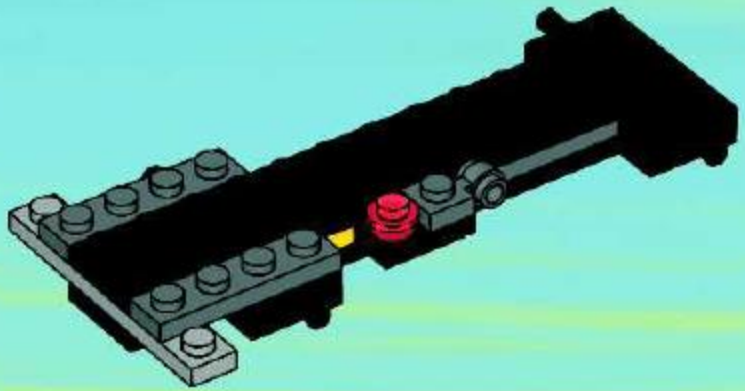

6

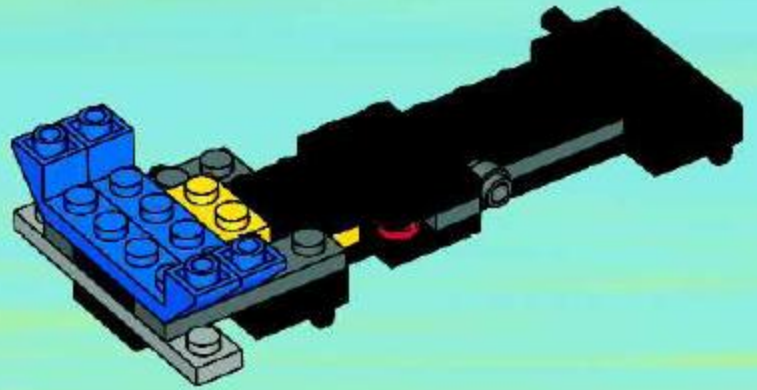

7

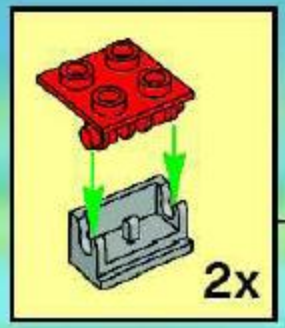

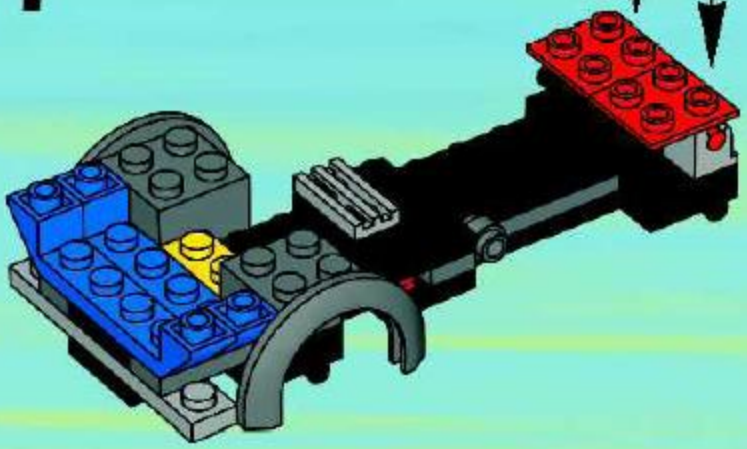

8

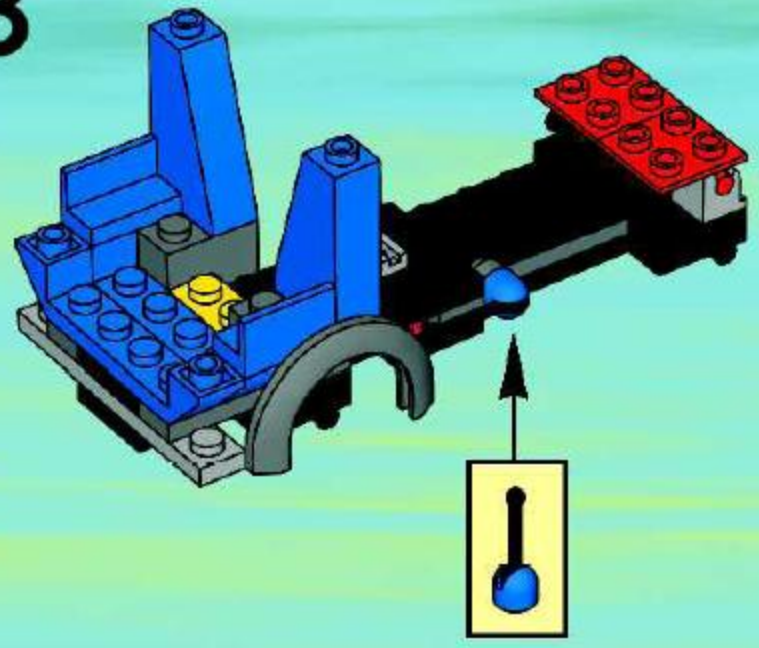

9

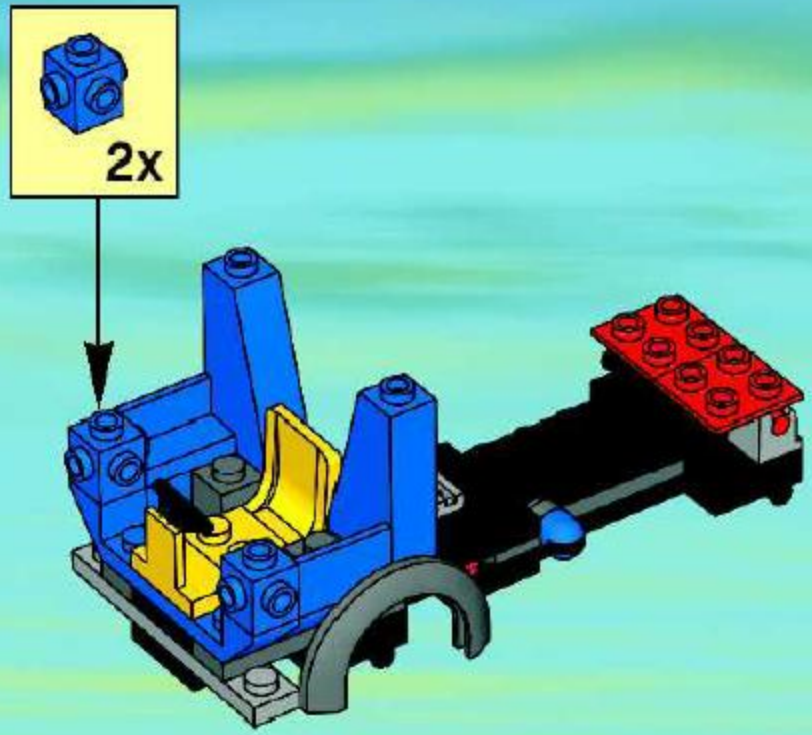

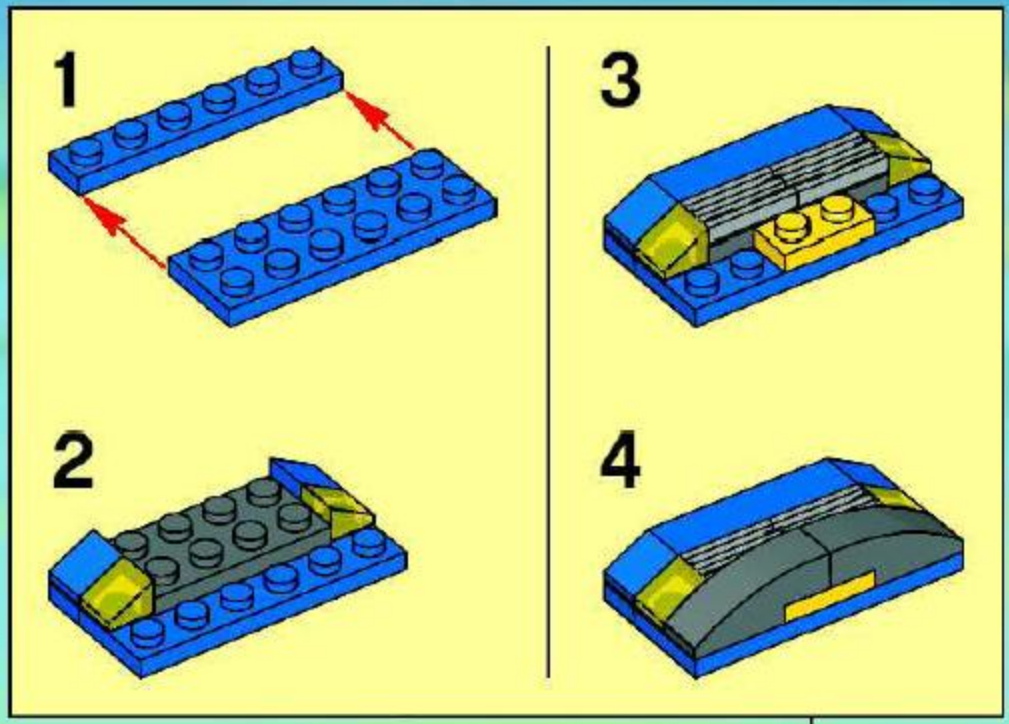

10

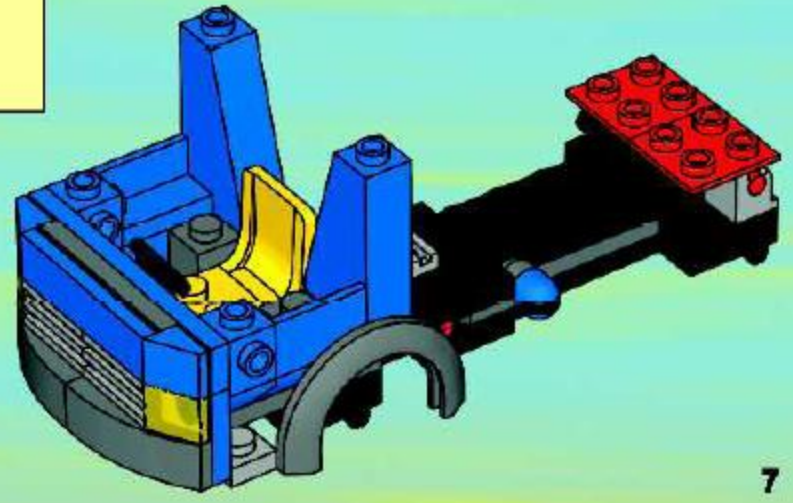

11

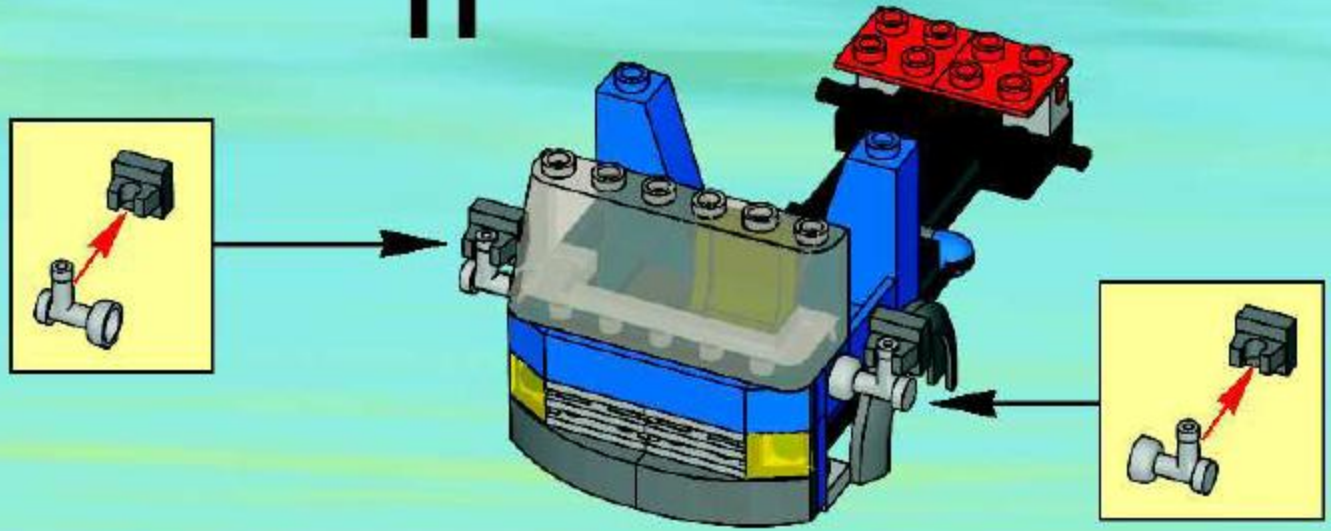

12

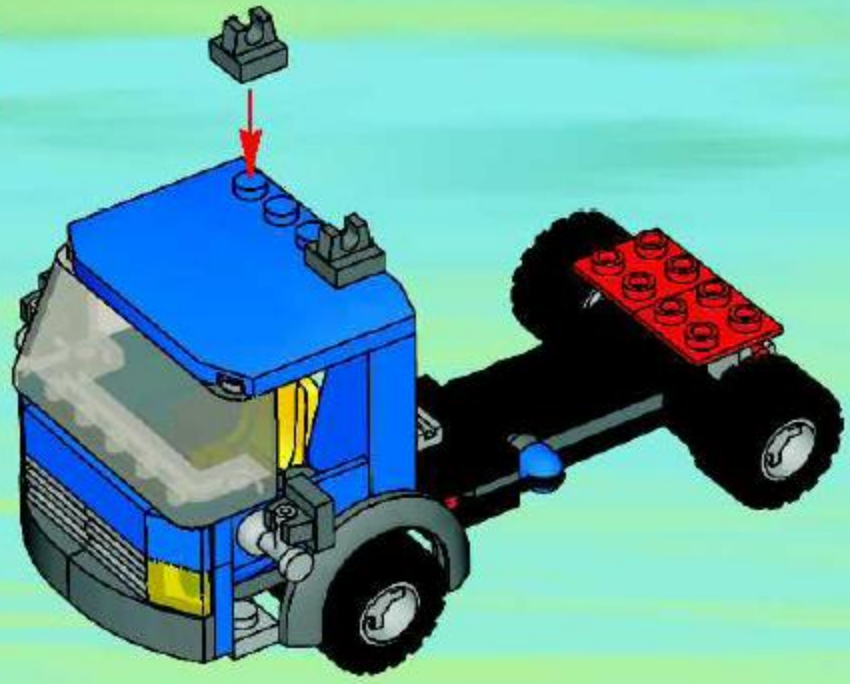

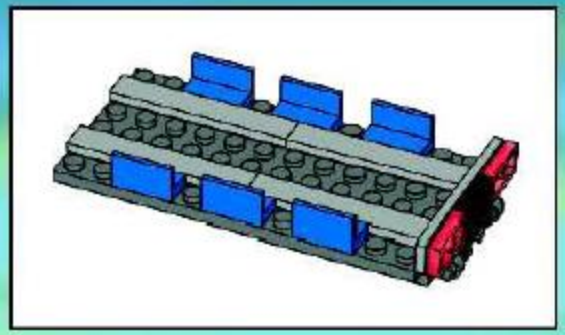

1

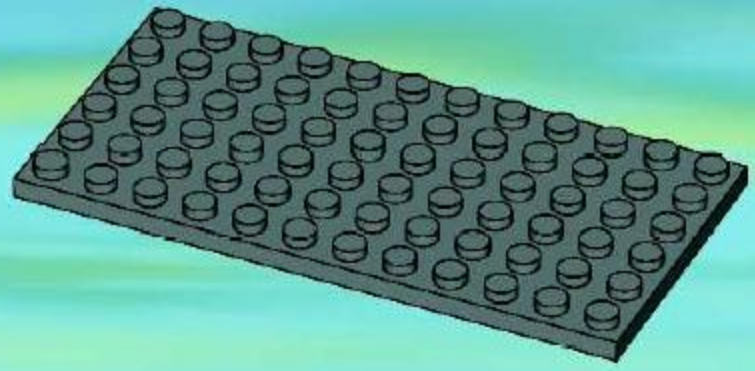

2

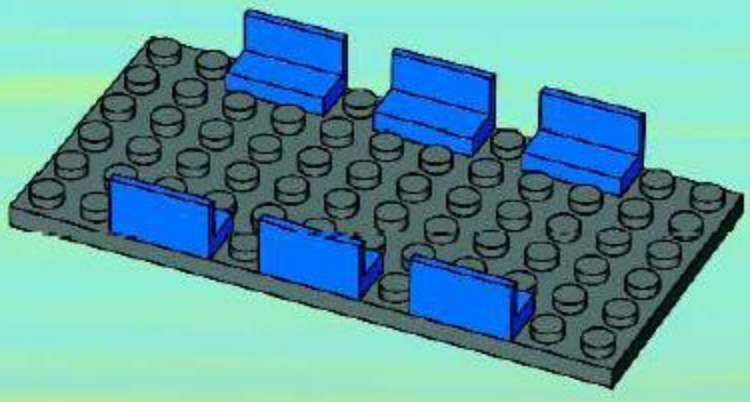

3

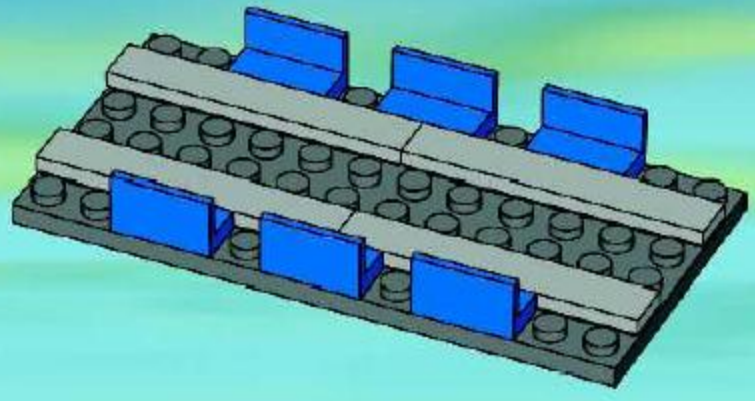

4

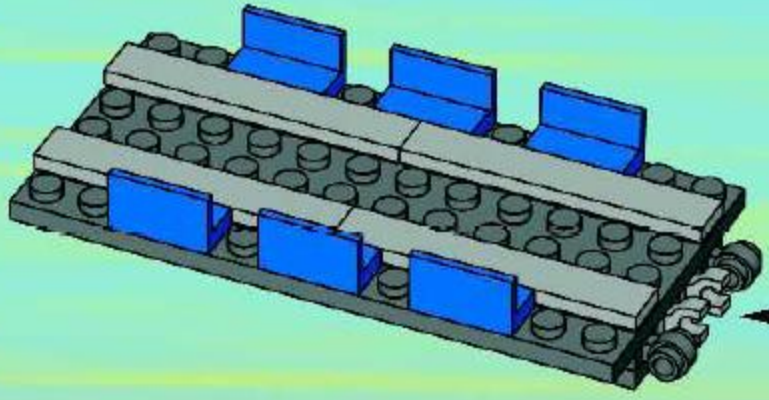

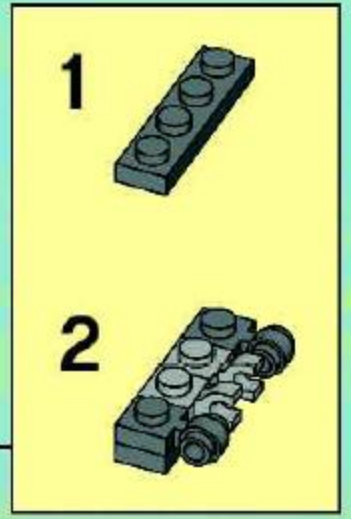

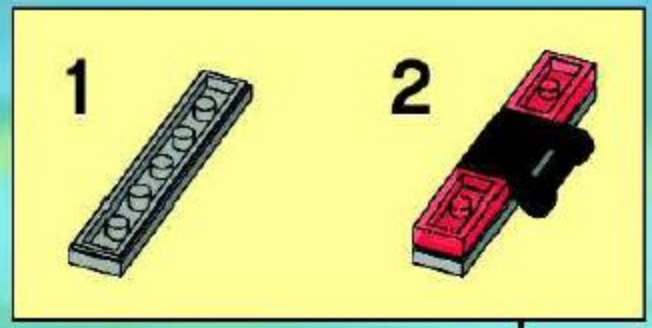

5

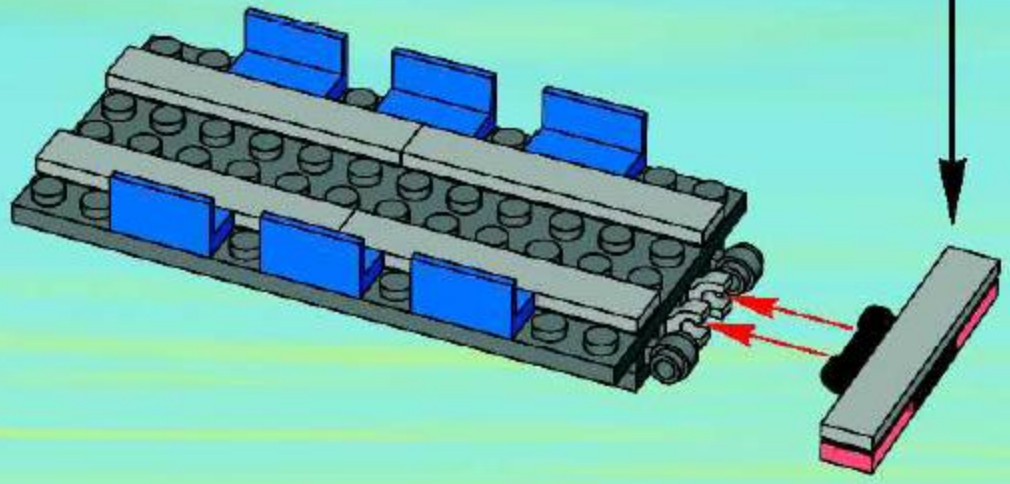

13

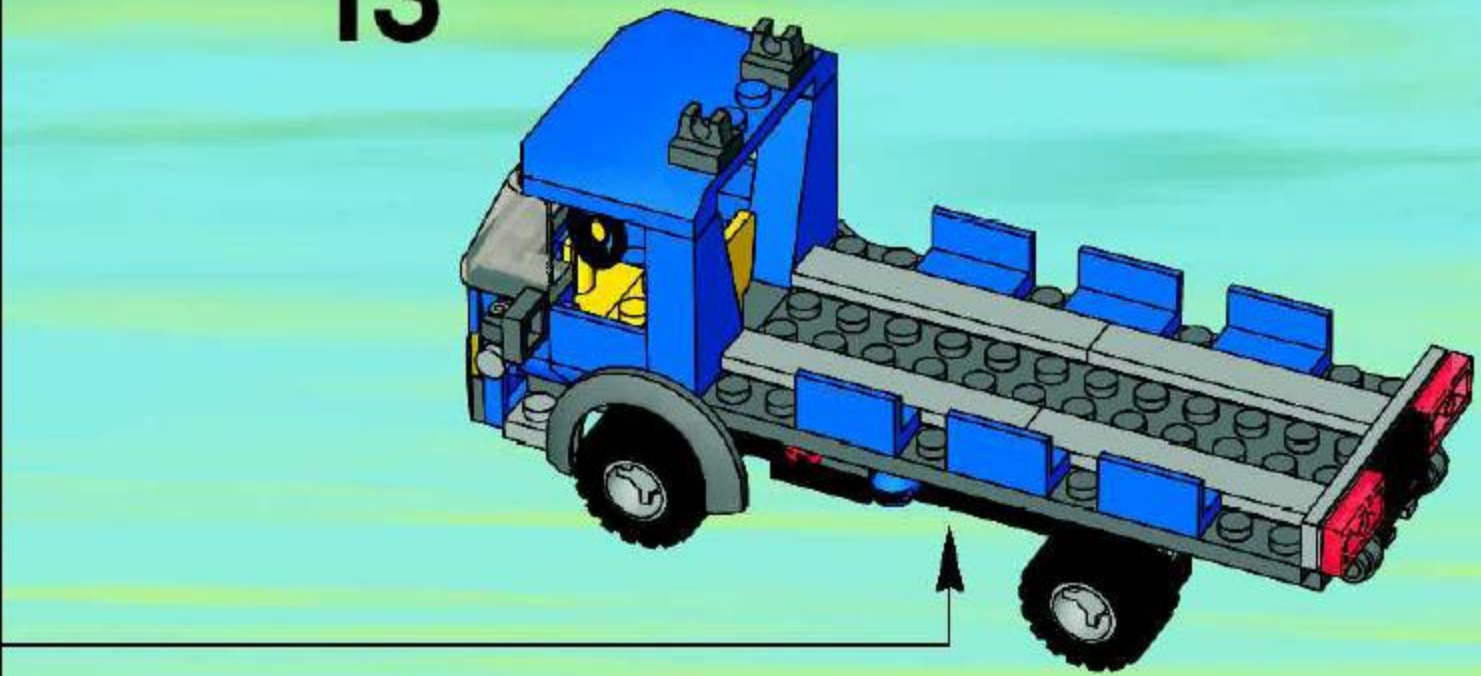

14

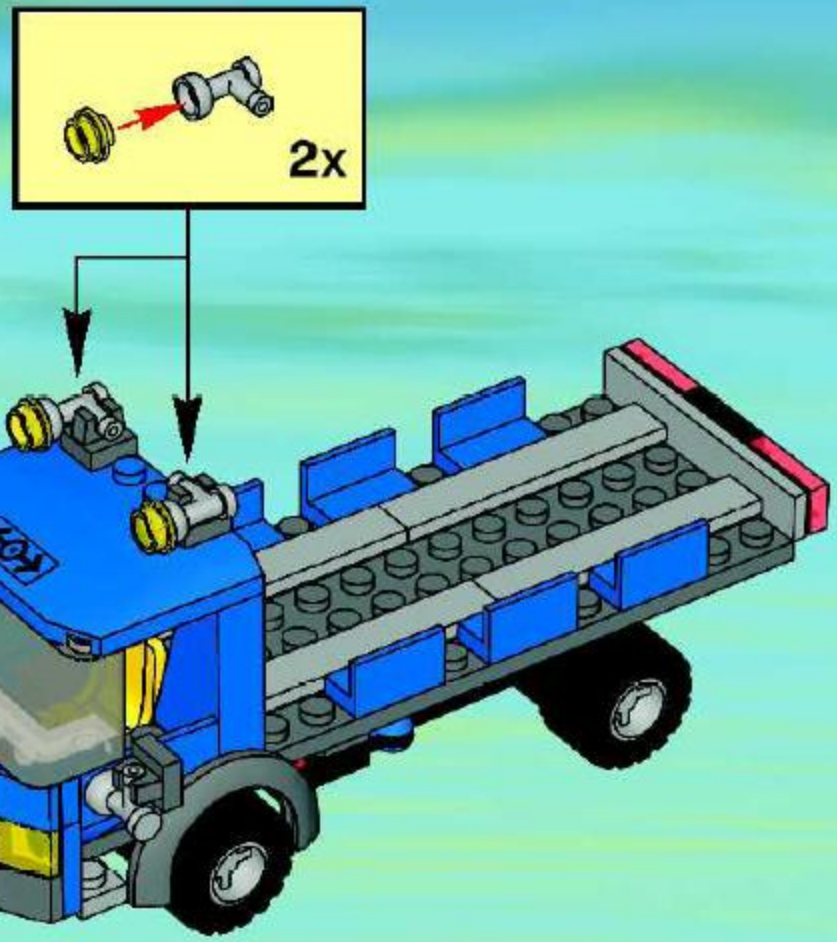

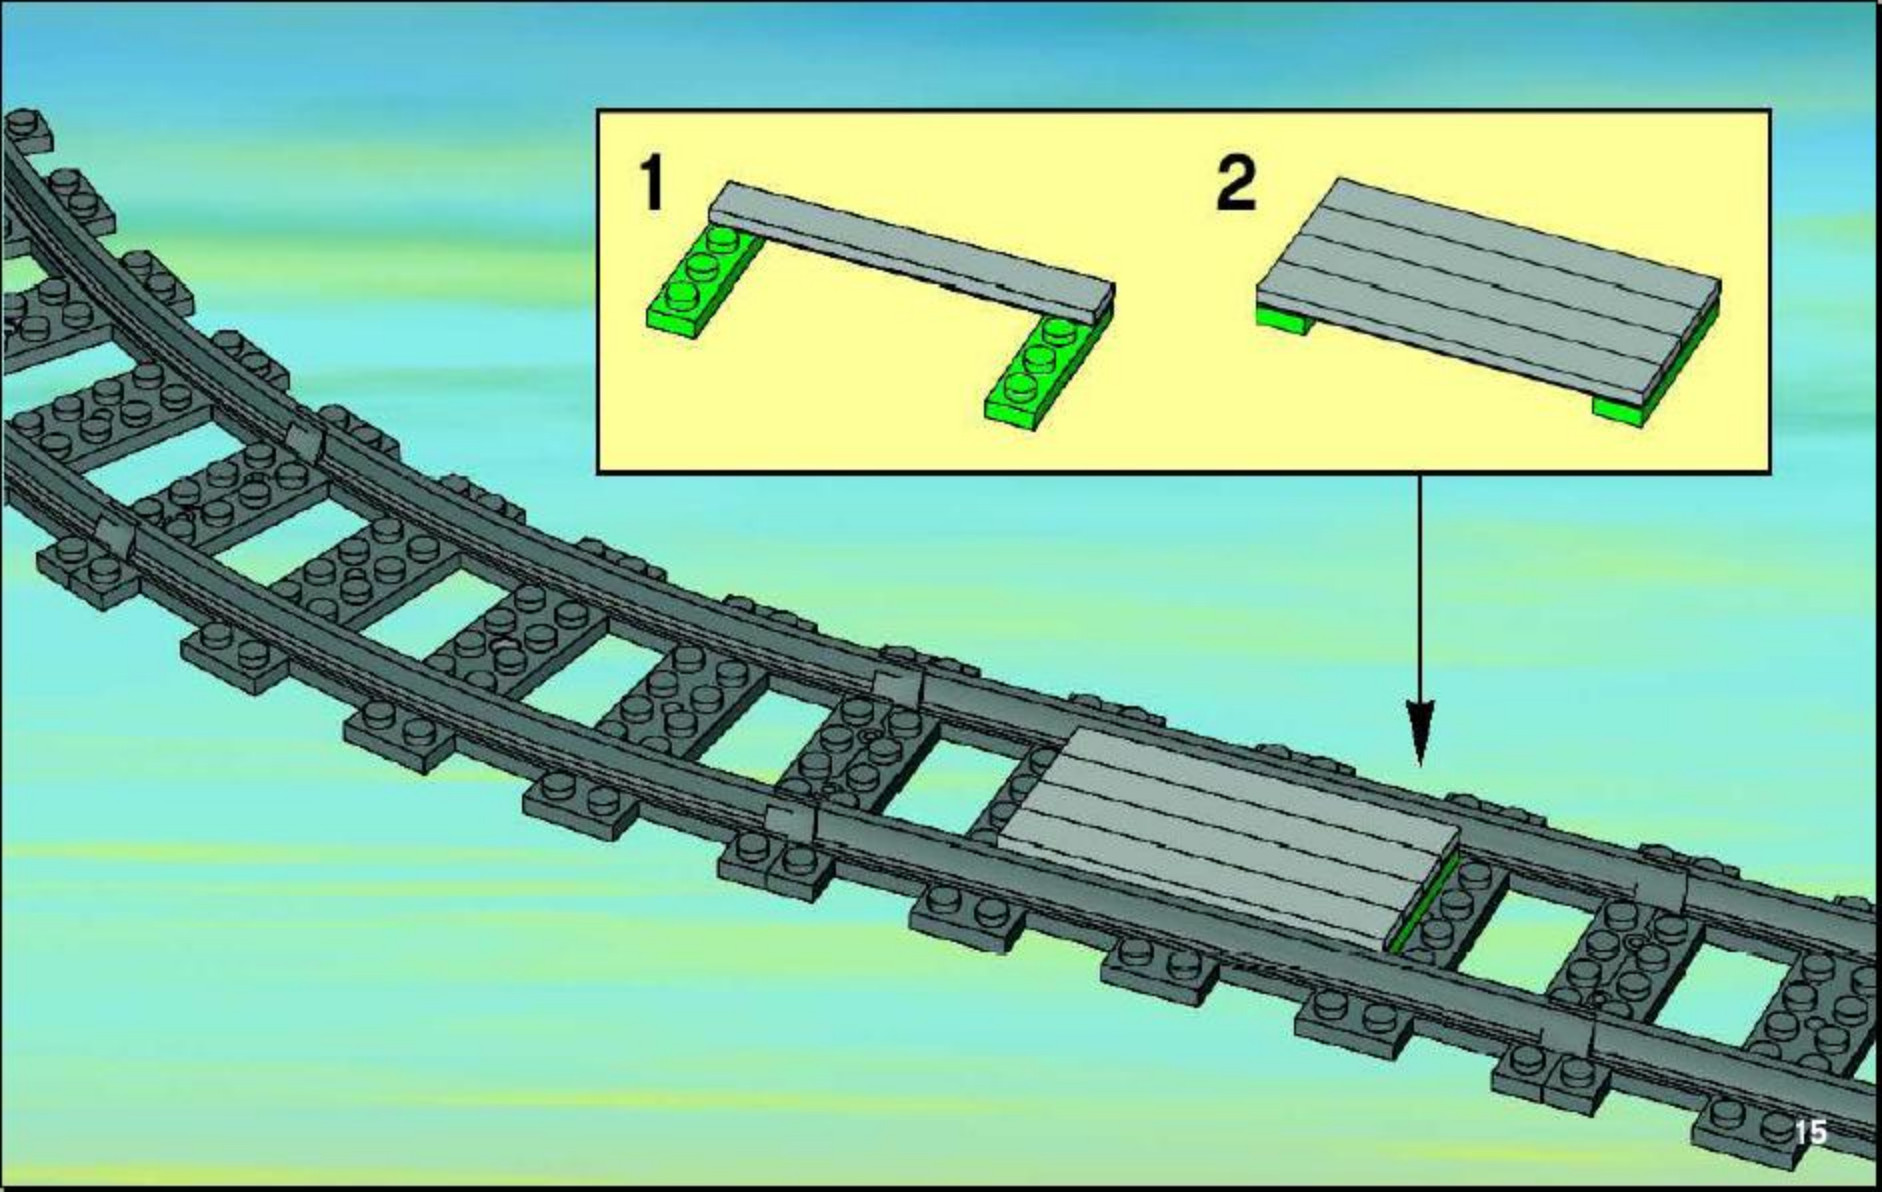
1
2

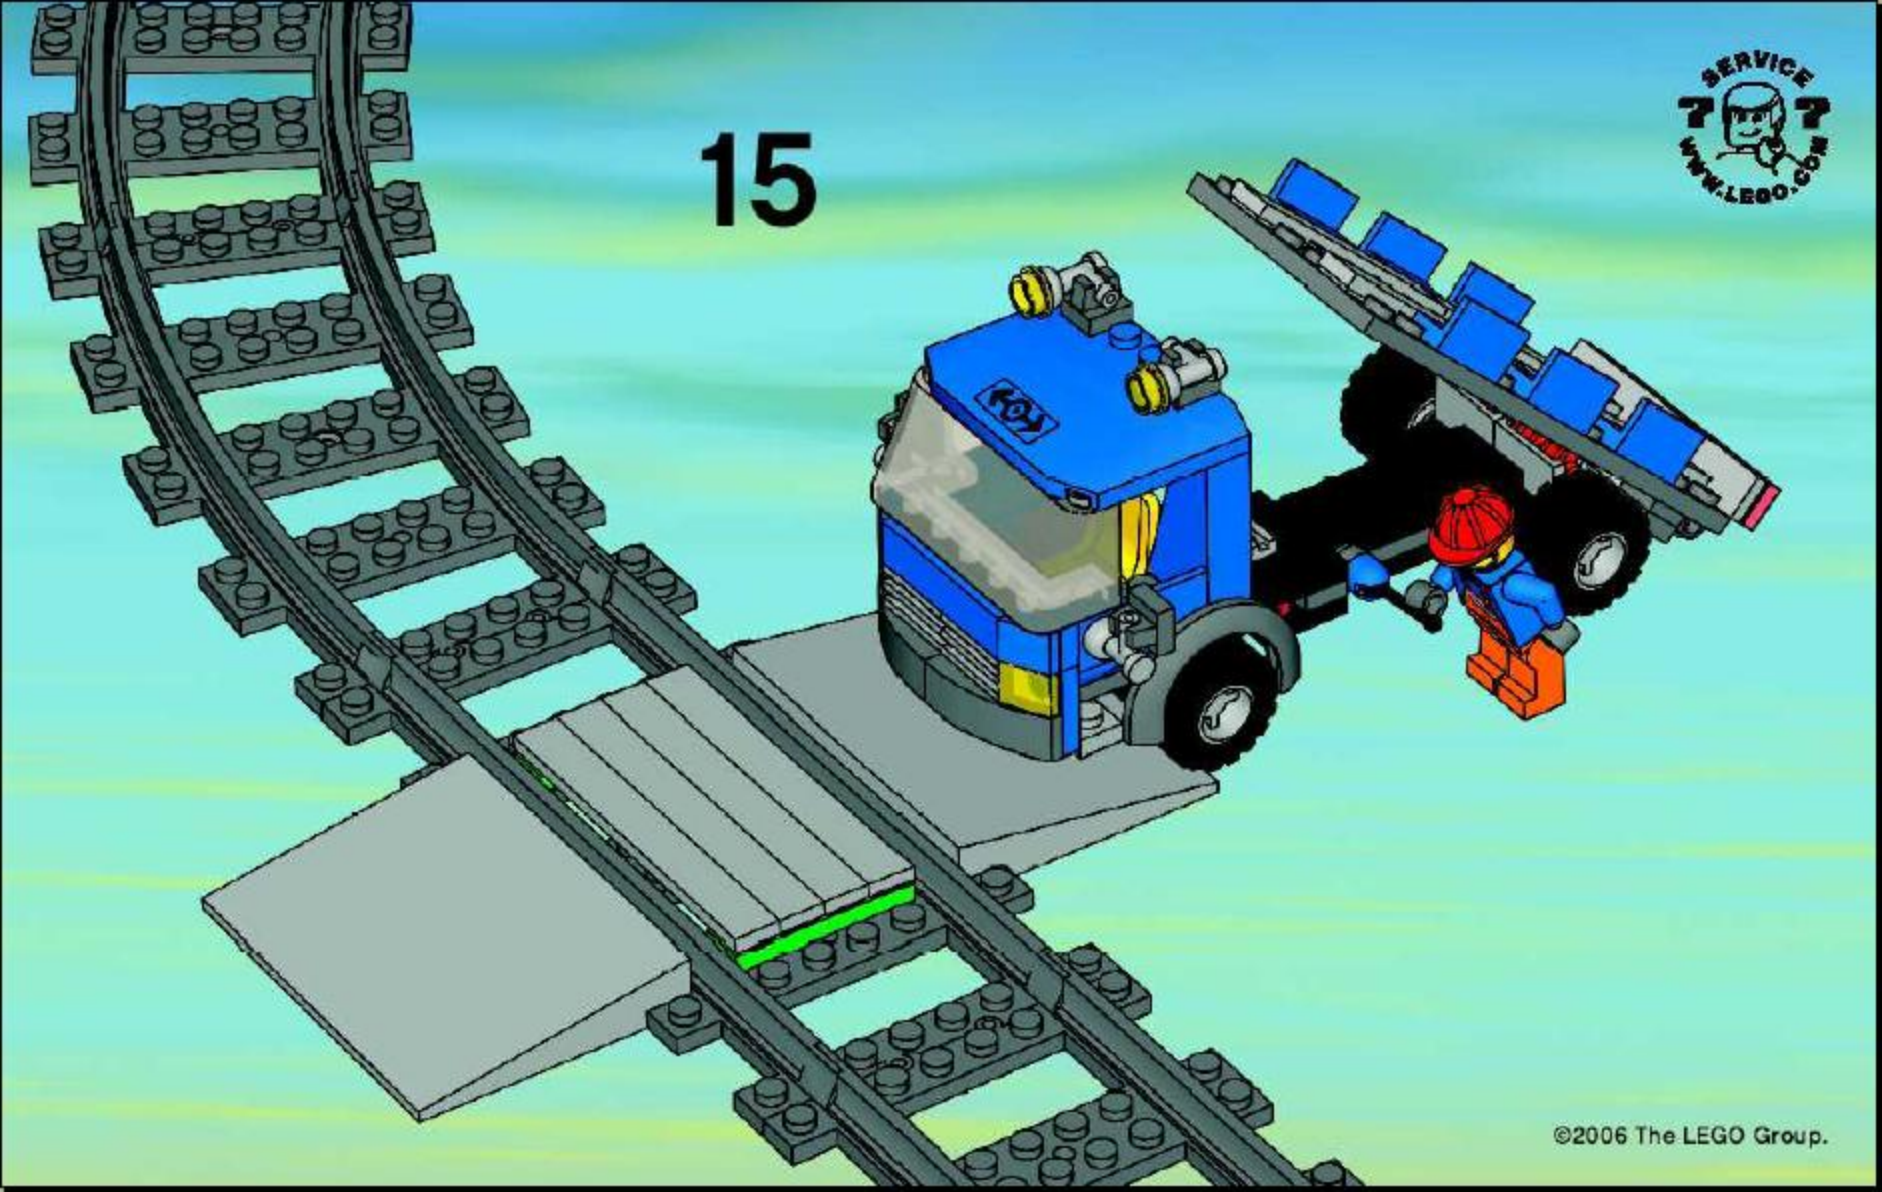
15
SERVICE
WWW.LEGO.COM
©2006 The LEGO Group.